MODE D'EMPLOI

Y-MTGPS27



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi

Y-OC2

SOMMAIRE

Caractéristiques du produit : 3
Instructions d'utilisation : 4
Utiliser une voix déconnectée Instructions : 4

Manuel d'utilisation du transmetteur vocal sans fil F-908M

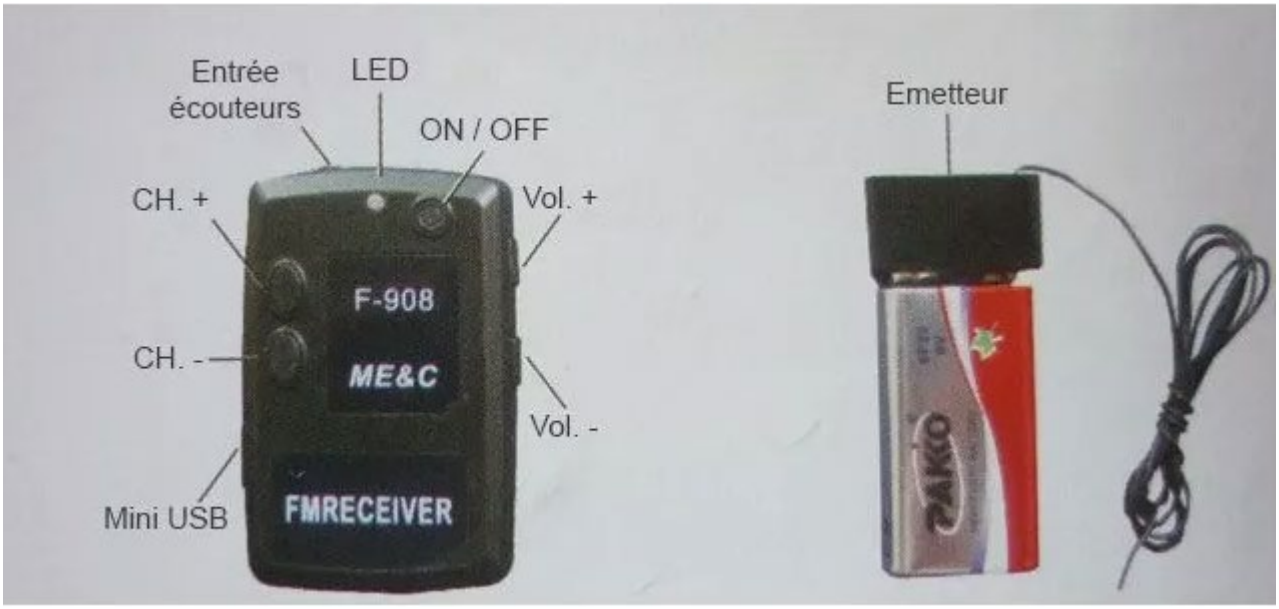



Ce produit utilise la toute dernière puce à usage spécial Import, la conception de circuit imprimé spécialisé, permet à ce produit d'obtenir le son le plus clair, la fréquence la plus stable, réalise la télévision, l'ordinateur et le son de l'appareil électroménager, la parfaite transmission sans fil. En utilisation, les sons produits par les appareils ménagers ne gênent pas les autres.

Caractéristiques du produit :

1. Peut connecter toutes sortes d'appareils vocaux, transmission de la voix.

2. ne peut pas non plus connecter une ligne, mettre l'émetteur sur l'appareil vocal, amplifier l'induction sonore, transmettre la voix.

3. ce produit a une haute sensibilité et un son ultra clair, l'émetteur est capté à une distance de quelques mètres de la tique de la montre à quartz et le son peut être entendu clairement.

4. un récepteur dédié à haute sensibilité, fonctionnant sur une fréquence non publique, de sorte que les autres dispositifs de réception ne sont pas acceptés, à l'exception du dispositif de réception spécial local, qui assure la sécurité et la confidentialité de votre transmission.

5. Consommation d'énergie réduite, les piles 9V de l'émetteur peuvent être utilisées en continu pendant plus de 6 heures.

Instructions d'utilisation :

1. utiliser les instructions de la ligne vocale connectée : Connectez d'abord l'émetteur à l'appareil électrique connecté à la voix (TV, ordinateur, téléphone portable, radio, etc.). Branchez ensuite deux prises audio 3.5, fermez automatiquement l'amplification vocale, ouvrez le système d'induction.

Ensuite, installez la pile 9V (utilisez également une alimentation dédiée, alimentée par une mini-prise), puis mettez le récepteur sur la pile n°7, branchez l'oreillette et allumez le reset master, qui peut être utilisé directement. L'utilisateur peut régler automatiquement le volume approprié, augmenté à environ un volume, pour appuyer sur l'incrémentation au maximum, (la taille du son doit être correctement augmenté dans un discours après que le volume électrique peut atteindre les meilleurs effets sonores, régler le son pas trop grand). La touche de volume est actionnée par l'interrupteur d'alimentation. Lorsque l'interrupteur principal de réinitialisation est en marche, appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour mettre la machine en marche, puis appuyez sur l'interrupteur. Utilisation normale, le décalage de fréquence ne bouge pas, l'usine a été réglée sur un point de fréquence fixe, en cas de chaos, éteindre l'interrupteur principal de remise à zéro, ouvrir, vous pouvez rétablir le point de fréquence d'origine.

Utiliser une voix déconnectée Instructions :

9V est installé sur la batterie de l'émetteur dans l'émetteur, puis redressée antenne de l'émetteur (cordon noir) placé là où vous avez besoin de la transmission du son, dans le lancement de la première prise audio 3,5 débranché, peut entendre les appareils d'amplification sonore audio (y compris le son ambiant), puis le récepteur installé sur 7 piles, fiche le casque ouvert, interrupteur de remise à zéro, peut être utilisé directement, le volume peut être ajusté en fonction de la nécessité de l'aide de tailles sonores normales.

Questions nécessitant une attention particulière :

1. n'oubliez pas que les piles 9V positives et négatives de l'émetteur doivent être installées correctement, l'inversion de polarité endommagera l'équipement. Lors de l'utilisation, ne placez pas l'émetteur en position sol, sinon la distance d'émission risque de se raccourcir et la qualité du son de se dégrader.

2. la puissance de la batterie de l'émetteur et du récepteur est insuffisante, affectera la distance de lancement et la qualité du son, à ce stade, veuillez remplacer la batterie.

3. utiliser des piles 9V et dans la zone ouverte peut être utilisé pour geler la distance la plus éloignée, s'il vous plaît redresser l'antenne (par exemple cordon noir), ne peut pas utiliser le mode voix de connexion, à l'intérieur ou abri du bâtiment raccourcir la distance de transmission.

4. en liaison avec les appareils de transmission vocale, ne peut pas ouvrir l'antenne, afin d'éviter le bruit alternatif et le bruit.

5. lors de l'utilisation d'un son externe pour transmettre la voix, utiliser une pile au lithium de type protection de l'environnement. L'émetteur doit être équipé d'une pile de 9 V et la voix, l'appareil électrique et le son peuvent être réglés correctement. L'antenne peut être utilisée et la batterie peut être retirée à tout moment pour économiser de l'énergie.

6. éviter l'utilisation de sources de température, d'humidité et d'incendie élevées, afin de ne pas endommager l'équipement.

Spécifications du produit :

Taille du récepteur : 78mm - 56mm - 23mm

Tension de fonctionnement du récepteur : 3V (batterie 7# 2 noeuds)

Poids du récepteur : 35g (hors batteries) Courant de fonctionnement du récepteur : 20-30mA

Taille de l'émetteur : 30mm - 23,5mm - 17mm (hors piles)

Tension de fonctionnement de l'émetteur : 5V-10V

Poids de l'émetteur : 15g (hors batteries) Courant de fonctionnement de l'émetteur : 15-40mA Liste d'emballage :

1 Récepteur F-908M,

2 Emetteur 2.F-908,

3 Casque d'écoute,

5 Prises de 3,5 mm,

4 Double tête audio,

6 Manuel