MODE D'EMPLOI

MINI ORDINATEUR NETBOOK ANDROID 5.1 PC 10,1 POUCES QUAD CORE 1,6 GHZ BLUETOOTH WIFI CARTE SD HDMI

Y-PCA10



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

MINI ORDINATEUR NETBOOK ANDROID 5.1 PC 10,1 POUCES QUAD CORE 1,6 GHZ BLUETOOTH WIFI CARTE SD HDMI

Y-PCA10

SOMMAIRE

UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION 3
POUR COMMENCER 3
- Charger l'appareil 3
- Allumer l'appareil 3
- Configuration du réseau Wi-Fi 3
- Lecture vidéo HDMI 4
- Options du mode de fonctionnement du périphérique USB 4
- Débogage USB 4
- Protocole de transfert de médias 4
- Installer le pilote 4
- **BUREAU DE TRAVAIL** 5
  - **VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN** 6

APPLICATIONS PRÉCHARGÉES 7
ZONE D'ÉTAT ET DE NOTIFICATION 9
GESTION DES APPLICATIONS 10
- Installer les applications 10
- Désinstallation des applications 10

NAVIGATEUR DE FICHIER 11
- Support de copie entre l'ordinateur et la tablette 11
- Supprimer des fichiers 11

WI-FI 12
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 12
GESTION DES BATTERIES 13
Chargez la batterie 14
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 14
Nettoyage de votre appareil 14

UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Eteindre : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes - appuyez sur Éteindre - appuyez sur OK.

Redémarrage : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes - appuyez sur Redémarrer - appuyez sur OK.

Mode Avion : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes - tapez sur Mode Avion.

Si mode Silencieux : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes - appuyez sur Mode Silencieux. Si l'appareil ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Avertissement : L'extinction forcée peut entraîner des erreurs système imprévisibles ! Reset : Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l'appareil.

POUR COMMENCER

Charger l'appareil

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique murale, puis branchez-le à l'appareil pour charger complètement la batterie avant de l'utiliser (une charge complète prend environ 6 heures en mode arrêt).

Allumer l'appareil

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

Configuration du réseau Wi-Fi

Comme de nombreuses fonctionnalités nécessitent une connexion Wi-Fi, nous vous recommandons de configurer votre réseau Wi-Fi dès maintenant.

1. Tapez sur  Réglages

2. Faites glisser le bouton WLAN sur l'interrupteur de droite sur on.

3. L'appareil analyse et répertorie automatiquement tous les réseaux Wi-Fi locaux trouvés. Si l'icône Wi-Fi dans le coin droit est verrouillée, vous devez entrer le mot de passe pour vous connecter.

4. Tapez  sur Retour à l'écran de bureau

Lecture vidéo HDMI

Cet appareil prend en charge via le Mini HDMI connecté au téléviseur, il rend le téléviseur et l'appareil affichés synchrones. Pour utiliser cette fonction, insérez le câble mini HDMI dans le côté droit de l'interface de l'appareil pour le connecter au téléviseur.

Options du mode de fonctionnement du périphérique USB

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez-vous connecter au PC via le câble USB miniature.

Débogage USB

Mode de débogage utilisé pour déboguer le programme pour les développeurs. Le pilote ADB doit être installé avant d'utiliser ce mode. La méthode d'installation est la suivante :

1. Allumez d'abord le périphérique pour installer le mode Pilote, puis trouvez le pilote CD (tel que F :) sur votre PC. Utilisez le gestionnaire de ressources pour ouvrir le lecteur de CD, puis copiez tous les fichiers du dossier (pilote /adb) sur votre PC.
2. Ensuite, passez en mode de débogage USB sur l'appareil. Si le côté PC vous invite à installer le pilote, sélectionnez l'installation manuelle et indiquez le chemin du pilote à l'emplacement où vous avez enregistré le pilote ADB.

Protocole de transfert de médias

Le mode MTP (Media Transfer Protocol) est utilisé pour synchroniser les données transmises et les utilisateurs peuvent copier, coller ou supprimer les fichiers dans l'appareil. Si c'est la première fois que vous utilisez ce mode sur votre PC, vous devez installer le pilote. La méthode d'installation est la suivante :

Tout d'abord, passez en mode d'installation du pilote sur le périphérique, puis votre PC affichera automatiquement l'interface d'installation du pilote, les utilisateurs n'auront qu'à suivre les invites, et redémarrer le système une fois l'installation terminée. (Si ce n'est pas le cas, veuillez aller sur le site officiel de Microsoft pour télécharger Media Player (" i upgrade package and installez)

Installer le pilote

Installer le mode pilote utilisé pour installer le pilote pour le débogage USB, le mode protocole de transfert de média (MTP) et la connexion USB. Le pilote de mode MTP (Media Transfer Protocol) uniquement pour Windows XP, Windows 7, support par défaut, pas besoin d'installer. La méthode du pilote pour la connexion USB

Méthode 1

Tapez sur pour lancer /mtp driver/fichier.bat, puis attendez le rappel de la fin de l'exécution.

Méthode 2

Copiez d'abord le dossier x86pe du pilote mds sur le PC, puis ouvrez le commutateur de connexion USB du périphérique. S'il vous invite à installer le pilote, sélectionnez l'installation manuelle et assignez le pilote à l'emplacement du dossier x86pe du pilote.

BUREAU DE TRAVAIL



1. Recherche vocale
2. Masquer la barre d'état
3. Retour
4. Accueil
5. Applications récentes
6. Ecran Capture
7. Volume
8. Google
9. Sans fil
10. Batterie
11. Heures actuelles

12 Applications

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Peut être réglé pour verrouiller automatiquement l'écran ou appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller manuellement l'écran. Le système offre quatre types d'écran de verrouillage pour les utilisateurs. Vous pouvez entrer les Paramètres - Sécurité - Écran pour verrouiller le commutateur. Le mode de verrouillage d'écran par défaut est le mode Diapositive.




APPLICATIONS PRÉCHARGÉES

	Heure	Il peut afficher l'heure et régler l'alarme.
	Internet	Accéder à Internet
	Calendrier	Calendrier
	Caméra	Prenez des photos normales, des photos
	Calculatrice	Faire le calcul
	Enregristreur	Enregistrement et lecture d'enregistrements audio
	E-mail	Envoyer et recevoir des courriels en utilisant vos
	Fichier	Application de gestion de fichiers pour l'affichage et la gestion de fichiers et d'applications. Utilisez-le pour installer des applications Android et pour sauvegarder
	Ma Musique	Lecture et gestion des fichiers audio
	Airshow	Airshow peut faire l'interconnexion des médias de téléphone, tablette, PC et appareil simplement et
	Galerie	Lecture, visualisation et gestion de fichiers vidéo et photo
	Capture D'images'	Capturer l'image de l'écran
	Téléchargements	Voir les téléchargements et la progression du téléchargement'
	Paramètres	Multiples paramètres pour personnaliser et améliorer votre appareil

	Gmail	Envoyer et recevoir des courriels en utilisant vos adresses gmail existantes
	Google	Recherche en local ou sur internet via google
	Paramètre Google	Recherche en local ou sur internet via google
	Hangouts	Dans une salle de visioconférence multi-utilisateurs pour contacter et communiquer avec des collègues par le biais de Hangouts.
	Maps	Visualisez votre position via Google Maps
	Vidéo editeur	Modifier la vidéo
	Nouvelles et Météo	Voir les nouvelles et la météo
	Jouer a des jeux	Explorez facilement les jeux
	Quickoffice	Créer ou ouvrir un document
	Terre	Avoir une vue 3D du globe terrestre à travers
	Accéléromètre	Calibrer le capteur de l'accéléromètre

ZONE D'ÉTAT ET DE NOTIFICATION

Sur l'écran Bureau, cliquez sur l'icône qui dans la barre d'état pour afficher plus d'informations sur l'état et les événements.

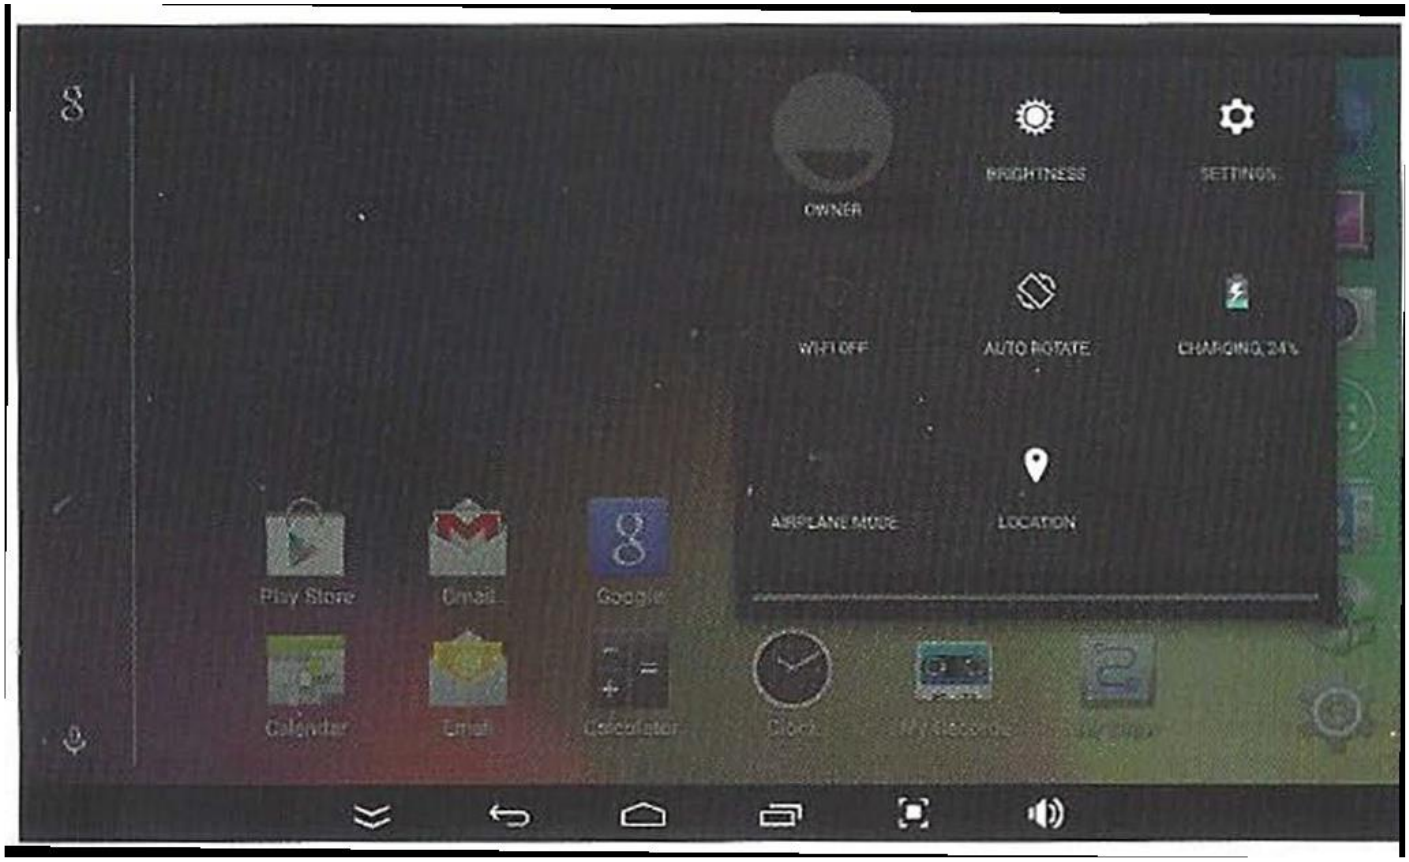

Mode Avion	Changer de mode Avion
Wi-Fi	Accès à l'interface de paramétrage Wi-Fi.
Autorotation	Interrupteur de rotation automatique. Après ouverture, l'écran tourne automatiquement avec l'induction de la gravité.
Battery	Affiche le niveau et l'état actuels de la batterie.
Luminosité	Réglez la luminosité de l'écran.
Lieu	Accédez à l'interface des 10 paramètres de localisation.
Réglages	Accès aux réglages.

GESTION DES APPLICATIONS

Installer les applications

Téléchargez les applications Android sur votre ordinateur :

1. Copiez les fichiers.apk que vous voulez installer sur une carte SD ou un périphérique USB - insérez ou connectez à votre périphérique.

2. Tapez sur l'icône ||| de l'application Navigateur de fichiers

3. Appuyez sur 

ou 

et localisez le dossier dans lequel les fichiers d'application .APK ont été enregistrés.

4. Tapez sur un fichier.apk --> installer : L'application est installée et l'icône de l'application est ajoutée à l'écran Applications.

5. Appuyez sur Ouvrir pour lancer l'application maintenant, ou appuyez sur Terminé pour revenir à l'écran Navigateur de fichiers.

Télécharger les applications directement à partir d'un site Web :

1. Appuyez sur l'icône  de l'application du navigateur pour lancer Internet.

2. Entrez l'URL du site Web souhaité et appuyez sur le lien de téléchargement de l'application que vous souhaitez installer sur votre appareil.

3. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur  -> téléchargements. Ouvrir les applications à partir de la liste de téléchargement

Téléchargez les applications directement depuis Play Store :

1. Appuyez sur l'icône de l'application Play Store.

2. Signez votre compte Google à l'aide d'invites.

3. Après vous être connecté, entrez dans la page de téléchargement du programme ou du jeu pour le télécharger et l'installer.

Désinstallation des applications

Vous pouvez également désinstaller rapidement et facilement les applications Android que vous avez installées.

1. Tapez sur  -> Paramètres -> Applications -> Tous.

2. Tapez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.

Appuyez sur OK pour confirmer la désinstallation.

NAVIGATEUR DE FICHIER

Appuyez sur l'icône de l'application Navigateur de fichiers pour afficher les fichiers sur tous les périphériques de stockage (carte mémoire SD interne, périphérique USB) et pour installer rapidement et facilement les applications Android sur votre tablette.

Utilisez les icônes en haut de l'écran comme suit :



Flash interne (ROM)



Carte SD



Stockage USB


Pâte


Retour au dossier précédent


Changer le dossier d'affichage du dossier


Menu

Support de copie entre l'ordinateur et la tablette

Vous pouvez utiliser le navigateur de fichiers pour copier des fichiers entre un périphérique de stockage externe et votre ordinateur. Vous pouvez d'abord copier les fichiers souhaités sur une carte SD ou un périphérique USB.

1. Appuyez sur GOTO, sélectionnez 

ou 

pour afficher le contenu de votre périphérique de stockage.

2. Appuyez et maintenez enfoncé un dossier/fichier et passez en mode multi-sélection, sélectionnez-le dossier/fichier de votre choix -> tapez sur copier.

3. Tapez sur GOTO, sélectionnez 

Mémoire interne -> tapez sur et entrez dans le dossier dans lequel vous voulez coller le fichier -> tapez sur 

Supprimer des fichiers

Touchez et maintenez un dossier/fichier et entrez dans le mode multi-sélection, sélectionnez le dossier/fichier comme vous le souhaitez -> touchez EFFACER -> OK pour confirmer la suppression.

WI-FI

Tapez sur Paramètres -> WI-FI, entrez dans les paramètres WI-FI.

1. Faites glisser l'interrupteur WI-FI pour allumer le WI-FI.

2. Tous les appareils sans fil qui ne fonctionnent pas à proximité seront répertoriés, cliquez pour sélectionner le nom que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

3. si le réseau sans fil s'est connecté avec succès auparavant, les informations du réseau sans fil seront sauvegardées dans la fenêtre pop-up, sélectionnez "Se connecter" commence à se connecter, choisissez "Oublier" pour supprimer les informations du réseau sans fil

4. Si le réseau sans fil n'est pas crypté, dans les fenêtres pop-up, sélectionnez "Connecter" Démarrer la connexion.

5. Si le réseau sans fil est crypté, entrez le mot de passe dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Connect" Start Connection.

6. Lorsque les connexions Internet sont réussies, l'icône de connexion sans fil dans la barre d'état supérieure s'affiche.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Android

Q : Quelle est la version d'Android OS sur mon appareil ?

A : 4.4

Appareil de base Fonctionnaire

Q : Dois-je charger la batterie avant de l'utiliser ?

R : Vous devez charger la batterie pendant au moins 6 heures à l'état éteint. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge, mais cette méthode de charge n'est pas recommandée.

Courriel

Q : Puis-je utiliser n'importe laquelle de mes adresses e-mail personnelles pour envoyer/recevoir des e-mails ?

R : L'appareil prend en charge les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de messagerie gratuits ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles. Vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie si votre compte est pris en charge.

Cartes médias

Q : Quelles cartes multimédia sont compatibles avec mon appareil ?

A : Cartes Micro SD

Musique

Q : Quel type de fichiers musicaux puis-je lire sur mon appareil ?

A : MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q : Comment ajouter des fichiers musicaux à mon appareil ?

A : Copiez les fichiers musicaux de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez le navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans le périphérique.

Photos

Q : Quel type de fichiers photo peut être visualisé sur mon appareil ?

A : JPG, JPEG, BMP et PNG

Q : Comment ajouter des fichiers photo à mon appareil ?

A : Copiez les fichiers photo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez le navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans le périphérique.

Vidéo

Q : Quel type de fichiers vidéo puis-je lire sur mon appareil ?

A : Formats de fichiers vidéo pris en charge : MPEG1/24, H263, H264, VCI, Real Video, Motion JPEG. Le plus grand format vidéo est supporté en résolution 1080P (1920x1080).

Q : Comment ajouter des fichiers vidéo à mon appareil ?

A : Copiez les fichiers vidéo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Navigateur pour copier les fichiers dans le périphérique.

WI-FI

Q : Ai-je besoin d'un adaptateur WI-FI pour me connecter à Internet ?

A : Non. L'adaptateur WI-FI est intégré à l'appareil.

Incompatible avec les spécifications physiques, s'il vous plaît prévaloir à la fin

GESTION DES BATTERIES

La batterie n'est pas complètement chargée, il est donc recommandé de la charger pendant au moins 6 heures avant de commencer à utiliser l'appareil. La batterie rechargeable est conçue et fabriquée pour être utilisée et rechargée fréquemment. Comme pour toutes les batteries, la capacité de la batterie diminue chaque fois qu'elle est chargée/déchargée. Cependant, vous pouvez toujours essayer de prolonger la durée de vie de la batterie en suivant la suggestion ci-dessous

* Chargez la batterie régulièrement et complètement

* Toujours garder l'appareil et la batterie à l'abri de la chaleur

Chargez la batterie

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique murale, puis branchez-le à l'appareil pour charger complètement la batterie avant de l'utiliser (une charge complète prend environ 6 heures en mode arrêt).

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de batterie s'affiche comme suit 

Une batterie complètement déchargée prend environ 6 heures pour se recharger complètement à l'état éteint, mais vous pouvez brancher l'appareil lorsque vous le souhaitez.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez toujours les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de votre ordinateur. Cela réduit les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures.

* Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.

* Tenir l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

* Protégez le cordon d'alimentation. Acheminez les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'être piétinés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se fixe à l'appareil.

* Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation annule votre garantie.

* N'enlevez pas le couvercle. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.

Nettoyage de votre appareil

Traiter l'écran en douceur. Pour nettoyer les empreintes digitales ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux et non abrasif tel qu'un chiffon pour objectif d'appareil photo.