



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI

Y-pcw2g16

10.1"



Windows 10



RJ45



HDMI



microSD



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Ordinateur Portable Windows 10 Netbook 10" Ultrabook 1.92Ghz
2Go+32Go Blanc

Table des matières

Contenu de l'emballage	3
Vue d'ensemble de l'appareil.....	3
Mise en route	4
Chargez la batterie de votre appareil.....	4
Allumer / éteindre votre appareil	5
Windows 10.....	5

Consignes de sécurité importantes

- Cet appareil doit être utilisé dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 50°C (41 °F) et 35° (95°).
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et tenez-le à l'écart des liquides. Si de l'eau ou un autre liquide est renversé sur l'appareil, éteignez-le immédiatement et attendez qu'il soit complètement sec avant de le rallumer.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement solaire.
- N'utilisez pas de solvants puissants, de détergents liquides ou d'autres produits chimiques sur ou près de la surface de l'appareil pour éviter la corrosion ou la détérioration de la surface.
- N'exposez pas l'appareil à des environnements poussiéreux.
- N'utilisez pas l'appareil pendant une fuite de gaz
- N'exposez pas l'appareil à des champs magnétiques ou électriques puissants.
- Vous pouvez faire passer l'appareil dans les détecteurs de rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre appareil par les portiques de détection magnétique ou de ne pas l'exposer à des détecteurs portables.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface inégale ou instable.
- Veillez à ce que l'appareil soit protégé des chutes ou autres chocs susceptibles de l'endommager.
- Ne laissez pas l'appareil sur ou en charge sur vos genoux ou toute autre partie de votre corps afin d'éviter les risques de blessures liées à la chaleur.
- Éteignez l'appareil avant de le transporter ou de le recouvrir de matériaux qui ne permettent pas une circulation optimale de l'air.
- N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.
- Nous recommandons l'utilisation exclusive des accessoires (alimentation, câbles...) fournis avec l'appareil.
- N'utilisez que des batteries d'origine. Le remplacement de la batterie par une batterie incorrecte peut entraîner un risque d'explosion.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas vous-même l'appareil, sous peine d'annulation de la garantie.
- Veuillez sauvegarder régulièrement vos contenus importants pour éviter toute perte de données.
- Notre société décline toute responsabilité en cas de perte ou de suppression d'éléments contenus dans l'appareil suite à une mauvaise utilisation du matériel ou du logiciel. à un manque d'entretien ou à tout autre événement accidentel.




Contenu de l'emballage

- 1x ultrabook
- 1x chargeur
- 1x jeu de documents



Vue d'ensemble de l'appareil

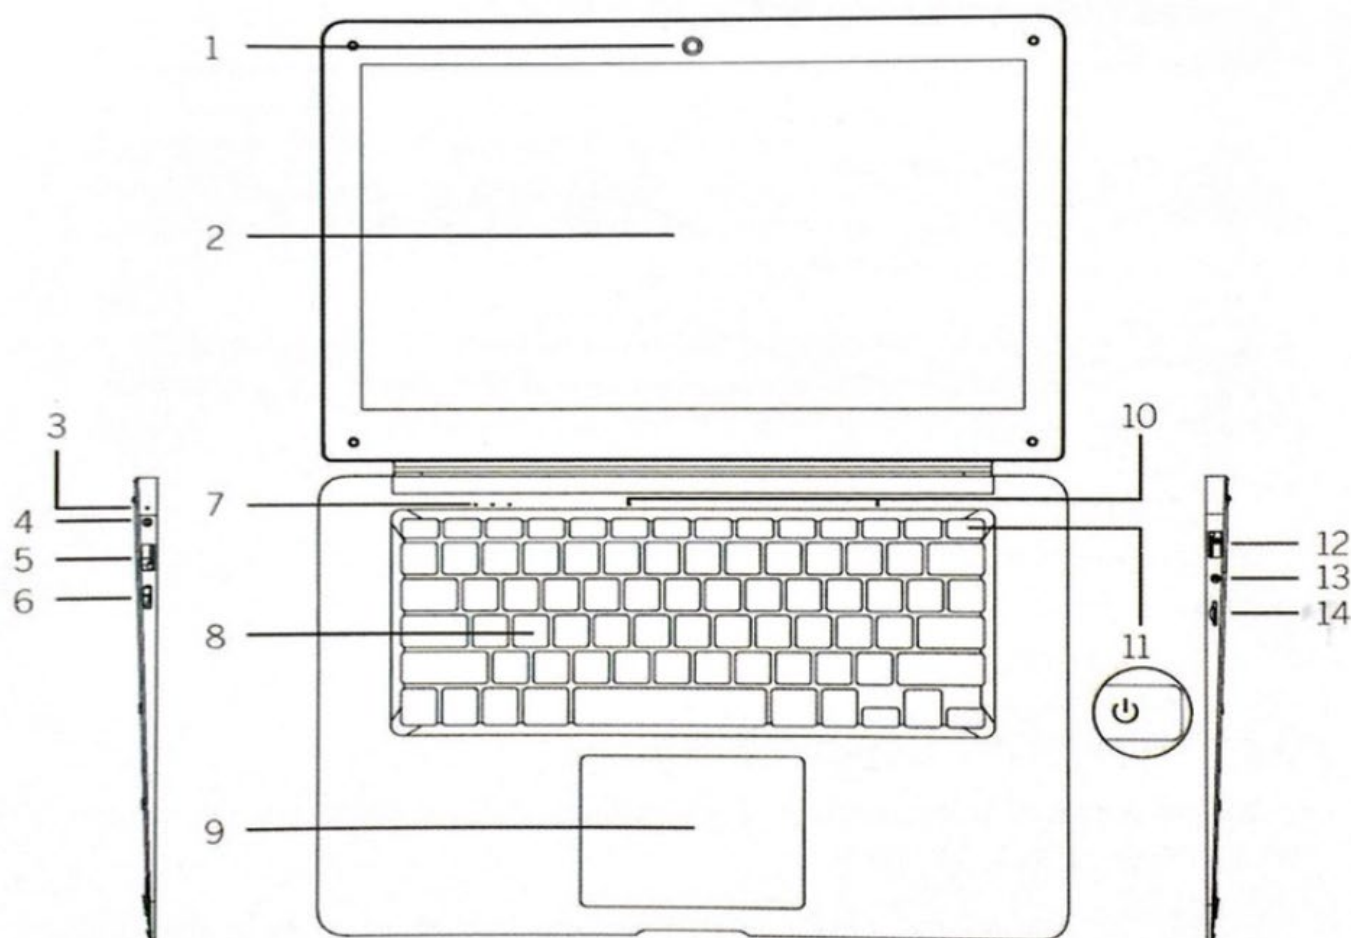

1. Caméra frontale -Webcam

Utilisez cette caméra pour vos appels vidéo ou pour prendre des photos.

2. Écran

3. Indicateur de charge

Ce témoin s'allume lorsque la tablette est en charge.

4. Prise d'alimentation

Prise de courant pour l'alimentation lorsqu'elle est connectée à un adaptateur.

5. Port USB 3.0 type A

Ce port est compatible avec les périphériques USB tels que clavier, souris, lecteur de mémoire flash (clés USB, lecteurs de cartes mémoire...), disque dur externe, imprimante.

6. Port Mini HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Ce port vous permet de connecter votre tablette à un appareil compatible HDMI tel qu'un téléviseur, un moniteur ou un projecteur, indicateur d'alimentation, etc.

7. Indication de l'alimentation

8. Clavier

9. Pavé tactile

Le pavé tactile vous permet de profiter des fonctionnalités d'une souris. Il offre une interface intuitive grâce aux fonctions multigestes.

10. Microphone

Le microphone vous permet d'utiliser les commandes vocales de votre appareil, de passer des appels audio/vidéo ou de faire des enregistrements audio.

11. Bouton d'alimentation

Une pression longue sur ce bouton vous permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil.

12. Port USB 2.0 type A

13. Prise casque et microphone

Utilisez ce port pour connecter des haut-parleurs externes ou un casque à votre appareil. Vous pouvez également connecter un casque avec un microphone externe.


14. Lecteur de carte micro-SD

Le lecteur de carte micro-SD vous permet de lire ou d'écrire sur des cartes mémoire micro-SDHC/micro-SDXC.

Mise en route

Chargez la batterie de votre appareil.

Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise électrique reliée à la terre.

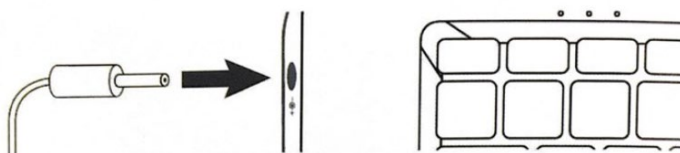

Remarque : Chargez votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant la batterie de votre appareil :

- Seul un technicien est autorisé à retirer et à manipuler la batterie.
- Votre batterie peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si elle est retirée ou démontée.
- Veuillez respecter les informations figurant sur les étiquettes d'avertissement de l'appareil pour éviter toute blessure.




- Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- N'essayez pas de court-circuiter la batterie.
- N'essayez pas de démonter ou de remonter la batterie.
- Arrêtez d'utiliser la batterie si elle fuit.
- La batterie et ses composants doivent être recyclés ou éliminés de manière appropriée.
- Conservez la batterie et ses composants hors de portée des enfants.

Allumer / éteindre votre appareil

Allumez votre appareil en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.

Éteignez votre appareil :

- Ouvrez le menu Démarrer
- Appuyez sur le bouton Arrêter

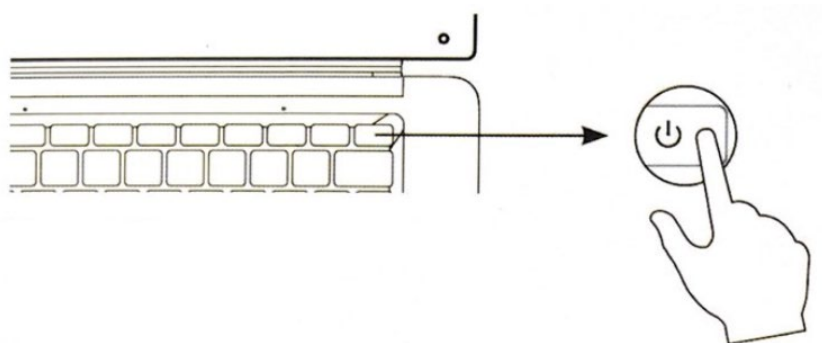

Windows 10

Vous trouverez le manuel de Windows 10 sur le site de Microsoft :

<https://support.microsoft.com/fr-fr/windows?os=windows-10>

Aide et apprentissage de Windows

Comment pouvons-nous vous aider ?

Installation et mises à jour

Pilotes et périphériques

Réseau et Internet

Fichiers et stockage

Sécurité et confidentialité

Résolution des problèmes et réparati...

Accessibilité



Nouveautés dans Windows 10?

Découvrez les nouveautés qui ont été ajoutées aux mises à jour récentes de Windows et découvrez comment obtenir la mise à jour d'octobre 2020 de Windows 10.

[EN SAVOIR PLUS SUR LES MISES À JOUR RÉCENTES >](#)

Explorer Windows

Windows 10

Windows 8.1

Windows 7