MODE D'EMPLOI MINI OREILLETTE BLUETOOTH SMARTPHONE MUSIQUE CLAVIER RECHARGEABLE

RÉF. : Y-mobu3n & Y-mobu3o





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI OREILLETTE BLUETOOTH SMARTPHONE MUSIQUE CLAVIER RECHARGEABLE

RÉF. : Y-mobu3n & Y-mobu3o

RÉF. : Y-tpfcbn


SOMMAIRE

Présentation de votre oreillette.....3

Instructions d'utilisation.....4

I - PRÉSENTATION DE VOTRE OREILLETTE



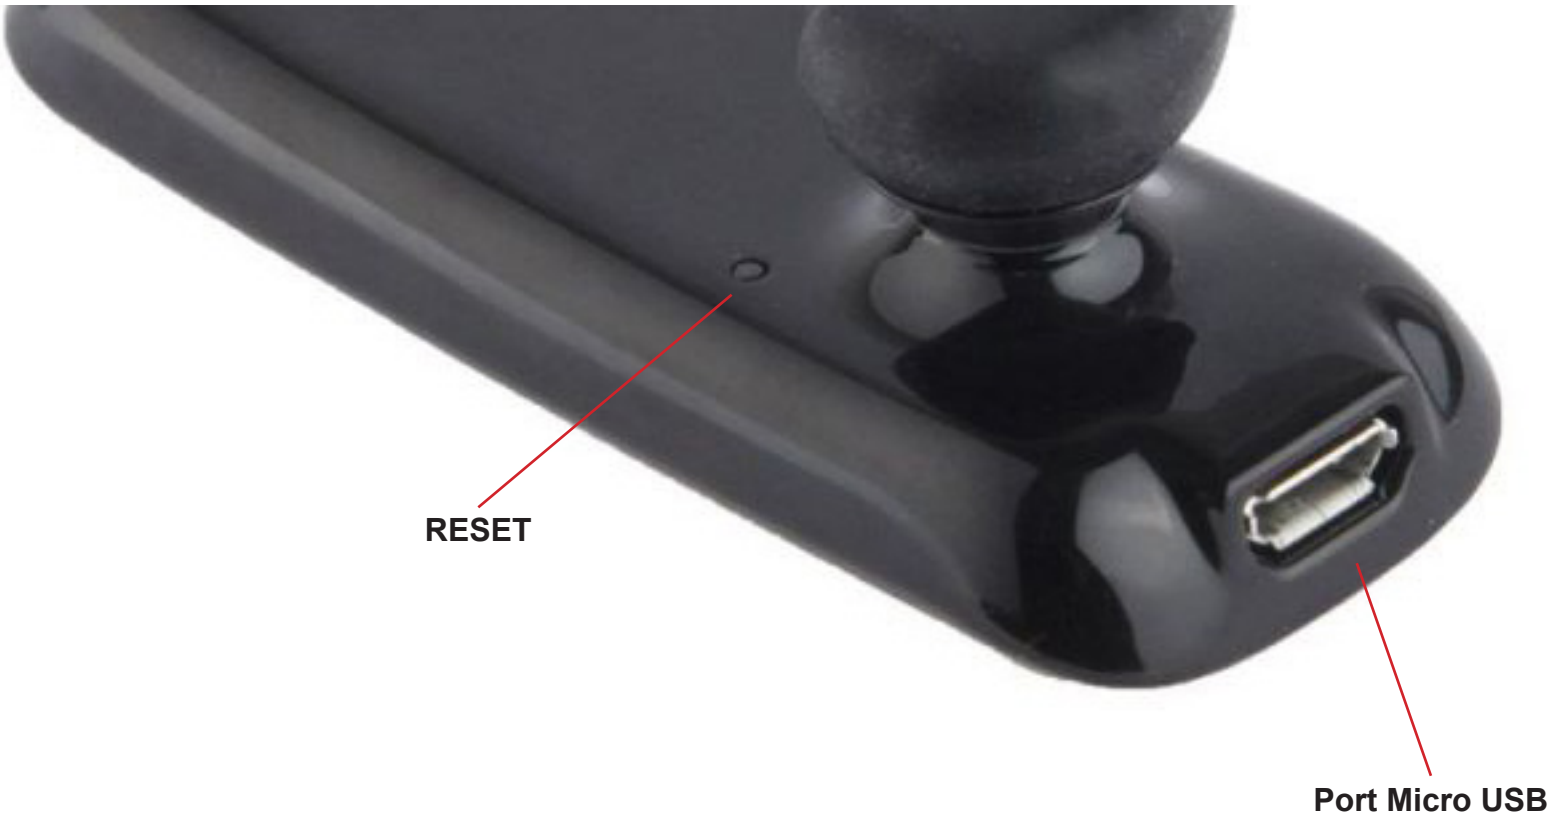

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre oreillette

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de votre oreillette durant 3 à 4h00 d'affilé (Maximum 4h30). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait via le câble Mini USB - USB fourni avec votre oreillette. Il vous suffit de connecter votre oreillette à un ordinateur en fonction pour que sa batterie se recharge.

II - Allumer / Éteindre votre Oreillette Bluetooth

Pour allumer votre oreillette, faites un appui long sur le bouton ON/OFF. Une fois allumé, l'écran LCD de votre oreillette sera rétro-éclairé.

Pour éteindre celle-ci, faites un nouvel appui long sur le bouton ON/OFF. L'écran va s'éteindre après une petite animation. Votre oreillette sera maintenant éteinte.

III - Changer la langue de votre oreillette

Lors de votre première utilisation, il se peut que votre oreillette soit en langue Chinoise. Il y a deux langues de disponibles dans le menu de votre oreillette. Nous allons donc passer votre oreillette en Anglais pour vous faciliter son utilisation.

Pour modifier la langue, procédez comme suit :

- Allumez votre oreillette. Une fois à l'écran d'accueil, appuyez une fois sur le bouton 1. CE dernier vous amène dans le menu principal de votre oreillette.

- Une fois dans ce menu, appuyez deux fois sur la flèche Haut pour accéder aux paramètres. Appuyez alors sur le bouton 1 une nouvelle fois.

- Puis appuyez encore une fois sur le bouton 1. Appuyez alors sur la flèche Bas. Appuyez sur le bouton 1 pour entrer dans le réglages de la langues. Mettez en surbrillance la langue English puis appuyez une dernière fois sur le bouton 1.

Votre oreillette sera désormais en Anglais. Pour revenir à l'écran d'accueil instantanément, appuyez une fois sur le bouton raccrocher.

III- Connecter votre oreillette avec votre Smartphone

Par défaut, le Bluetooth de l'oreillette est activé. Si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres et allez dans Bluetooth. Vous pourrez ici y configurer le nom de l'oreillette et activer le Bluetooth pour que votre téléphone la détecte.

Ensuite, activez le bluetooth sur votre smartphone et lancer une recherche de périphérique. N'oubliez pas de rendre visible votre smartphone pour que la connexion soit effective.

Dans les périphériques détectés, vous devez retrouver l'oreillette sous le nom : «BT PHONE». Lancez alors la connexion entre l'oreillette et votre smartphone. Si un code PIN vous est demandé sur votre téléphone ou sur l'oreillette, saisissez simplement le code 1234.

Une fois connectée, l'oreillette sera opérationnelle avec votre téléphone. Vous recevrez alors vos appels sur votre téléphone mais vous pourrez décrocher depuis l'oreillette et conversé au travers de cette dernière.