

**MODE D'EMPLOI MINI PASSERELLE MULTIMÉDIA
FULL HD 1080P HDMI TV USB SD**

Y - mpm1080p



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter
via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

SOMMAIRE

Précautions.....	3
Fonctionnement et caractéristiques	3
Liste des accessoires	4
Connexion de la passerelle.....	5
Description de la télécommande.....	6
Fonction de la télécommande.....	6
Connexion de la passerelle par le câble AV/TV.....	7
Connexion de la passerelle par le câble YPbPr.....	8
Connexion de la passerelle par le câble HDMI.....	9
Configuration du mode d'affichage TV.....	10
Page d'accueil.....	10
Menu de configuration	10
Lecture des fichiers multimédias.....	11
Lecture vidéo.....	11
Lecture musique.....	13
Lecture photo.....	14
Copier / Coller des fichiers.....	14
Dépannage.....	16
Caractéristiques techniques.....	17
Mise à niveau du micro-logiciel.....	18



PRÉCAUTIONS

- 1 - Tenez le lecteur et l'adaptateur secteur / câbles à l'écart de la chaleur, de la pression et de l'humidité.
- 2 - En cas de fumée ou du bruit venant du lecteur, par sécurité, débranchez l'appareil et consultez le vendeur pour réparation.
- 3 - Si vous utilisez une alimentation inadaptée (autre que 5V) pour le lecteur cela peut causer des dommages irréparables, et la garantie ne sera plus valide.
- 4 - N'essayez pas de réparer le lecteur vous même, sous peine de perdre la garantie constructeur.
- 5 - Evitez un environnement avec vibrations, mauvaise dissipation thermique, ou autre qui pourrait engendrer des dysfonctionnements du lecteur.

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PORT USB :

Peut gérer des périphériques de stockage USB tels que Disque dur ou clé USB. (FAT ou NTFS).

Lecteur SD / SDHC :

Permet la lecture directe de carte SD / SDHC, et de lire ou de gérer des fichiers.

Formats Vidéo :

RM, RMVB, AVI, DIVX, MKV, MOV, HDMOV, MP4, M4V, PMP, AVC, FLV, VOB, MPG, DAT, MPEG, TS, TP, M2TS, WMV, H264, H263, WMV9/VC-1, MPEG1/2/4

Définition vidéo :

1920x1080x60P et débit: jusqu'à 80Mbps.



Formats audio :

MPEG1/2/4, MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, AC3, DTS, l'ATRA.

Photo:

JPEG, TIF, PNG, BMP.

Fonctions de lecture :

Démarrage automatique/ Reprise / Répétition / Zoom / Durée / FF / BF / Rotation / Musique de fond

Gestion de fichiers:

Permet de supprimer ou copier des fichiers.

Double alimentation :

Peut être alimenté soit par l'adaptateur 5V 2A soit par la connexion USB.

Sortie vidéo :

HDMI, CVBS, YPbPr, réglage manuel ou automatique à la mise sous tension.

Sortie audio :

Stéréo L / R, (sortie AV) S / PDIF optique (en option sur sortie AV) , HDMI.

Dimensions :


6,3cm x 6cm x 1.3cm.

LISTE DES ACCESSOIRES


1 Adaptateur secteur 5V 2A, 1 Câble AV/TV, 1 Télécommande



CONNEXION DE LA PASSERELLE

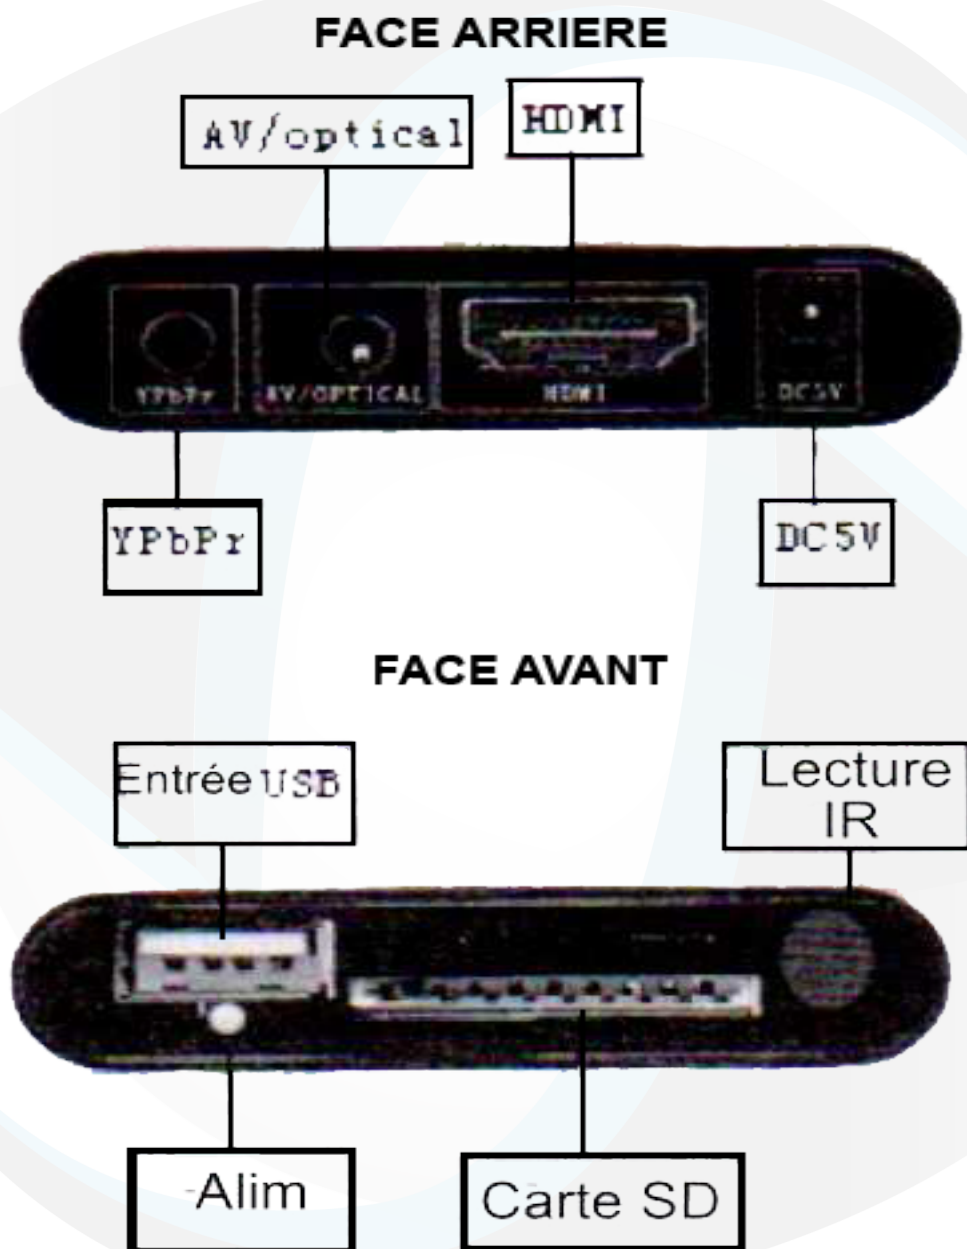

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

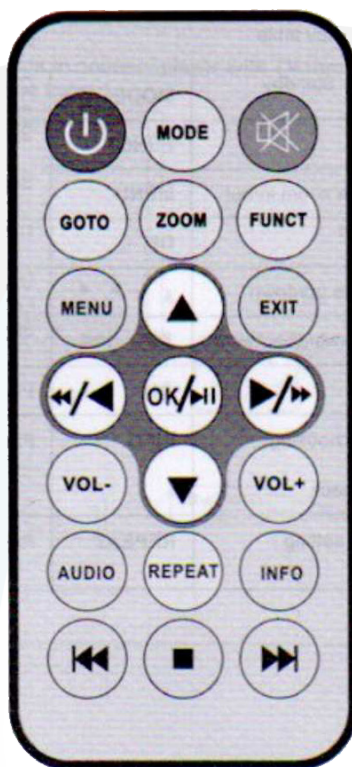

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE


POWER :	Marche/Veille	MODE :	Change sortie vidéo
	Coupure du son	FUNC :	Fonctions spéciales
ZOOM :	Zoom image +/-	MENU :	Réglage du menu
EXIT :	Retour	OK	Confirmer
VOL +/-	Volume +/-	▲ ▼ ► ◀	Haut, Bas, Droite, Gauche
►► ◀◀	Avance/Retour rapide	►► ◀◀	Suivant/Précédent
■	Stop	►	Lecture/Pause
GOTO	Durée lecture	INFO	Info fichier
AUDIO	Réglage audio	REPEAT	Répétition lecture



CONNEXION DE LA PASSERELLE PAR LE CÂBLE AV/TV

Pour connecter votre passerelle multimédia (Lecteur) à votre téléviseur en utilisant le câble AV/TV (Fourni dans le colis) suivez la figure 1 ci-dessous.


Figure 1

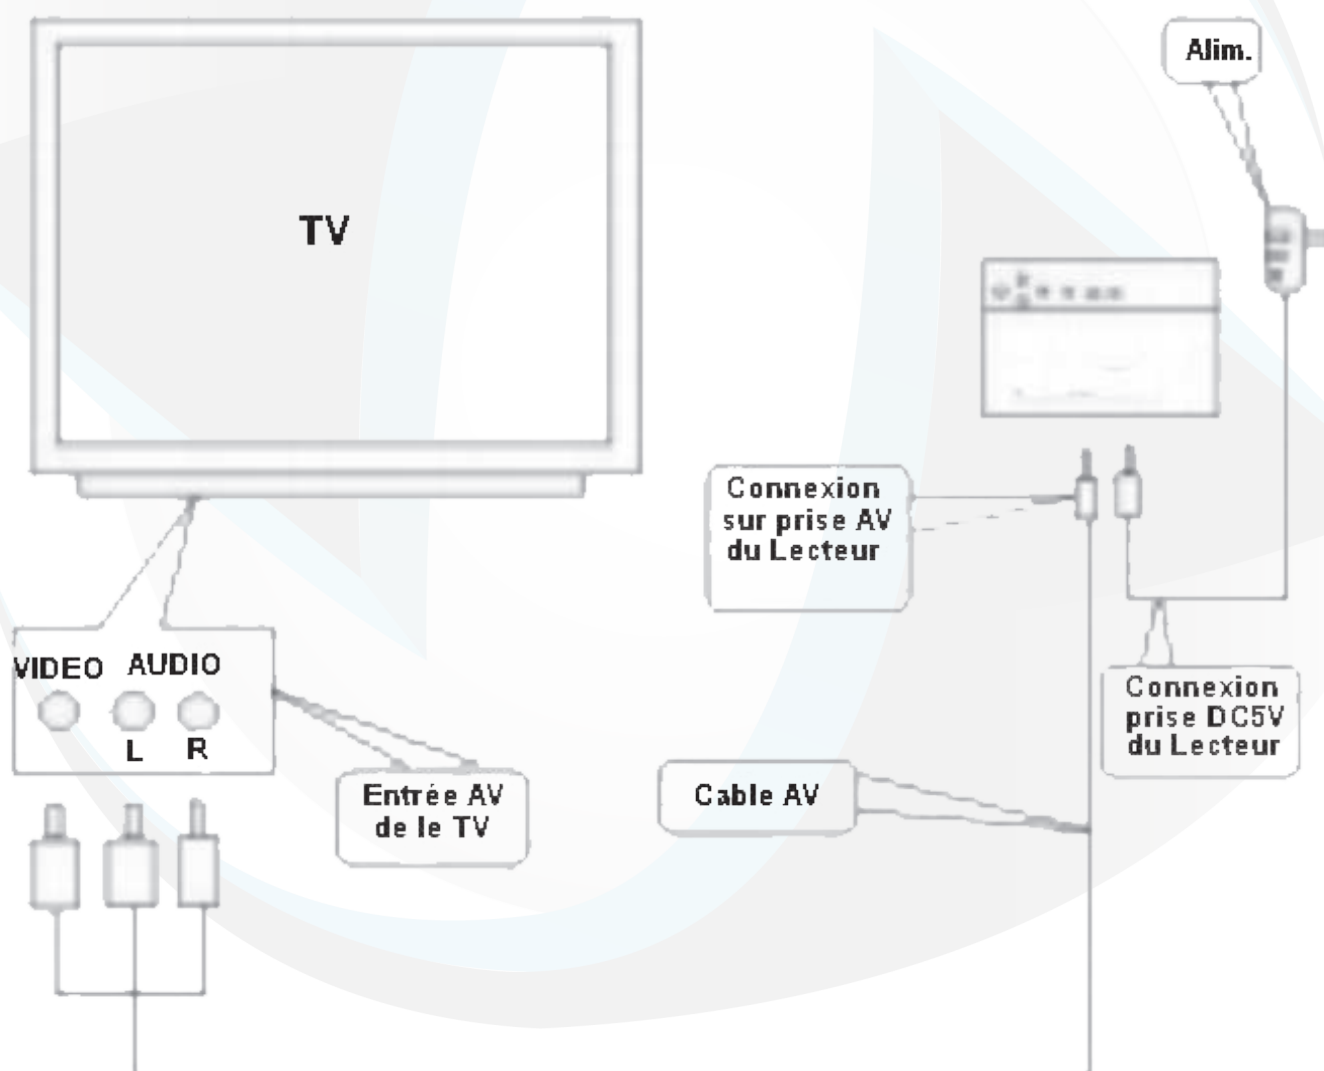

CONNEXION DE LA PASSERELLE AVEC UN CÂBLE YPBPR

Pour connecter votre passerelle multimédia (Lecteur) à votre téléviseur en utilisant un câble YPbPr (non fourni dans le colis) suivez la figure 2 ci-dessous.


Figure 2

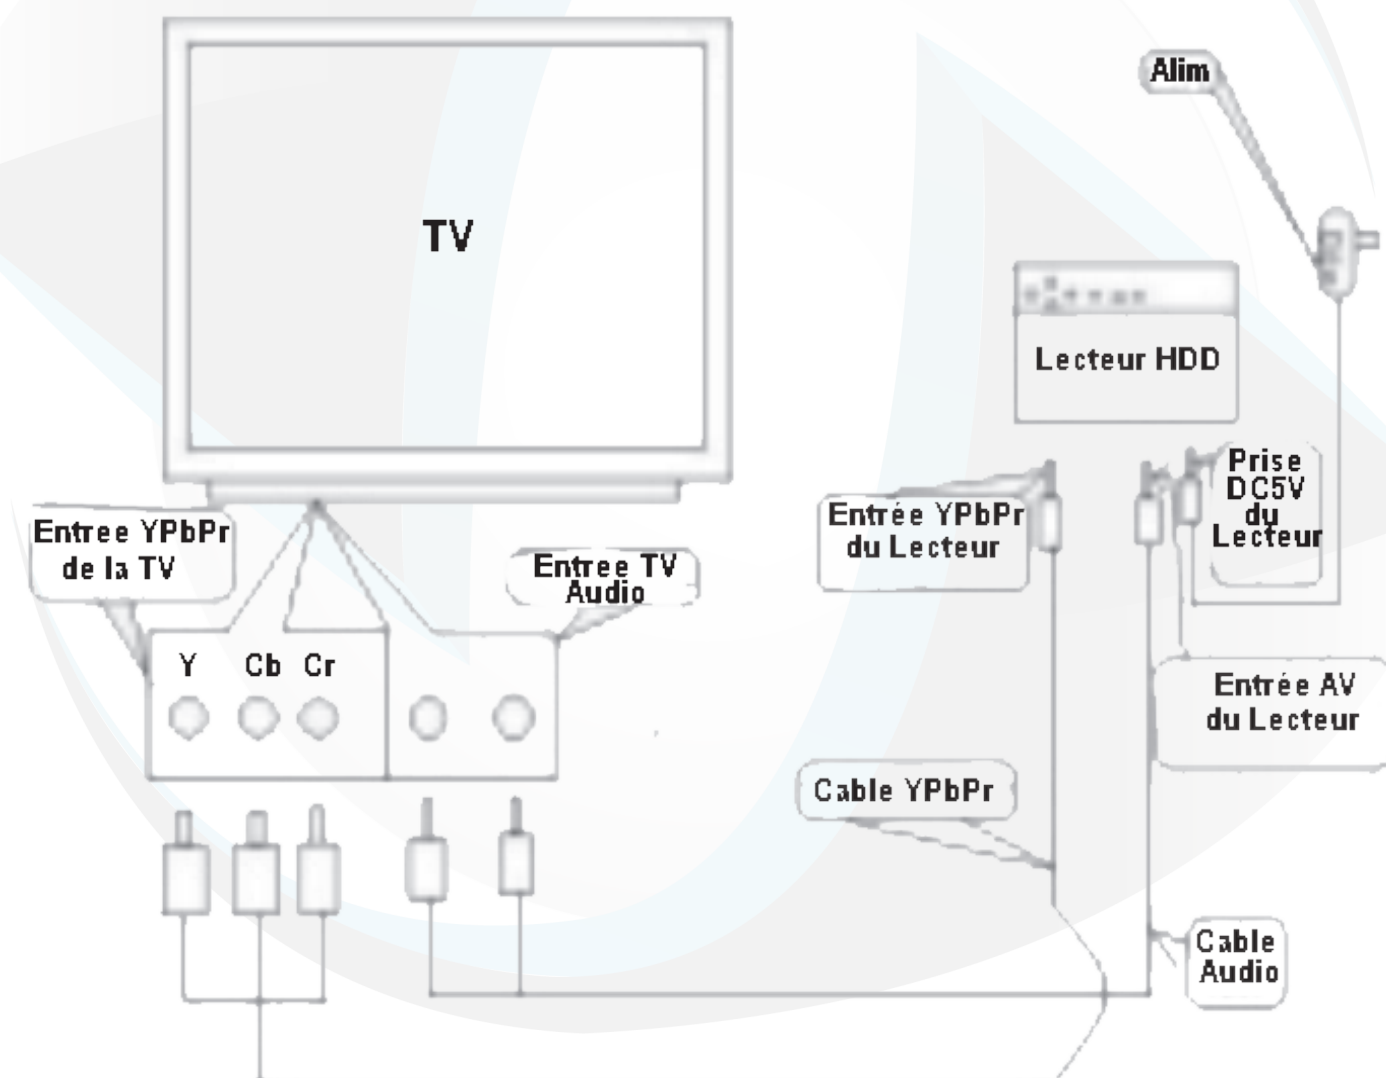

CONNEXION DE LA PASSERELLE AVEC UN CÂBLE HDMI

Pour connecter votre passerelle multimédia (Lecteur) à votre téléviseur en utilisant un câble HDMI (non fourni dans le colis) suivez la figure 3 ci-dessous.

Figure 3

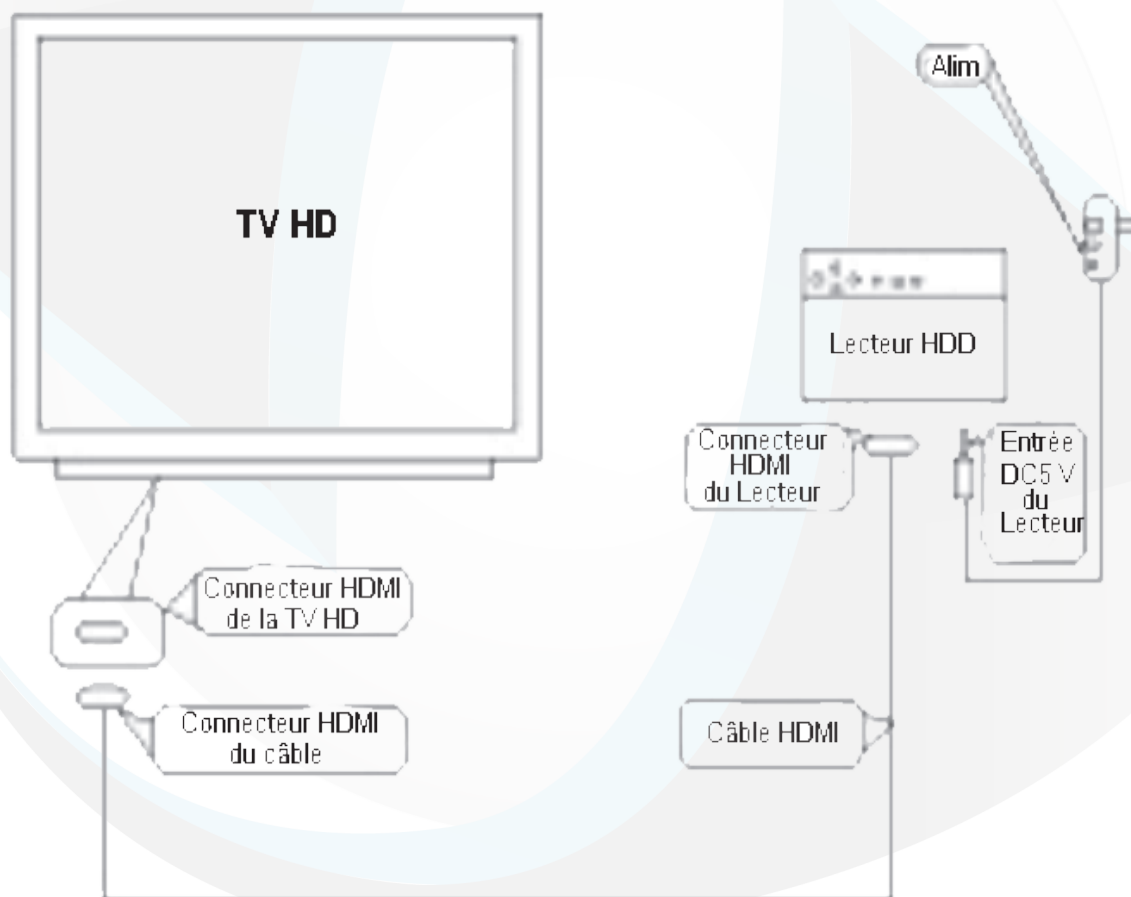

CONFIGURATION DU MODE D’AFFICHAGE TV

Attention : pour fonctionner correctement, vous devez impérativement insérer un périphérique amovible dans la passerelle avant sa mise sous tension !

Le lecteur peut reconnaître automatiquement le mode de connexion TV lors la mise sous tension. Vous pouvez également définir le mode de sortie en appuyant sur la touche Mode.

PAGE D’ACCUEIL

Après la mise sous tension, vous êtes dans le menu principal. (Voir figure1)



MENU DE CONFIGURATION

Vous pouvez configurer le lecteur lors de la première utilisation. Sélectionnez l’option de réglage en appuyant sur la touche GAUCHE / DROITE dans le menu principal, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. (Voir figures 2 et 3).



Figure 2

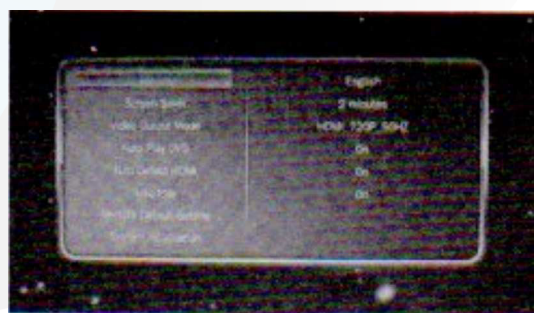


Figure 3



LECTURE DE FICHIER MULTIMÉDIAS

Lecture de vidéos

Sélectionnez l'option vidéo en appuyant sur la touche GAUCHE / DROITE dans le menu principal, puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu vidéo. (Voir figure 4)

Figure 4



Sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire la vidéo, appuyez sur touche OK pour confirmer. (Voir figure 5)

Figure 5



Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour choisir la vidéo et appuyez sur la touche OK pour confirmer la lecture.



Menu pendant la lecture du film : (Utilisez la télécommande)

►► : En lecture, appuyez sur cette touche pour un défilement rapide de l'image. Appuyez sur la touche OK pour revenir à la vitesse de lecture normale.

◄◄ : En lecture, appuyez sur cette touche pour un défilement arrière rapide de l'image. Appuyez sur la touche OK pour revenir à la vitesse de lecture normale.

I◄◄ : Appuyez sur cette touche pour lire le film précédent.

►►| : Appuyez sur cette touche pour lire le film suivant.

►II : En mode de lecture, appuyez sur cette touche pour mettre la vidéo en pause, appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

■ : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

Sous-menu : Pendant la lecture du film, appuyez sur la touche **FUNCT** pour entrer dans le sous-menu de lecture.

Ajustement de l'image : Pressez la touche **ZOOM** pour ajuster l'image (4 :3 / 16 :9 / plein écran...).

Info fichier : Pressez la touche **INFO** pour voir les informations du fichier vidéo.

Autres opérations : Pressez la touche **GOTO** pour choisir la durée de lecture. Pressez la touche **REPEAT** pour régler la fonction de répétition (voir figure 6).

N.B. : Si vous sortez d'une vidéo en cours et y entrez à nouveau le système vous demandera si vous voulez reprendre la vidéo là où elle s'est arrêtée.

Figure 6



Lecture de musiques

Sélectionnez l'option musique en appuyant sur la touche Droite / Gauche du menu principal, puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans la liste de musique. (Voir figure 7)

Figure 7



Dans la liste, sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire de la musique, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. (Voir figure 8)

Figure 8



Dans la liste, sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire de la musique, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.



Opération possible lors de la lecture de la musique: (Avec la télécommande)

►► : Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour avance rapide. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à la vitesse de lecture normale.

◄◄ : Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour retour rapide. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à la vitesse de lecture normale.

VOL : Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +** ou **VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume.

|◄◄ : Appuyez sur cette touche pour lire le morceau précédent.

►►| : Appuyez sur cette touche pour lire le morceau suivant.

►|| : En mode lecture, appuyez sur cette touche pour interrompre le signal audio, et appuyez de nouveau pour reprendre la lecture du fichier en cours.

■ : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

Lecture de photos

Dans le menu principal, sélectionnez l'option PHOTO en appuyant sur la touche Droite / Gauche de la télécommande, puis appuyez sur OK pour entrer dans la liste des images. (Voir figure 9)

Figure 9



Dans le menu PHOTO, sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire les photos, et appuyez sur OK pour confirmer. (Voir figure 10)

Figure 10



3. Appuyez sur Haut ou Bas pour choisir la photo à lire, et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Opération pour lire les photos: (avec la télécommande)

◀◀ : Appuyez sur cette touche pour lire la photo précédente.

▶▶ : Appuyez sur cette touche pour lire la photo suivante.

Appuyez sur les flèches **DROITE/GAUCHE** pour faire pivoter la photo. Dans le menu image, appuyez sur la touche **FUNCT** pour entrer dans le sous-menu.

Copier / Coller des fichiers

Sélectionnez l'option **EXPLORER** en appuyant sur la touche **GAUCHE / DROITE** dans la racine du menu. Naviguez dans vos différents fichiers, puis avec la touche **FUNCT**, les options **COPIER**, **SUPPRIMER**, **COLLER** et **RETURN** apparaissent. (Voir figures 11 et 12)



Figure 11

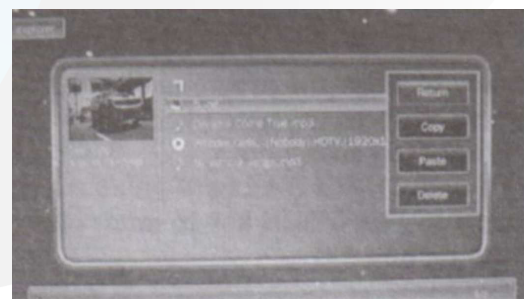


Figure 12



Pour copier le fichier, sélectionnez **COPIER**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Ensuite, appuyez sur **RETURN** pour aller dans le répertoire où vous souhaitez copier le fichier.

Appuyez à nouveau sur la touche **FUNCT** puis choisissez **COLLER** puis **OK** sur la télécommande pour confirmer

DÉPANNAGE

SYMPTÔMES	RAISONS POSSIBLES	Résolutions
Pas d'alimentation.	Mauvaise connexion ou pas d'alimentation prise.	Vérifier la connexion et la présence de courant.
Lecteur est allumé mais ne fonctionne pas normalement.	Raisons inconnues.	Débrancher et rebrancher l'adaptateur d'alimentation pour redémarrer.
Pas d'image sur l'écran.	Le câble vidéo n'est pas branché correctement. L'entrée de la TV n'est pas réglée sur le même mode que la sortie du lecteur. Câble vidéo mal connecté.	Connectez le câble selon les instructions du manuel. Changez la sortie du lecteur en pressant la touche MODE de la télécommande ou modifier le type Pas d'image sur l'écran d'entrée sur la TV. Vérifiez et rebranchez le câble.
Pas de son.	Câble audio mal connecté.	Vérifiez et rebranchez le câble
Pas ou mauvaise image.	Sortie du lecteur ne correspond pas à l'entrée TV. Mauvais format du fichier vidéo.	Vérifiez la configuration du lecteur et le redémarrer. Choisir le bon fichier vidéo.
La télécommande ne fonctionne pas.	Le papier isolant de la pile n'est pas enlevé. La pile n'est pas bien installée. La télécommande n'est pas dirigée vers le lecteur. La distance ou l'angle de la télécommande n'est pas bon. La pile est usée.	Enlevez le papier. Vérifiez et réinstallez la pile. Pointez la télécommande vers le lecteur. La distance maxi est de 7 mètres et l'angle est de 60 degrés. Changez pour une nouvelle pile.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	DC 5.0V / 2 A
Consommation :	≤ 500 mA
Système Vidéo :	CVBS(PAL /NTSC),YPbPr(1080p), HDMI(1080p)
Dimensions :	6.3cm x 6cm x1.3 mm
Poids :	50 g
Format Vidéo :	RM, RMVB, AVI, DIVX, MKV, MOV, HDMOV, MP4, M4V, PMP, AVC, FLV, VOB, MPG, DAT, MPEG, TS, TP, M2TS, WMV.
Format Audio :	MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, AC3, DTS, ATR
Format Photo :	BMP, JPG, PNG, GIF
E-book :	TXT
Sortie Vidéo :	1 Vp-p+/- (75 Ohm)
Caractéristiques de sortie du signal Audio :	Fréquence de réponse : 22Hz-22Hz SNR : >90dB (1kHz 0dB) Portée dynamique : >80dB (1kHz 0dB) THD : <0.04% Diaphonie : >80dB (1kHz 0dB)
Stockage :	USB, Carte SD/SDHC
Télécommande :	Distance : 7m Angle : 30° Pile : 3.0 V

