GUIDE D'UTILISATION MINI PC ANDROID NETBOOK ULTRA PORTABLE 7 POUCES WIFI 4GO NOIR

RÉF. : Y-pca7



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

GUIDE D'UTILISATION MINI PC ANDROID NETBOOK ULTRA PORTABLE 7 POUCES WIFI 4GO NOIR

RÉF. : Y-pca7

SOMMAIRE

Préambule 2
Précautions d'utilisation 3
Présentation de votre mini PC 4
Instructions d'utilisation 5
I - Première mise en service de votre mini pc 5
II - Régler la langue française sur votre Mini PC 6
III - Connecter votre mini pc à une connexion internet en WiFi 8
IV - Ajouter / Créer un compte Google 8
V - Télécharger des applications depuis le Play Store 13
VI - Désinstaller des applications de votre Mini PC 14
VII - Organiser et utiliser les applications/ Widgets 14
A - Applications préinstallées 14
B - Widgets préinstallés 14
VIII - Paramétrer la mise en veille de l'écran de votre Mini PC 15
IX - Verrouiller son écran par un schéma, un code pin ou un mot de passe alphanumérique 15
X - Connecter une souris à votre Mini PC 16
XI - Connecter une imprimante à votre Mini PC 16
XII - Effectuer un RESET sur votre Mini PC 19
XIII - Réinitialiser votre Mini PC à ses valeurs d'usine 20

Préambule

Vous venez d'acquérir un modèle de Mini PC Android 7 pouces KitKat Yonis Shop et nous vous en remercions.

Au travers de ce guide, vous retrouverez les différentes étapes pour vous familiariser avec votre Mini pc. Chaque étape de ce guide a été rédigée par nos soins et toutes les manipulations ont été testées sur un modèle de Mini PC identique à celui présenté en page d'accueil.

Attention : Ce guide n'est pas une notice explicative de toutes les fonctionnalités de votre Mini PC. Il est destiné à vous familiariser pour la première prise en main de votre appareil.

Si vous rencontrez le moindre souci, avec votre mini ordinateur, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone indiqué en bas de chaque page de ce guide.

Toute l'équipe technique Yonis Shop vous souhaite une bonne lecture et un agréable usage de votre appareil.

L'équipe technique Yonis Shop

Précautions d'utilisation

Comme tout appareil électronique, votre mini ordinateur reste sensible au changement extrême de température. Nous vous conseillons de respecter ces quelques mises en gardes :

- Veillez à ne pas laisser votre appareil à une exposition direct et continue à la lumière du soleil, sous peine de créer un dysfonctionnement au niveau de l'écran tactile ainsi que des problèmes d'affichage (Ecran sombre, «pixels morts»).

- Veillez à ne pas laisser votre mini pc dans un endroit où la température est en dessous de 15°C, sous peine de créer un dysfonctionnement de l'autonomie de la batterie de votre appareil ainsi qu'une éventuelle possibilité de ne plus pouvoir allumer votre mini pc.


- Veillez à ne pas laisser votre Mini pc charger plus de 6 heures d'affilées, sous peine de diminuer l'autonomie de la batterie ou encore «griller» la batterie.

- Évitez tout contact avec l'eau. Ce Mini pc n'est pas étanche !

- Veillez à ne pas stocker votre ordinateur dans une pièce ou un local humide pour éviter toute condensation.

Présentation de votre mini PC



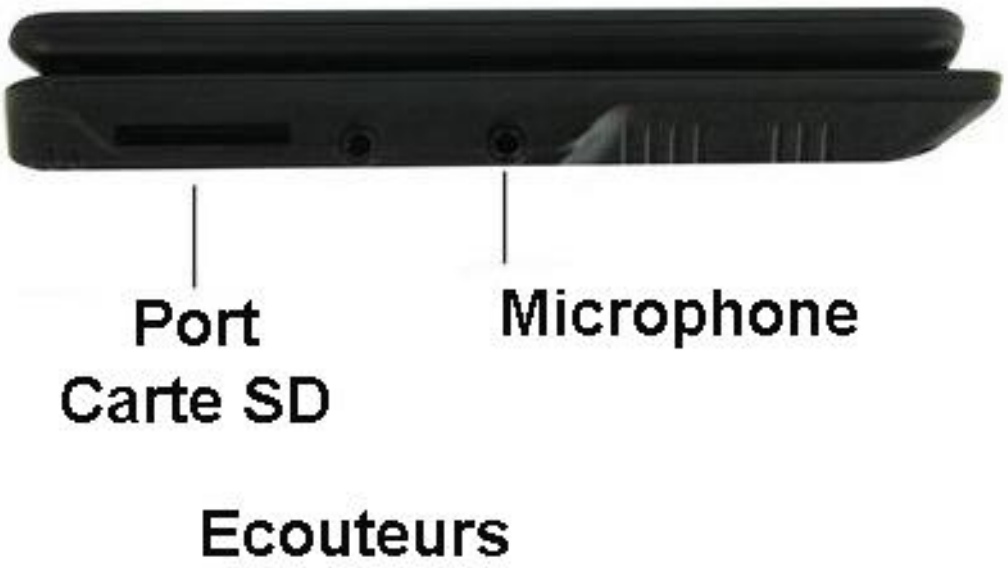

Instructions d'utilisation


I - Première mise en service de votre mini pc

Pour commencer, allumez votre Mini pc en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt situé en haut à droite du clavier. Le logo Android fait ensuite son apparition. Patientez quelques secondes, le temps que le mini pc s'allume. Il est possible que la batterie de votre appareil soit à 0%.

Pour y remédier, il est conseillé de le laisser charger 6 heures sur une prise secteur (GRAND MAXIMUM 6H30) sans tenter d'allumer votre mini pc. Vous aurez ainsi la batterie rechargée à 100%.

Un écran de verrouillage apparaît, affichant l'heure, la date et un cadenas dans un cercle. Déverrouillez votre écran en faisant glisser le cadenas vers la droite via le **pavé tactile** de votre mini pc et en maintenant un **clic gauche** sur le cadenas.

Vous devez arriver à l'écran d'accueil de votre mini pc qui se présente ainsi :

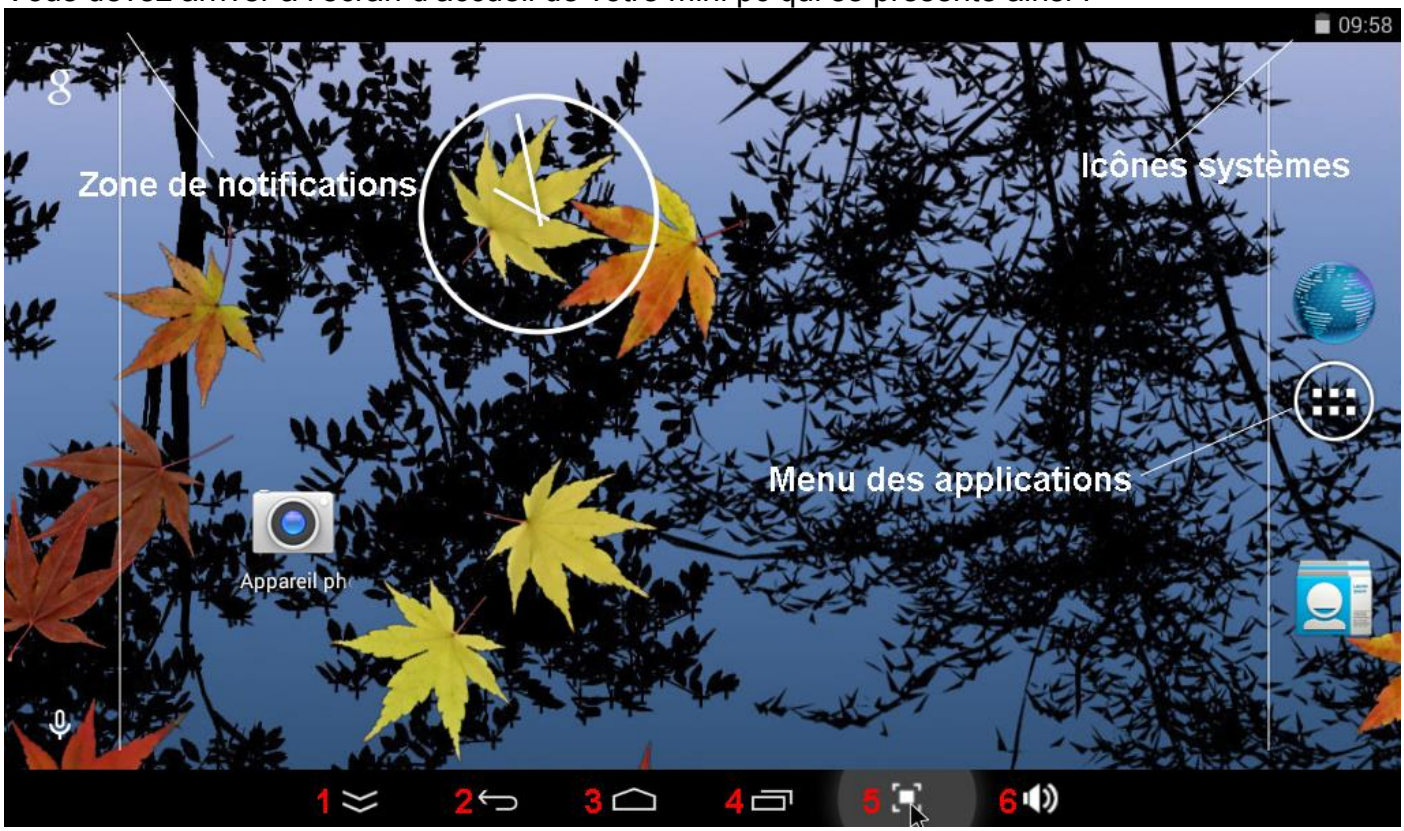


1 : Masquer la barre de contrôle
2 : Retour
3 : Accueil
4 : Fenêtres / Applications récentes
5 : Screenshot
6 : Contrôle du volume


II - Régler la langue française sur votre Mini PC

Lors de votre première utilisation, il se peut que votre mini PC ne soit pas en français (anglais de base). Pour remédier à cela, veuillez suivre la procédure ci-après.
Depuis l'écran d'accueil de votre mini pc, cliquez sur le menu des applications.


Vous arrivez alors ici :

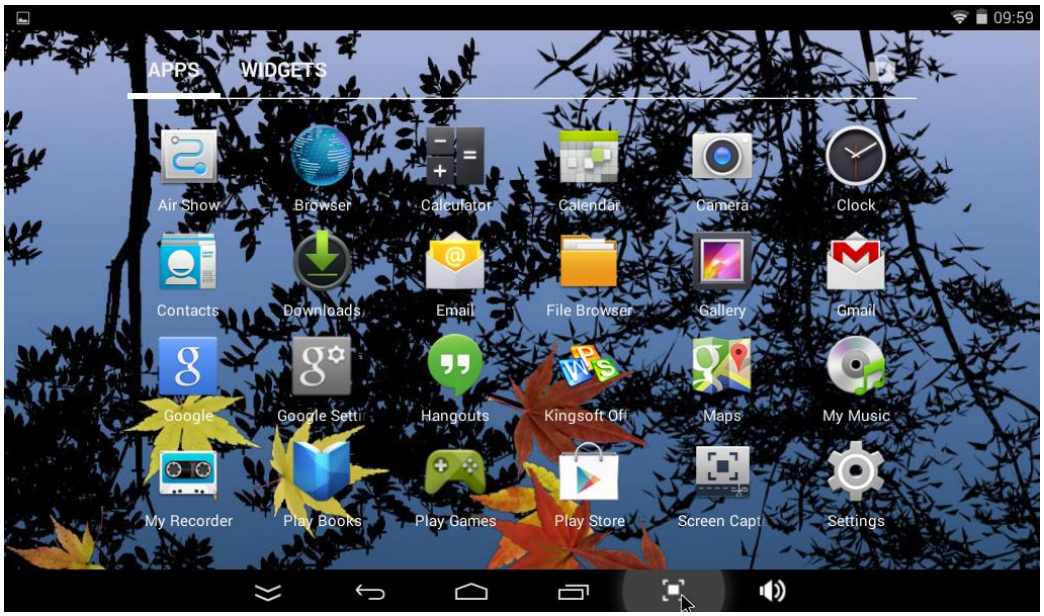


Cliquez sur **Settings** en bas à droite, l'icône en forme de roue crantée. Vous arriverez alors à cette interface :

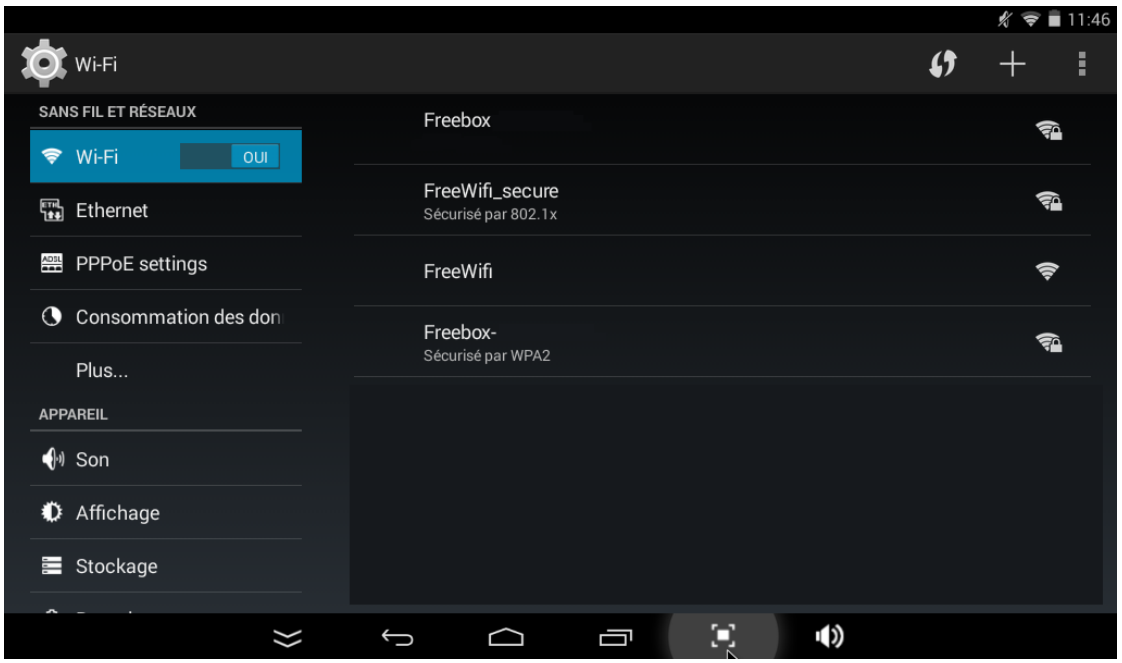

Une fois arrivé ici, cliquez avec un clic gauche et maintenez-le sur la partie gauche de l'écran puis descendez grâce au pavé tactile jusqu'à voir apparaître cette ligne :

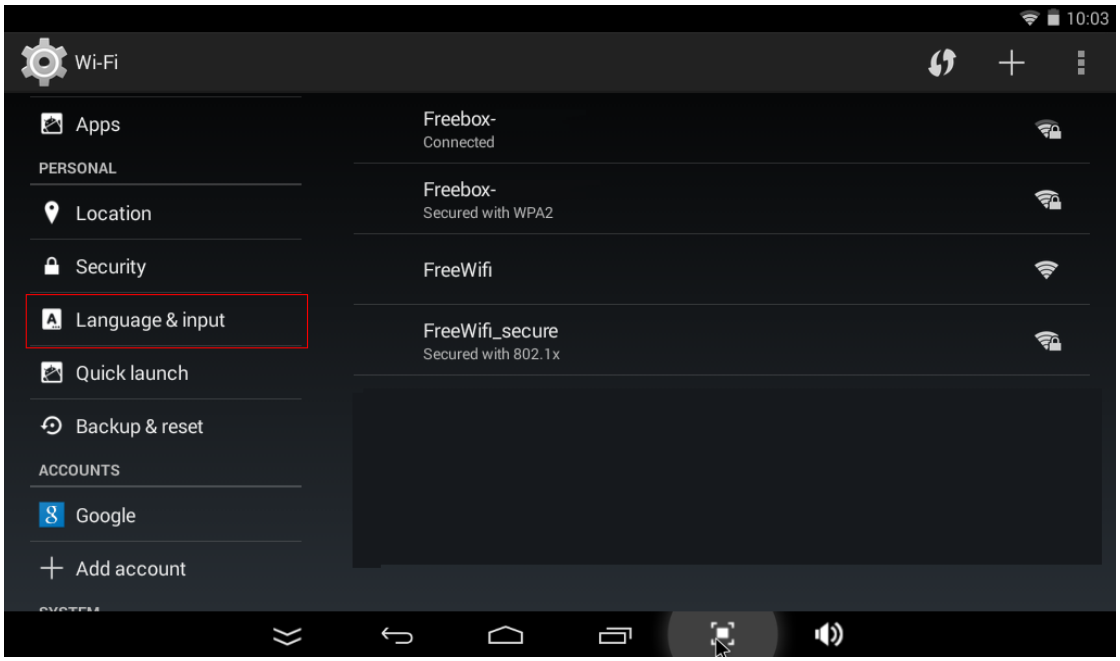

Cliquez une fois sur cette ligne « Language & input pour arriver à cette interface :

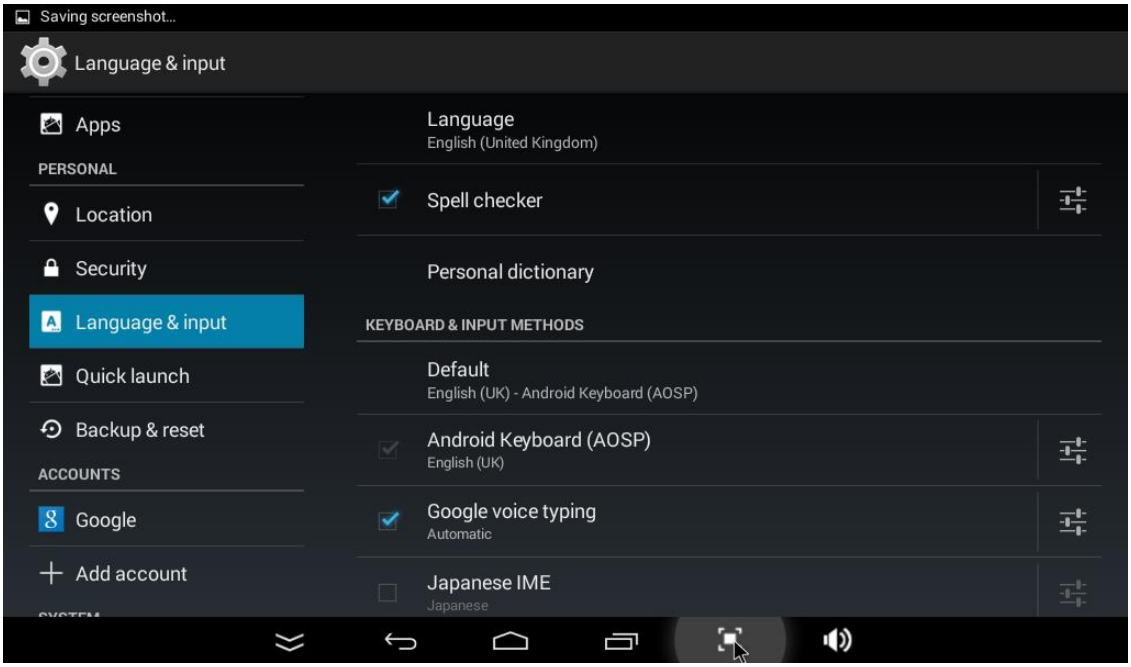

Cliquez sur la ligne « **Language** » située à droite pour arriver à une liste de langue disponible sur votre Mini PC. Recherchez la langue voulue. Pour le Français, sélectionnez le français correspondant à votre pays (France, Belgique, Canada…Etc.). Cela influera sur certaine traduction de certains paramètres de votre Mini PC.

III - Connecter votre mini pc à une connexion internet en WiFi

Pour connecter votre mini pc en WiFi à une connexion internet, il vous suffit d'ouvrir les paramètres de votre Mini PC. La première ligne correspond au WiFi de votre pc android. Passez la valeur présente à côté de l'inscription « **Wifi** » de **Non** à **Oui** si cela n'est déjà fait.
Ensuite patientez quelques secondes le temps que votre mini PC vous affiche tous les réseaux environnant.

Puis recherchez la connexion sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre pc android. Une fois trouvée, cliquez une fois dessus et entrez la clé WiFi si cela est nécessaire. Vous avez la possibilité d'afficher les caractères de cette clé en cochant l'option « **Afficher le mot de passe** ».

Saisissez la clé par le biais du clavier physique de votre mini pc. Attention : N'oublier aucun caractère de cette clé ! Tous les caractères sont à saisir, des traits d'union au signe de ponctuation pouvant être présents.

Une fois la connexion correctement établie, vous devez avoir écrit sous le nom du réseau sur lequel vous êtes connecté la mention « **Connecté** ».


De plus, au niveau des LED de votre Mini PC, la seconde en partant de la droite doit être allumée en vert.

IV - Ajouter / Créer un compte Google


L'ajout d'un compte existant ou la création d'un compte Google est obligatoire pour ensuite pouvoir télécharger des applications sur votre Mini PC Android.

Pour ajouter ou créer un compte, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre Mini PC, puis de descendre jusqu'à la ligne : « **Ajouter un compte** » et ce, que vous possédiez déjà une adresse Gmail ou non.


Une fois arrivé à cette ligne, cliquez une fois dessus pour arriver à l'interface suivante :

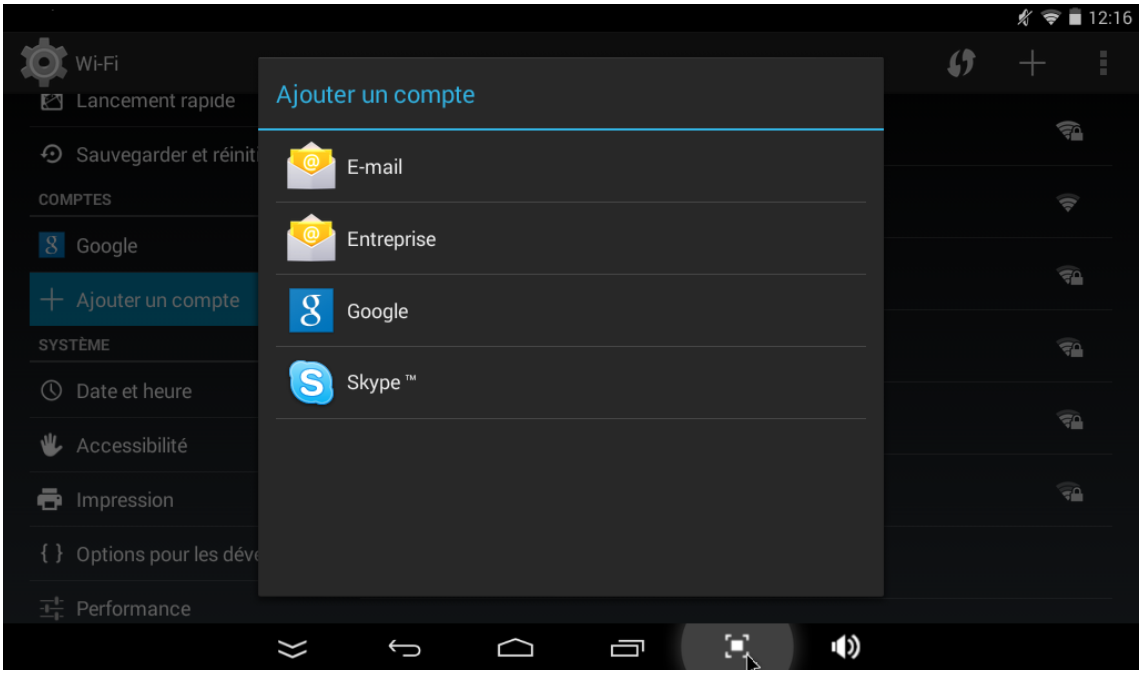


Cliquez alors sur Google, vous arrivez à cette page :

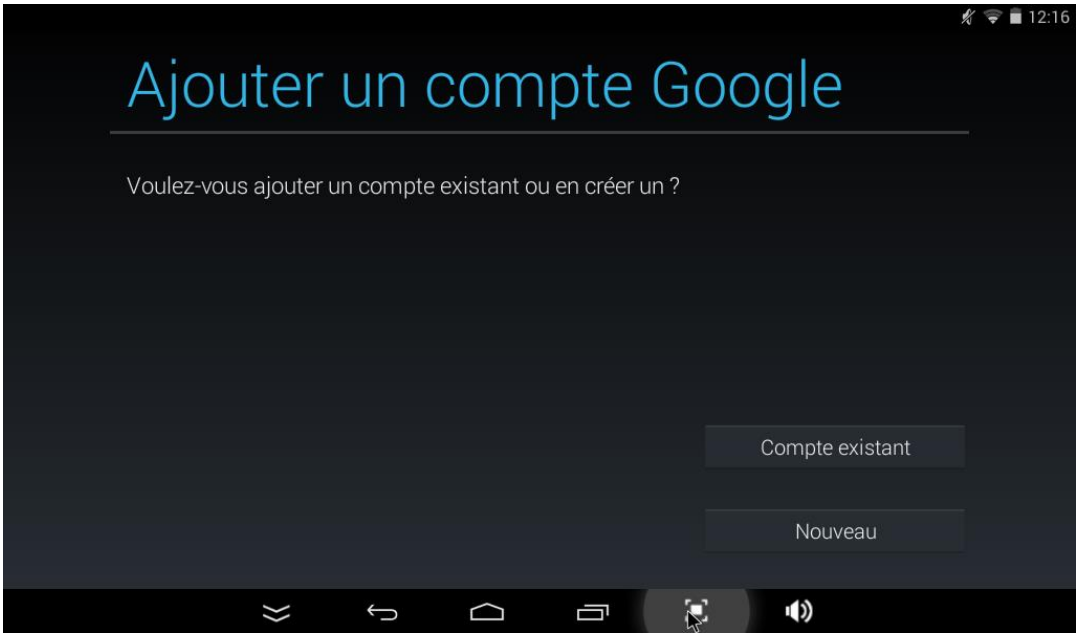

A partir d'ici, deux options se présente : Vous possédez déjà une adresse Gmail, dans ce cas cliquez sur « **compte existant** » et suivez les étapes à l'écran pour vous connecter. Vous ne possédez pas d'adresse Gmail ou souhaitez en créer une nouvelle pour votre Mini PC, cliquez simplement sur « **Nouveau** ». Vous devez avoir cette fenêtre maintenant devant les yeux :

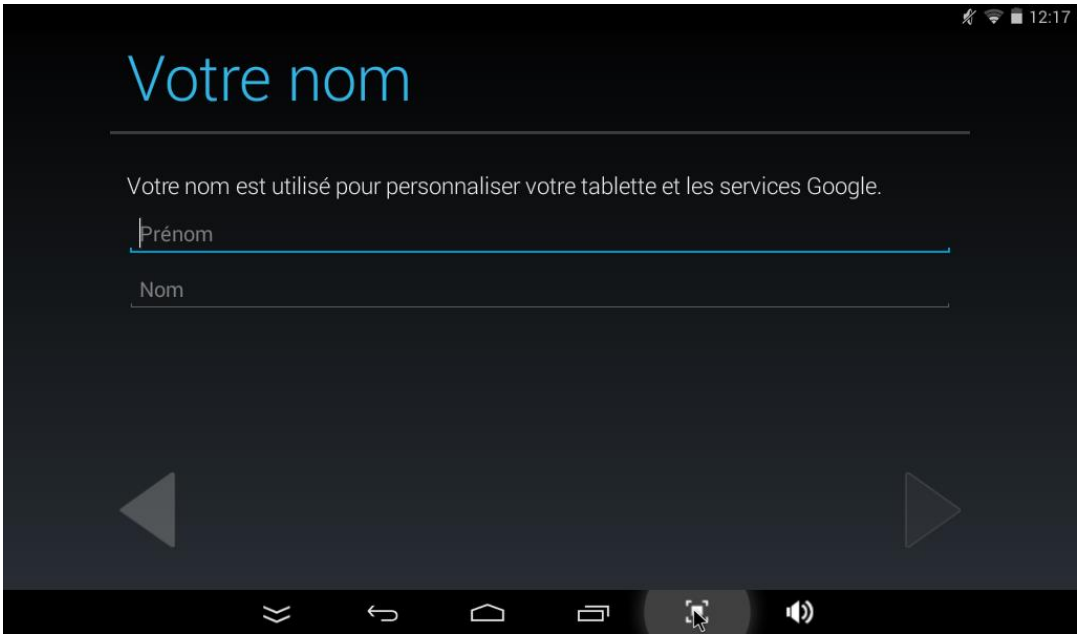

Entrez votre prénom et votre nom sur les lignes correspondantes via votre clavier. Ensuite, amenez le pointeur sur la flèche pointant vers la droite pour passer à l'étape suivante.

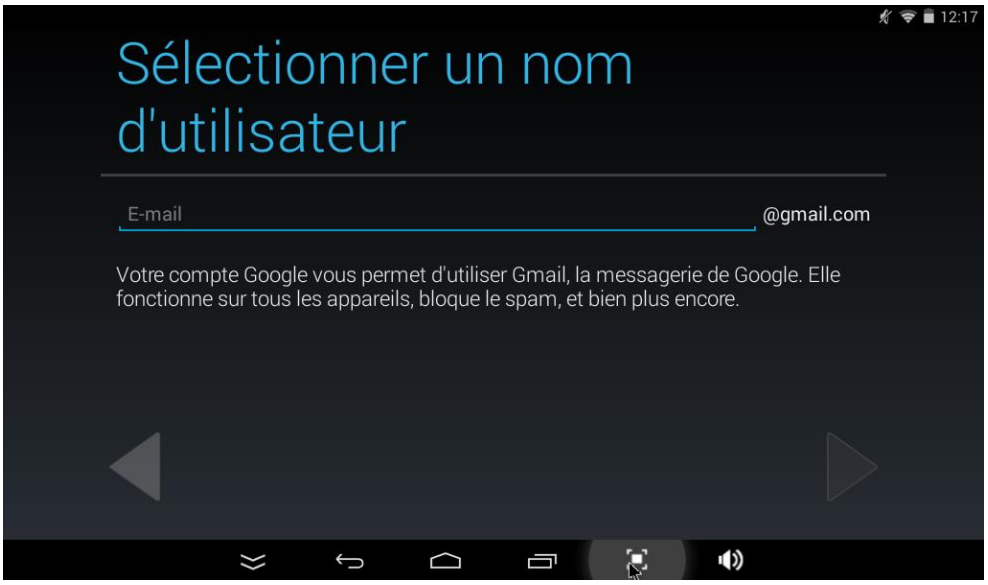


Entrez ici le nom de l'adresse mail que vous allez créer. Vous pouvez entrer ce qui vous plait mais attention, il faut tout de même que cette adresse n'existe pas déjà. Si elle existe déjà, Google vous proposera des alternative ou vous pourrez la modifier vous-même afin d'obtenir une adresse mail Google (Gmail) unique.

Une fois le nom saisi, cliquez une nouvelle fois sur la flèche droite à l'écran. Vous arriverez alors à cette interface :




Entrez un mot de passe qui protègera votre compte Gmail. Il sera à saisir dès que celui-ci vous sera demandé en complément de votre adresse mail.

Il vous faut le saisir une première fois sur la ligne mot de passe et une seconde fois sur la ligne Confirmez votre mot de passe. Une fois que cela est fait, cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour arriver à l'étape suivante.

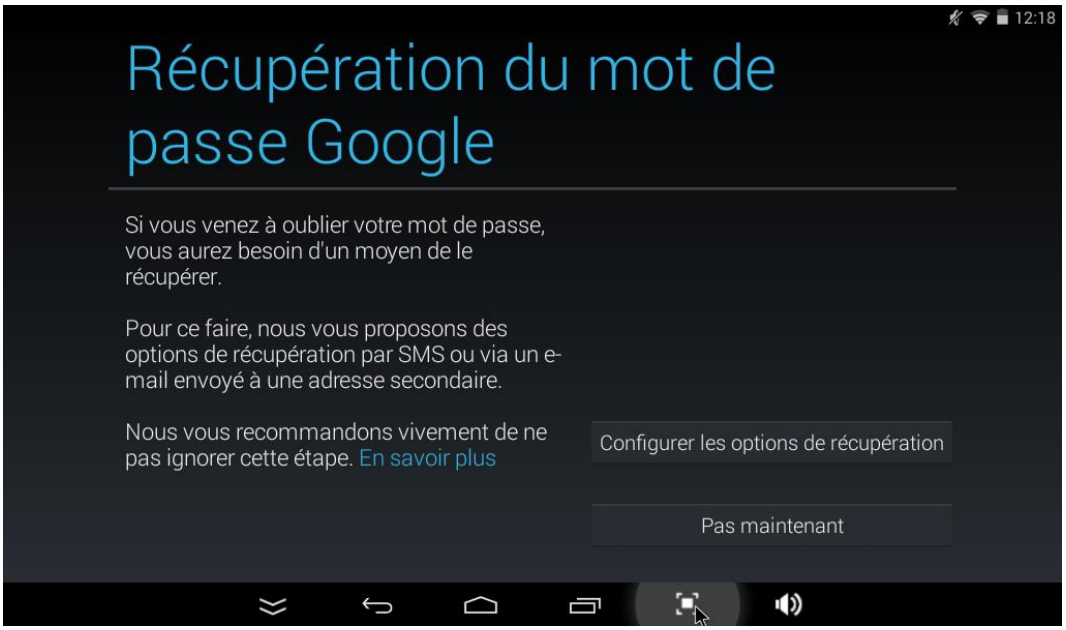


Vous aurez la possibilité de régler des paramètres relatifs à la récupération de votre compte si par mégarde vous veniez à oublier votre mot de passe. Vous avez également la possibilité d'ignorer ces paramètres dans un premier temps pour les configurer ultérieurement en cliquant sur « Pas maintenant ».

Vous arriverez alors à cette étape :

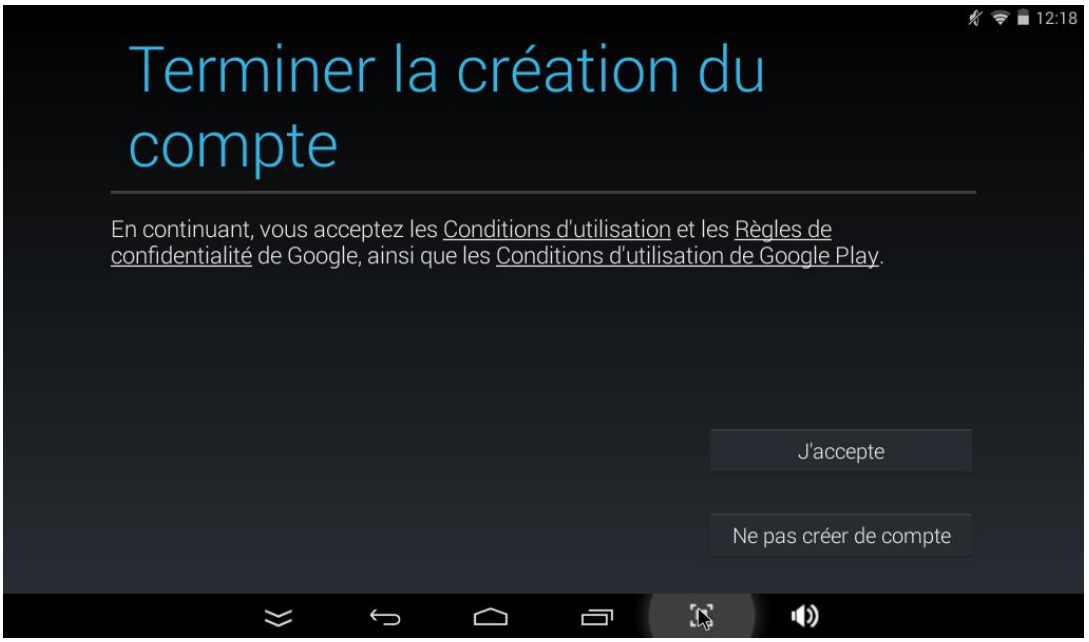


Cliquez sur « **J'accepte** » afin de créer votre compte Gmail. Vous arriverez alors à l'interface ci-après.

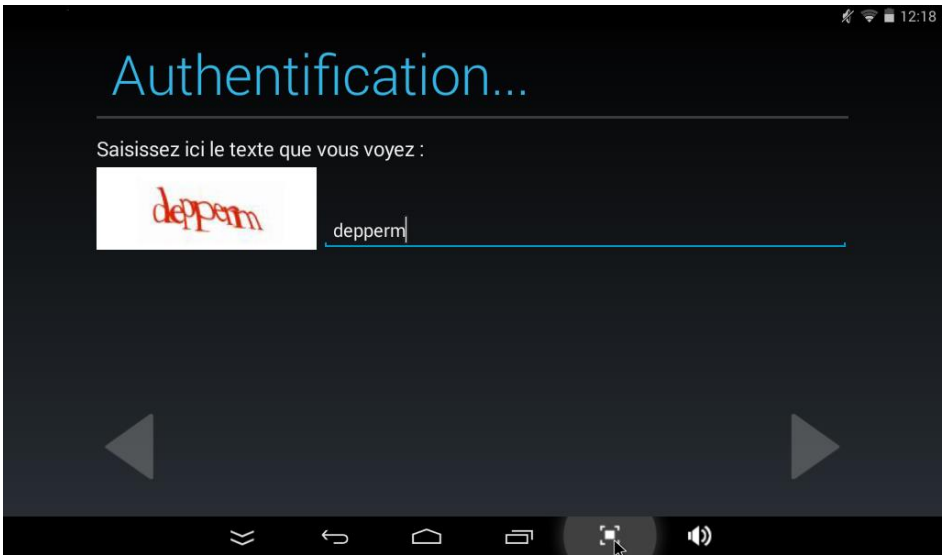

Recopiez simplement les caractères présents sur l'image à gauche puis cliquez sur la flèche droite comme auparavant. Vous arriverez alors ici :



Puis ici :

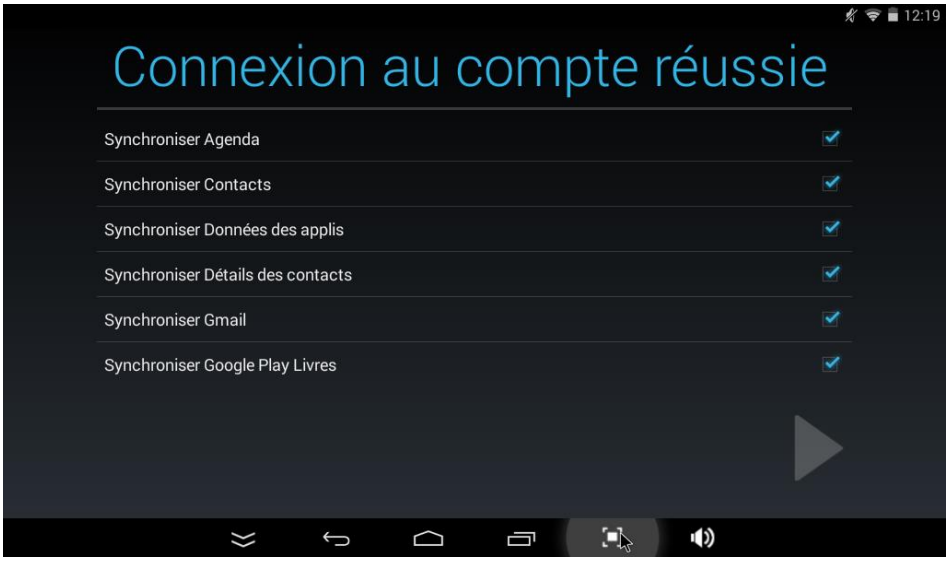

Sélectionnez les infos de votre compte que vous souhaitez synchroniser sur votre mini PC puis passez à l'étape suivante.


Voilà, votre compte Google est maintenant actif et vous aurez donc la possibilité de télécharger et installer des applications depuis le Google Play Store, présent sur votre tablette.

V - Télécharger des applications depuis le Play Store

Pour télécharger des applications sur votre Mini PC, il vous faudra passer par le Play Store, qui est le marché des applications gratuites et payantes de Google.

Pour vous rendre sur ce Play Store, rendez-vous dans le menu des applications de votre tablette, puis cliquez sur l'icône sous-titrée Play Store ( ).

Vous arriverez alors à cette page :

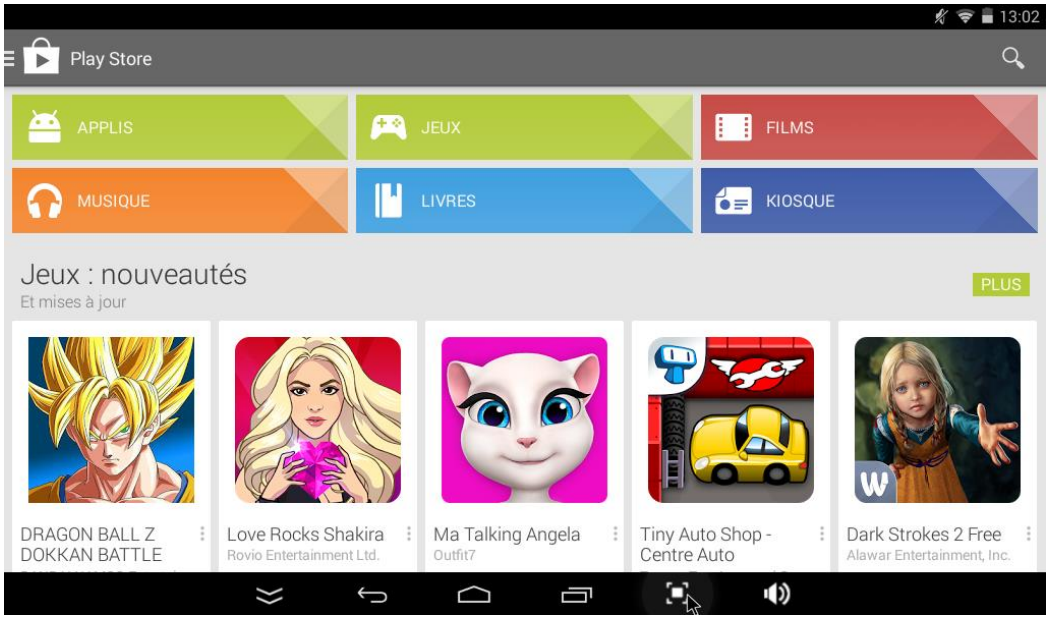

En cliquant sur la loupe présente en haut, à droite vous pourrez facilement lancez une recherche d'application sur le Play Store.

Si vous cliquez dans le coin gauche, à l'opposé de la loupe, vous aurez accès à différents sous-menu comme « **Mes applications** » par exemple qui vous permettra de retrouver toutes applications téléchargées et installées sur votre tablette et découvrir ainsi, si vos applications ont besoin d'être mises à jour ou non.

Dans un premier temps, nous vous conseillons de procéder à l'installation d'un antivirus sur votre Mini PC afin d'éviter toute contamination lorsque vous naviguerez sur internet. Nous vous invitons à installer l'antivirus « Avast » qui est disponible gratuitement sur le Play Store et protègera votre Mini PC.

VI - Désinstaller des applications de votre Mini PC

Pour désinstaller des applications Android, il vous suffit de vous rendre dans le menu des applications de votre mini PC. Puis cliquez avec le clic gauche sur une application en maintenant votre clic. Votre application passera alors sur l'écran d'accueil de votre Mini PC et vous verrez sur la gauche de l'écran un petit « **i** » et un logo en forme de poubelle. Déplacez alors l'application vers la poubelle. Une pop-up apparaîtra alors vous demandant si vous souhaitez désinstaller l'application. Cliquez sur « **Oui** ». Votre application sera alors désinstallée.

Remarque : Vous ne pouvez pas désinstaller les applications qui sont préinstallées sur votre Mini PC. Vous n'aurez accès qu'au petit « **i** » pour avoir un aperçu d'informations concernant l'application.

VII - Organiser et utiliser les applications/ Widgets

A - Applications préinstallées

Lorsque vous utilisez votre Mini pc pour la première fois, des applications sont préinstallées. Ce sont des applications fournies par Google et le constructeur de votre Mini PC. Les principales applications préinstallées sont les suivantes :

Agenda, Air show, Appareil photo, Calculatrice, Capture d'image, Contacts, Email, File Browser, Galerie, Gmail, Google, Hangouts, Horloge, Kingsoft Office, Maps, Musique, Navigateur, Paramètres, Paramètres Google, Play Jeux, Play livres, Play Store, Recherche, Skype et Téléchargements.

Au fur et à mesure de votre utilisation, vous installerez des **applications** qui vous seront propres. Plus vous aurez d'**applications** plus le menu de vos applications sera étoffé. Il se répartira sur **plusieurs écrans**. Pour passer d'un écran à l'autre il vous suffira de faire glisser avec un clic gauche vers la **droite** ou vers la **gauche**.

Chaque application peut être déplacée sur l'écran d'accueil de votre Mini pc (Avec un raccourci). Cela vous permet de retrouver vos applications favorites directement sur l'écran d'accueil et ne pas avoir à aller toujours les chercher dans le menu de votre Mini pc.

Pour ce faire, il suffit de vous rendre depuis l'écran d'accueil, dans le **menu des applications**. **Restez appuyé avec un clic gauche** sur une **application** que vous souhaitez envoyer vers l'écran d'accueil. Puis sélectionnez un emplacement sur l'écran.

B - Widgets préinstallés

Les widgets sont de petits logiciels fournis avec certaines applications. Ces widgets sont installables sur vos écrans d'accueil à votre guise.

Pour les découvrir, allez dans le **menu** de votre Mini pc. Ensuite faites glisser votre doigt vers la **droite** sur l'écran. Vous aurez ainsi accès aux différents **widgets préinstallés** sur votre Mini pc.

Un widget ne peut se télécharger seul, il est souvent fourni avec une application, mais rien ne vous oblige d'utiliser un widget fourni.

VIII - Paramétrer la mise en veille de l'écran de votre Mini PC

Afin d'optimiser l'utilisation de sa batterie, l'écran de votre mini PC passe en veille au bout de quelques minutes. Pour le faire sortir de cette veille, il vous suffit de presser le bouton Marche/Arrêt et vous arriverez à l'écran de verrouillage.

Vous avez donc la possibilité de régler le temps après lequel l'écran de votre Mini Pc passera en veille. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre Mini PC via le menu des applications.

Puis sur la gauche, recherchez la ligne « **Affichage** ». Cliquez une fois dessus. Ensuite, sur la droite, cliquez sur la ligne « **Veille** ». Sélectionnez le temps imparti après lequel l'écran passera en veille. Enfin appuyez plusieurs fois sur « **Retour** » pour revenir à l'écran d'accueil. Voilà, le délai de mise en veille de l'écran de votre mini PC est maintenant configurer.

Lorsque vous sortirez de cet écran de veille, en appuyant une fois sur le bouton Marche/Arrêt différentes options pour déverrouiller l'écran sont possibles. Elles vous sont présentées dans le paragraphe suivant.

IX - Verrouiller son écran par un schéma, un code pin ou un mot de passe alphanumérique

Pour protéger vos informations confidentielles, vous pouvez modifier les paramètres de verrouillage de votre Mini pc comme suit :

- Dans le menu de la Mini pc, appuyez sur l'icône «**Paramètres**». Faites défiler **le côté gauche de l'écran vers le bas**, puis appuyez sur **Sécurité**. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Enfin Appuyez sur le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Différent réglages sont disponibles pour verrouiller votre écran :

Aucun : Aucun verrouillage de sécurité n'est défini.

Faire glisser : Il suffit de faire glisser le cadenas vers la droite pour que l'écran soit déverrouillé.

Schéma : Dessiner un schéma précis pour déverrouiller votre écran

Code Pin : Code de chiffres demandé pour déverrouiller votre Mini pc. Ce code PIN doit être composé d'au moins 4 chiffres et maximum 17 chiffres.

Mot de passe : Code alphanumérique composé de minimum 4 caractères et maximum 17 caractères demandé à chaque fois pour déverrouiller votre Mini pc.

IMPORTANT : Les options de verrouillage d'écran sont répertoriées selon leur niveau de sécurité approximatif, à commencer par les options non sécurisées «**Aucune**» et «**Faire glisser**». L'option «**Schéma**» offre un niveau de sécurité minimal. Elle peut toutefois se révéler plus pratique que les options plus sécurisées.

Si, au moment où l'écran se verrouille, vous êtes en train d'écouter de la musique sur votre Mini pc, vous pouvez continuer ou mettre en pause la lecture sans déverrouiller l'écran.

X - Connecter une souris à votre Mini PC

Pour faciliter l'utilisation de votre Mini PC, il vous est possible de connecter à ce dernier une souris sans fil ou filaire via l'un de ces deux ports USB.

Une fois la souris connectée, tentez de faire bouger le pointeur présent sur l'écran. Si le pointeur réagit, cela vous indique que votre souris est bien prise en compte par votre Mini PC.

Les commandes à la souris externe sont les suivants :

Clic gauche : Permet de sélectionner et d'ouvrir une application ou un menu sur votre Mini PC.

Clic droit : Permet d'accéder au menu contextuel qui peut être accessible selon les menus et applications.

Molette : Permet de descendre ou de monter dans les menu et de faire glisser les fenêtre de gauche à droite ou de droite à gauche sur l'écran d'accueil et le menu des applications de votre Mini PC.

XI - Connecter une imprimante à votre Mini PC

Pour connecter une imprimante à votre Mini PC, rendez-vous dans les paramètres de ce dernier puis descendez jusqu'à la ligne « **Impression** »


Vérifier simplement que Google Cloud Print est activé sur votre tablette.

Ensuite il vous faudra l'activer sur votre compte Gmail via un ordinateur fixe ou portable. Pour l'activer, rendez-vous donc sur un ordinateur portable ou fixe connecté à internet et possédant le navigateur Google Chrome.


Ouvrez le navigateur Google Chrome et entrez l'adresse suivant dans la barre d'adresse : chrome://settings/

Faites **entrée**, vous arriverez aux paramètres de Google Chrome. De là, descendez et cliquez sur la ligne « **Afficher les paramètres avancés…** ». Descendez une nouvelle fois jusqu'à la partie : « **Google Cloud Print** » et cliquez sur le bouton « **Gérer** »

Vous devez arriver la page suivante.

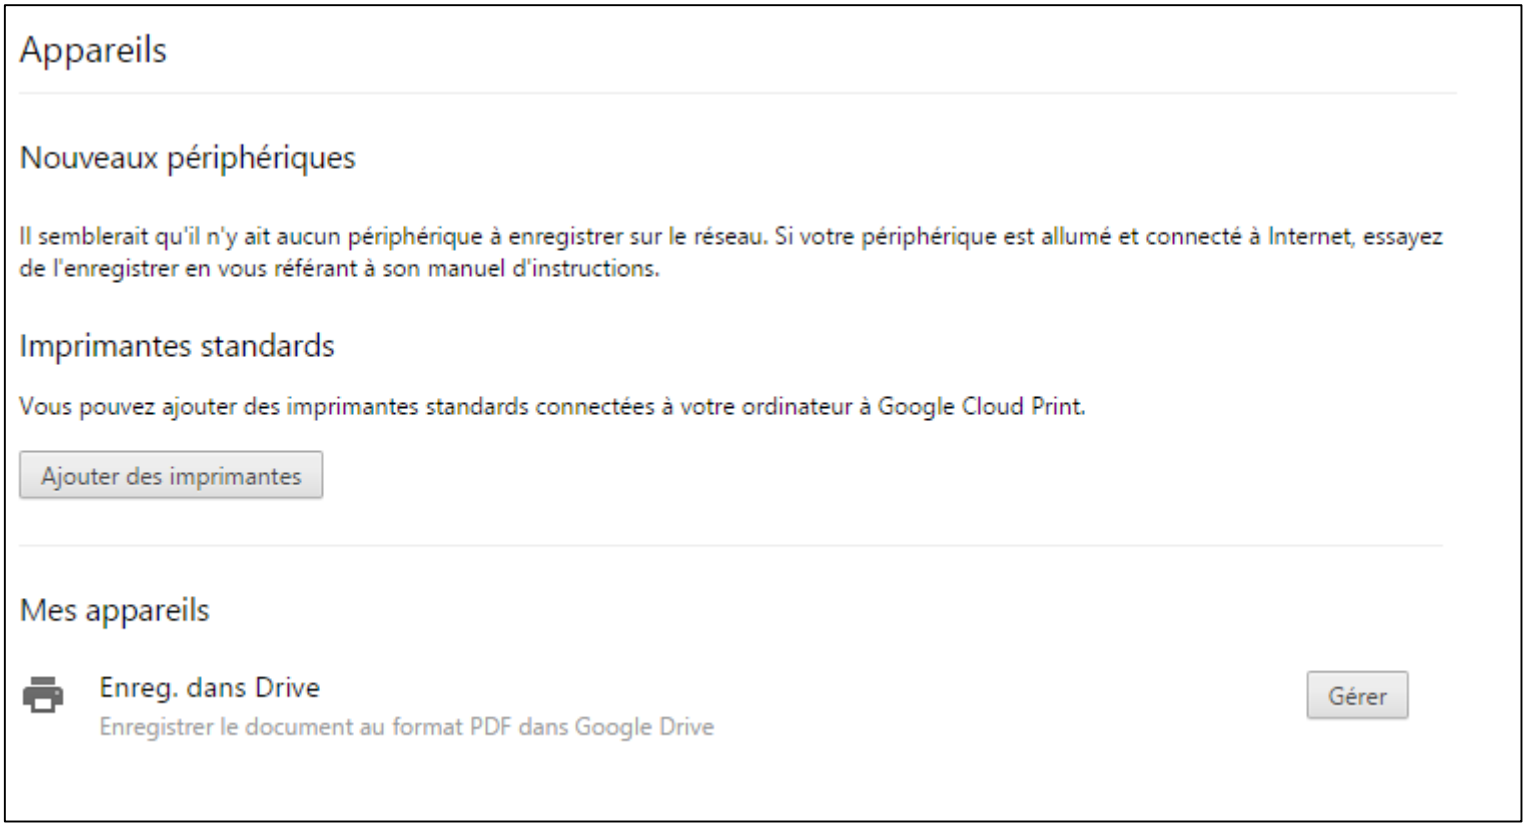


Cliquez sur « **Ajouter des imprimantes** », vous arriverez à une page de ce type :

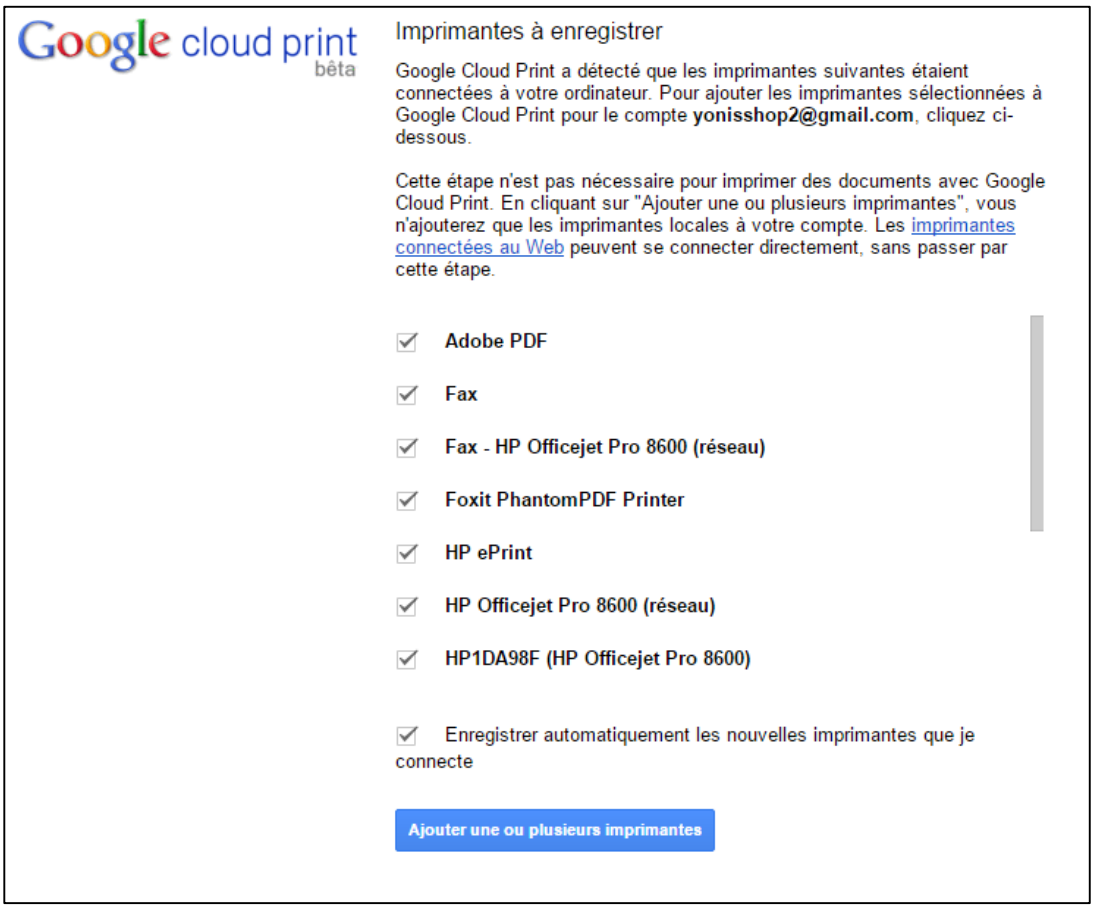


Décochez toutes les imprimantes ainsi que l'option « **Enregistrer automatiquement les nouvelles imprimantes que je connecte** ». Puis rechercher l'imprimante correspondant à votre imprimante personnelle dans la liste (Ex. : HP Officejet Pro 8600 (Réseau)). Enfin cliquez sur « **Ajouter une ou plusieurs imprimantes** ».

Un message vous indique « Merci, votre imprimante est prête ! ».


Vous pouvez désormais revenir sur votre Mini PC, toujours dans la partie « **Impression** » située dans les réglages :

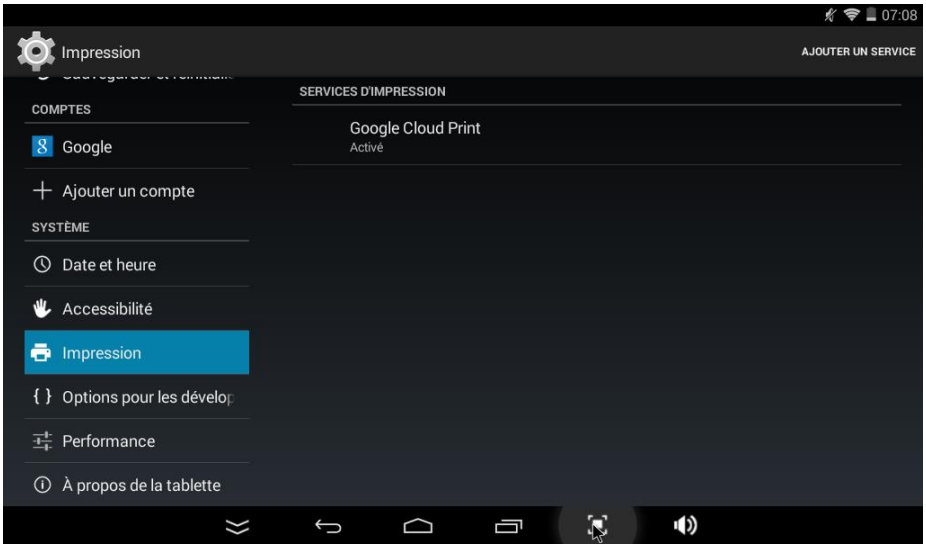

Cliquez alors sur **Google Cloud Print** pour avoir une animation de ce type :

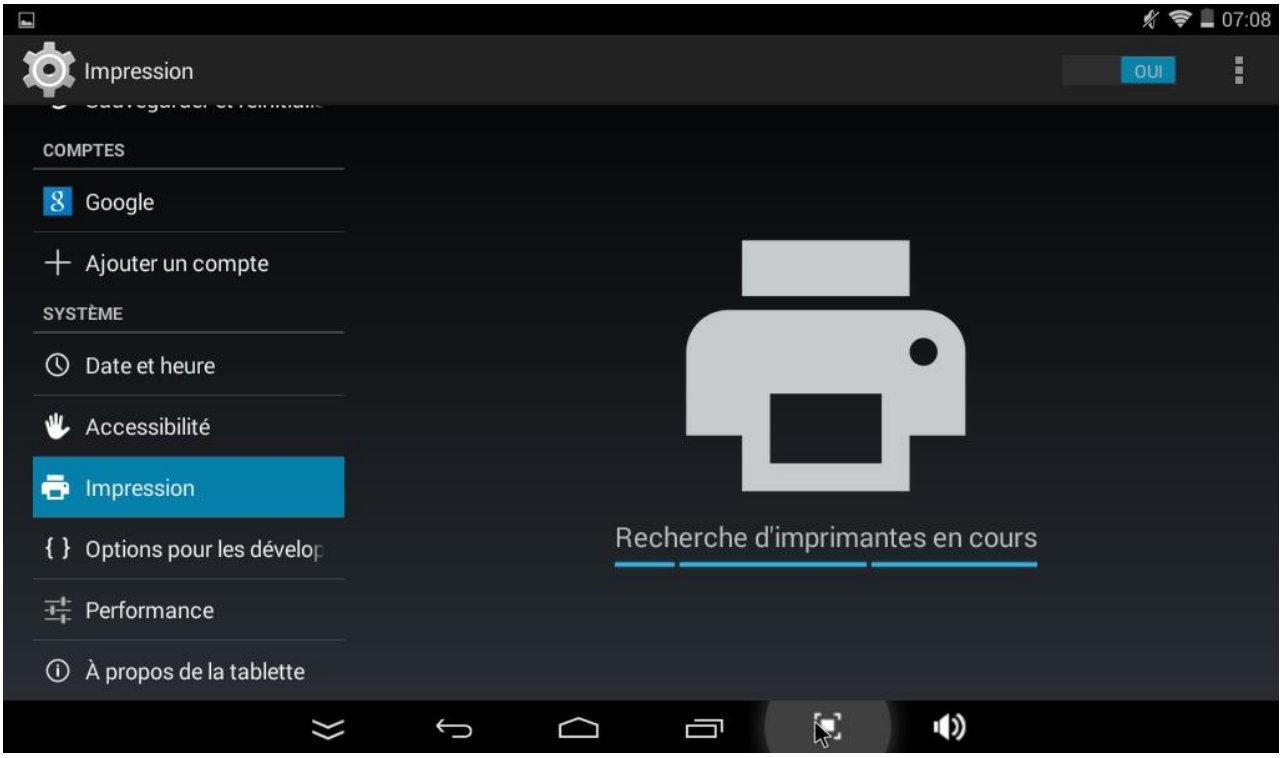

Une fois la recherche terminée, vous devez retrouver imprimante dans la liste comme ci-dessous :

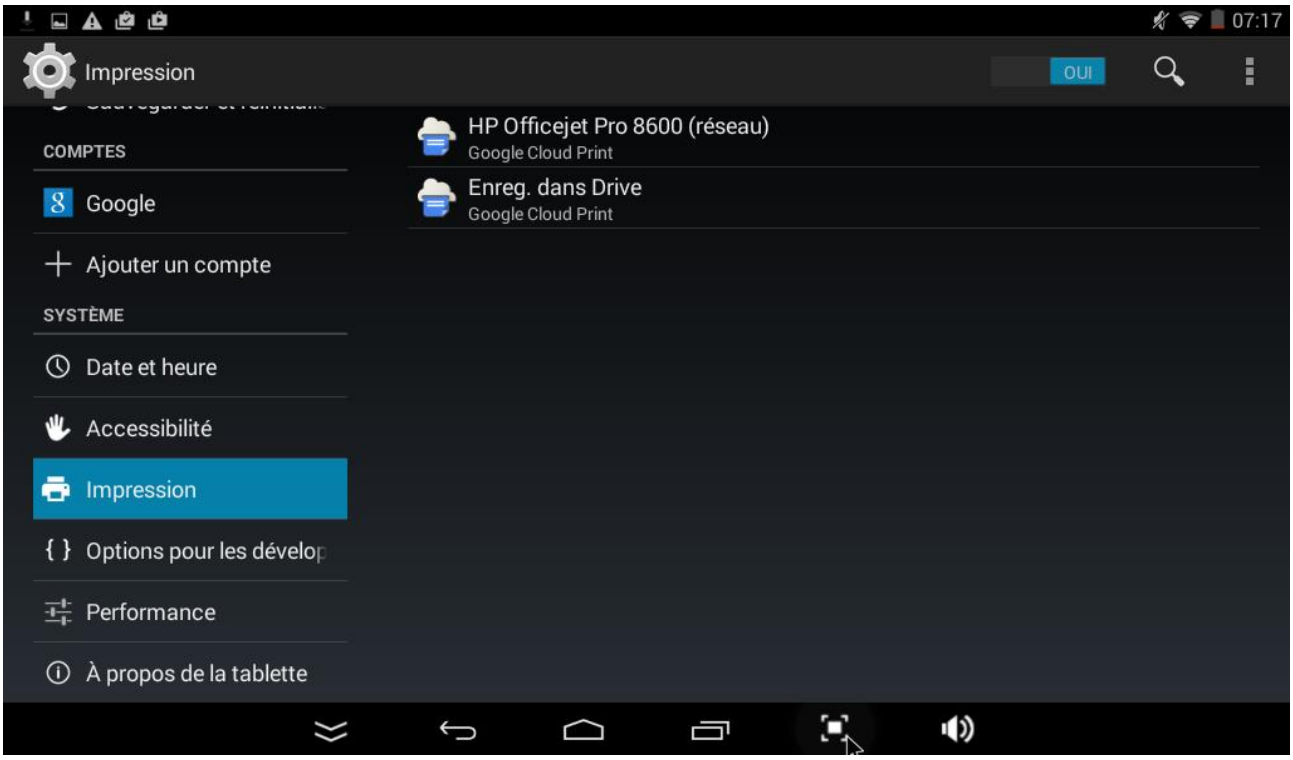

Vous devez retrouver votre imprimante dans la liste (Ici, notre imprimante de test est : **HP Officejet Pro 8600 (réseau)**). Vous devez donc retrouver votre imprimante.

IMPORTANT : Afin de retrouver votre imprimante et pouvoir imprimer depuis votre **Mini PC** il faut absolument que votre imprimante soit allumée. Ensuite, deux cas de figure :

- Votre imprimante n'est pas connectée à internet et est reliée à un ordinateur lui-même sous-tension et reliée à cette imprimante. De plus, il faut que cet ordinateur connecté à l'imprimante, soit connecté à la même connexion internet que votre **Mini PC**. Sinon, vous ne trouverez pas l'imprimante pour réaliser vos futures impressions.

- Votre imprimante est connectée à internet via une connexion WiFi, Ethernet ou est relié à un réseau (LAN), dans ce cas-là, il suffit que votre imprimante soit mise sous tension pour vous permettre de lancer une impression. Il suffira que votre **Mini PC** soit connecté à la même connexion WiFi que votre imprimante pour que vous puissiez la retrouver dans la partie **Impression** des réglages de ce dernier.

XII - Effectuer un RESET sur votre Mini PC

Si lors de votre utilisation, votre Mini PC venait à rencontrer un souci d'utilisation, il vous suffit de vous munir d'un petit trombone ou d'une aiguille à coudre puis de retourner votre Mini PC. Sur la partie inférieur de ce dernier, vous trouverez un petit trou avec indiqué sur la coque « Reset », près du port de recharge de votre mini PC.

Enfoncez alors délicatement l'aiguille ou le trombone jusqu'à sentir la pression d'un petit bouton à l'intérieur. Maintenez alors ce petit bouton enfoncé durant 20 à 30 secondes. Votre Mini PC va alors se redémarrer de force et cela doit solutionner un dysfonctionnement quelconque survenu lors de son utilisation.

XIII - Réinitialiser votre Mini PC à ses valeurs d'usine

Une réinitialisation aux valeurs d'usine de votre **Mini PC** permet un formatage complet de ce dernier. Vous perdrez alors toute données présente sur la mémoire interne et paramètres effectués jusqu'à présent. Cette action est à effectuer en dernier recours. Nous vous conseillons également, si vous avez une carte SD d'insérée dans le Mini PC de la retirer avant de procéder à cette remise aux valeurs d'usine.

Pour cela, rendez-vous dans les **paramètres** de votre **Mini PC**, puis descendez jusqu'à la partie « **Sauvegarder et réinitialiser** » :



Cliquez sur « Restaurer valeurs d'usine » pour arriver ici :



Enfin cliquez sur Réinitialiser la tablette. Votre mini PC se redémarre et commence une réinitialisation complète. Il vous faudra donc patientez et ensuite refaire tous les réglages de votre Mini PC.