MODE D'EMPLOI

Y-atvb23



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-atvb23

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Allumer/Eteindre/Mise en veille 2
Ouverture des applications 2
Basculer dans les applications 2
Fermer les applications 2
Lire une carte mémoire 3
Fonction Wifi 3
Fonction Ethernet 3
Hotspot WLAN 4

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumer/Eteindre/Mise en veille

Tout d'abord, branchez la box sur le port HDMI de votre télévision avec le câble, puis branchez la box sur une prise secteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez brancher une souris ou un clavier sur les ports USB de la box.

Une fois que l'appareil et les câbles sont branchés, allumez la box. Une LED bleue s'allumera.

Lorsque l'appareil et les câbles seront déconnectés, la LED s'éteindra.

Quand la box est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande, l'appareil entre en mode veille.

En mode veille, l'appareil se réveille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

Ouverture des applications

Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour choisir le programme souhaité, cliquez sur le bouton OK pour ouvrir le programme sélectionné.

Basculer dans les applications

Cliquez sur "Mes applications" pour afficher les programmes récemment utilisés, cliquez sur l'icône du programme pour changer d'application.

Fermer les applications

Cliquez sur l'icône * pour afficher les programmes récemment utilisés, choisissez-en un en maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites-le glisser vers une zone vide pour fermer l'application.

* cette fonction n'est utilisée que dans les conditions du mode Souris

Revenir à l'écran d'accueil


Cliquez sur l'icône pour retourner à la page d'accueil

Cliquez sur l'icône sur la télécommande pour retourner à l'écran d'accueil

Lire les données de stockage externes


Lire une clé USB ou un disque dur externe

Insérez la clé USB ou le disque dur externe dans le port USB. L'icône apparaitra en haut à gauche de l'écran. Ouvrez « FileBrowser », vous verrez ensuite « USB(A:) sous « Local Disk » : vous pourrez alors réaliser des opérations sur votre appareil.

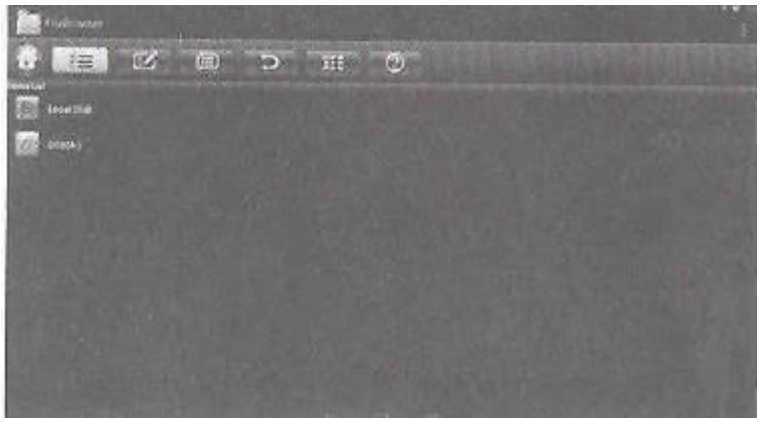

Lire une carte mémoire


Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet. Quand l'icône apparait en haut à gauche de l'écran, ouvrez « FileBrowser », votre carte mémoire apparait.

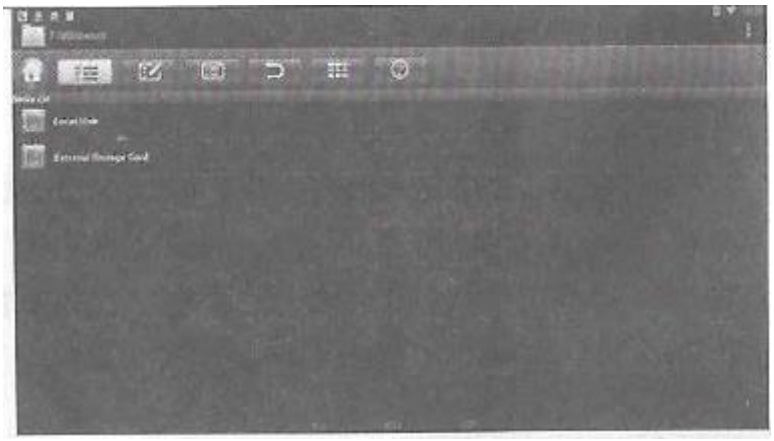

Fonction Wifi

Home Screen (écran d'accueil) → SETTINGS → Network → Sélectionnez « Wi-Fi » pour ouvrir la fonction Wifi.


Choisissez Hotspot → Input Password –W Connectez le réseau

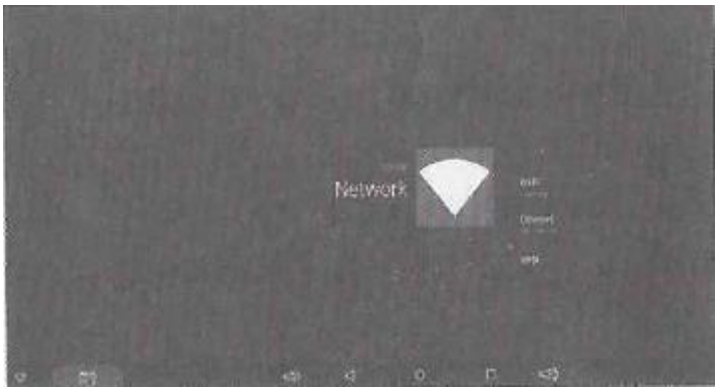

Fonction Ethernet

Home Screen → SETTINGS → Network → Sélectionnez « Ethernet » pour ouvrir la fonction Ethernet

Insérez le câble RJ45, le réseau se connectera automatiquement

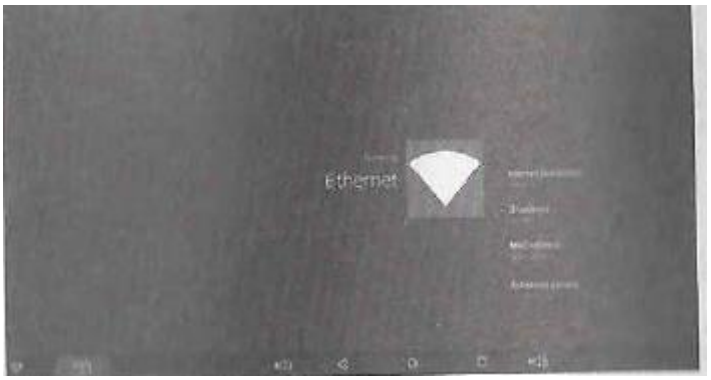

Hotspot WLAN

Home Screen → SETTINGS → Other (autre) → More Setting (Plus de paramètres) → More… (Plus) → Portable Hotspot → Sélectionnez « Portable Wi-Fi hotspot »



Sélectionnez « Set up Wi-Fi hotspot » pour installer « Network SSID », « Security », « Password » paramètres.



Assurez-vous qu'il est connecté au réseau câblé, le boîtier peut être utilisé comme point d'accès sans fil pour prendre en charge un plus grand nombre d'accès aux périphériques sans fil.