GUIDE D'UTILISATION MODE D'EMPLOI MINI PC ANDROID TV BOX FULL HD 1080P DUAL CORE HDMI 2MP WIFI ROUGE - NOIR





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Préambule

Vous venez d'acquérir un modèle d'Android TV Box Jelly Bean Yonis Shop et nous vous en remercions.

Au travers de ce guide, vous retrouverez les différentes étapes pour vous familiariser avec votre Box. Chaque étape de ce guide a été rédigée par nos soins et toutes les manipulations ont été testées sur les deux modèles présentés en couverture de ce guide.

Attention : Ce guide n'est pas une notice explicative de toutes les fonctionnalités de votre Android TV Box. Il est destiné à vous familiariser pour la première prise en main de celle-ci.

Si vous rencontrez le moindre souci, avec votre Android TVB, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone indiqué en bas de chaque page de ce guide.

Toute l'équipe technique Yonis Shop vous souhaite une bonne lecture et un agréable usage de votre Box Android.

L'équipe technique Yonis Shop

I - Première mise en marche de votre Android TV Box

Pour commencer, connectez votre Android TV box à un écran de télévision ou d'ordinateur via son câble HDMI ou via ses connexions RCA (Rouge, Jaune, Blanc). Passez votre écran sur la sortie sélectionnée (HDMI ou RCA). Ensuite, connectez votre Android TV Box à une prise secteur. Vous devez avoir une inscription Android qui apparaît sur votre écran. Cela signifie que votre Box démarre. Patientez jusqu'à arriver à l'écran d'accueil de celle-ci.


Pour plus de facilité de navigation, nous vous conseillons de connecter une souris sans fils à votre Android TV Box sur l'un de ses deux ports USB présents en façade. Une fois la souris connectée, vous verrez alors apparaître un pointeur de souris sur votre écran, comme sur un ordinateur.

L'écran d'accueil de votre Android TV Box doit ressembler à ceci :




Lors de votre première utilisation il se peut que votre Android TV box ne soit pas en Français (Anglais). Pour que votre box soit en Français, veuillez suivre les instructions suivantes :


Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le raccourci suivant :  . Vous arrivez à la fenêtre suivante :

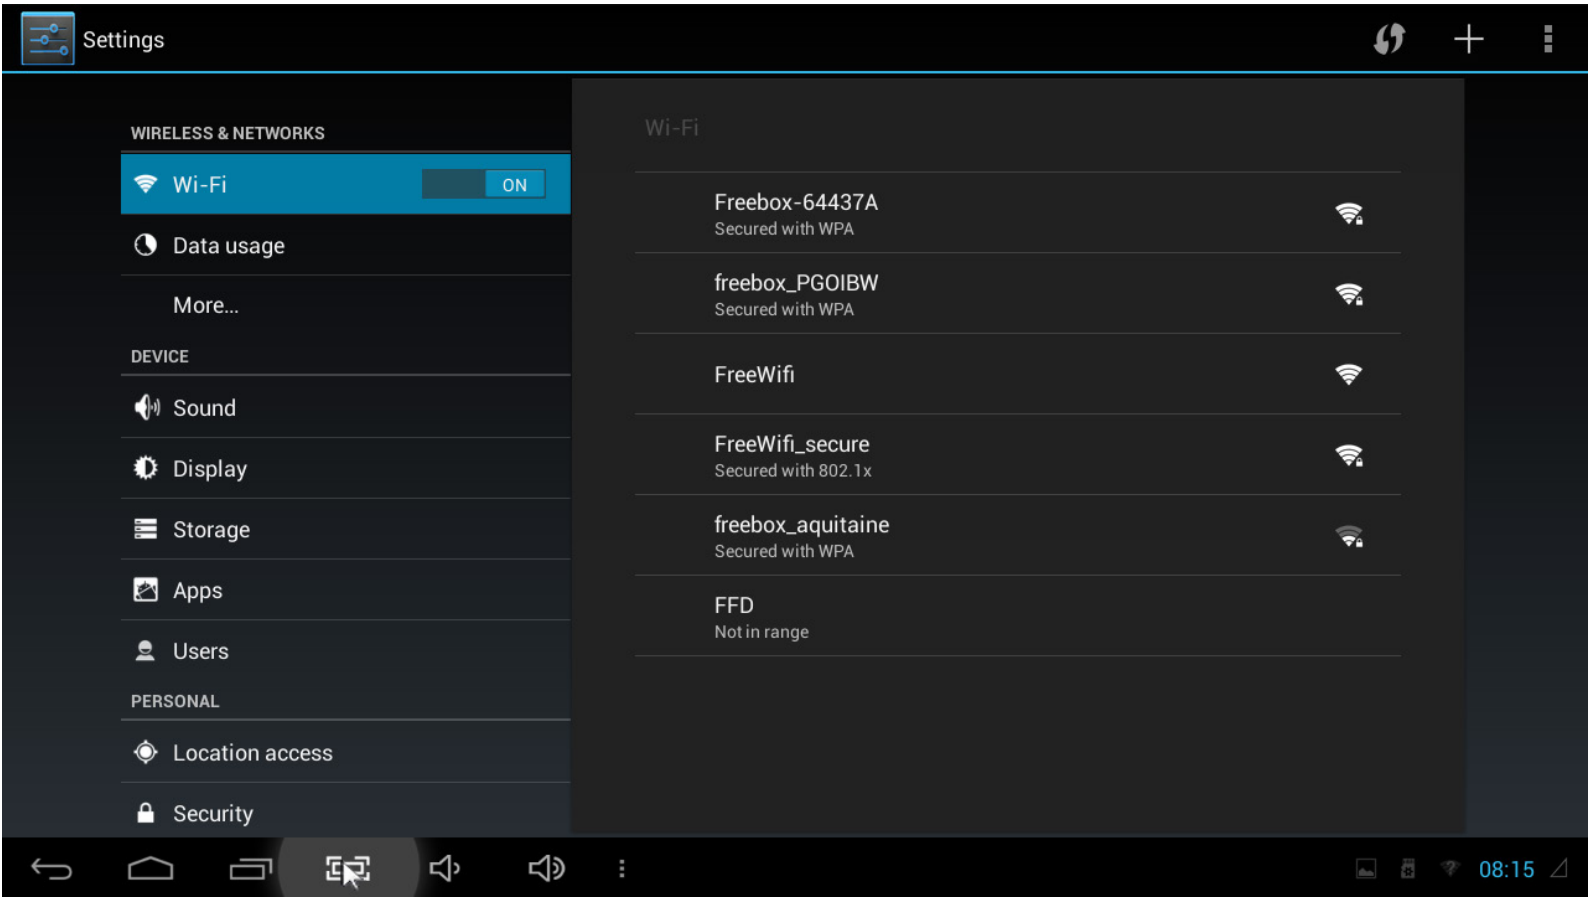

A l'aide de votre souris, et si celle-ci dispose d'une molette, faites défiler la fenêtre de gauche pour arriver sur une ligne nommée : Language & Input. Cliquez alors sur cette ligne. Vous arrivez à la fenêtre suivante :

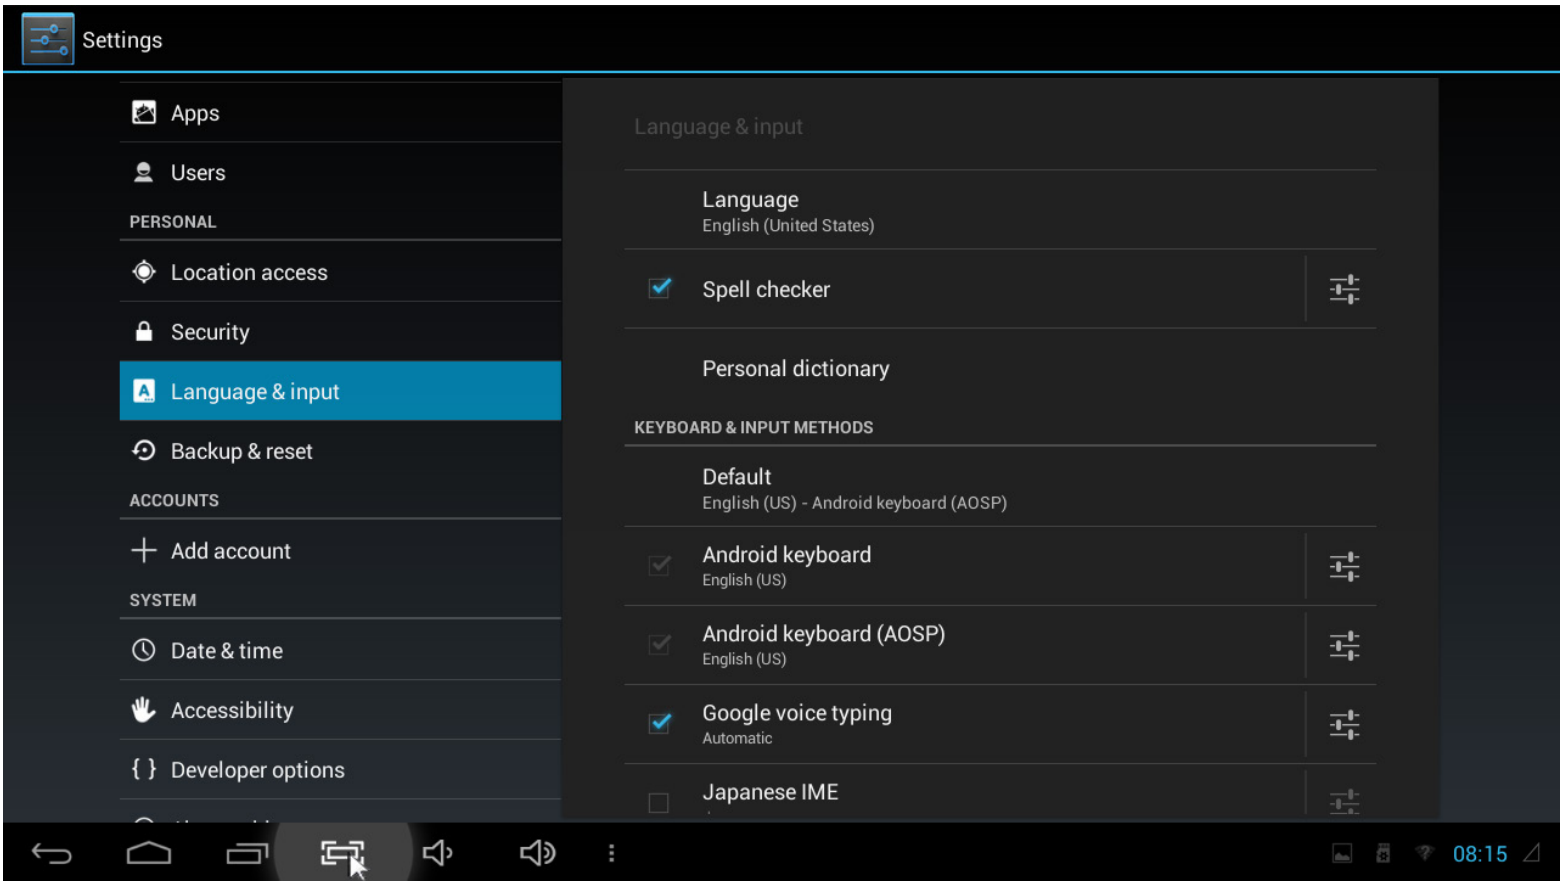

Une fois à cette fenêtre cliquez sur : Language (English). Une liste de langage apparaît alors. Avec la molette de votre souris, recherchez donc la langue Français, comme sur l'image suivante :

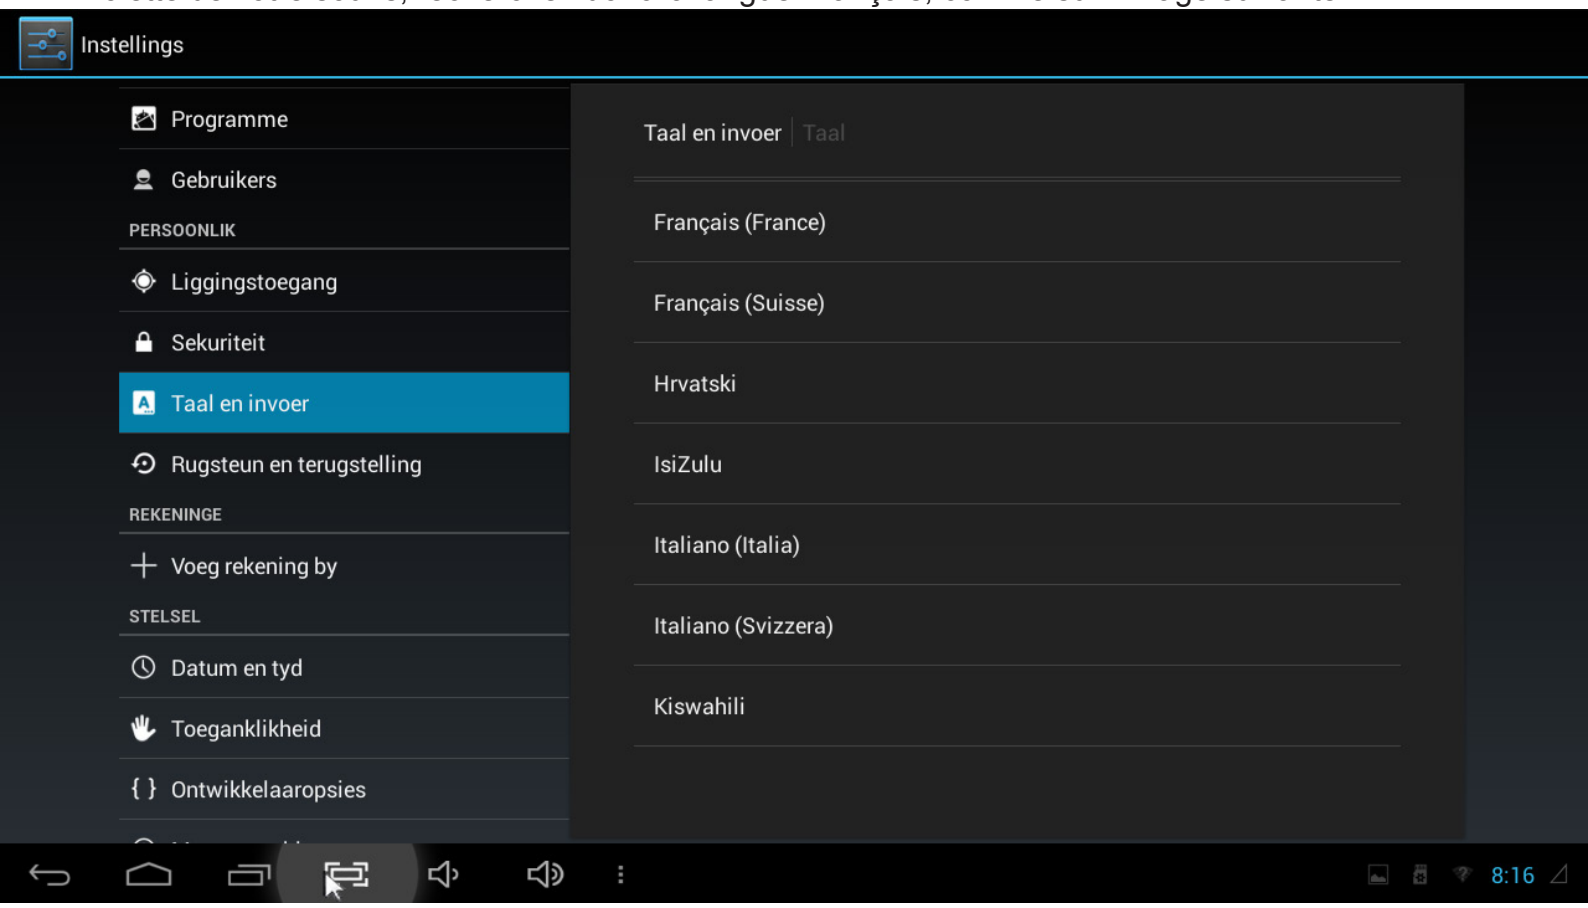

Réalisez un clic sur la langue Français (France) et votre Android TV Box sera alors passée en Français. Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez simplement sur la deuxième icône en partant de la gauche, présente dans la barre noire, en bas de l'écran. Nous allons maintenant vous présenter rapidement cet écran d'accueil :



Connecter votre Android TV Box à une Connexion internet en WI-FI

Votre Android TV Box dispose d'une connexion WI-FI. Pour vous connecter sur un réseau wi-fi, suivez les étapes suivantes :

1. Lorsque vous êtes à l'**écran d'accueil** de votre box, allez dans les paramètres.

2. Cliquez sur Wifi pour activer ce type de connexion. Une fois activé, une liste de réseaux WIFI disponibles apparaît sur la droite de l'écran.

3. Sélectionnez le réseau sur lequel vous désirez vous connecter. Vous devez disposer des codes d'accès pour vous connecter à ce réseau. Entrez la clé réseau si nécessaire, puis cliquez sur valider.

4. Une fois box connectée, vous aurez accès à Internet et pourrez naviguer à votre guise.

Important : Si vous désirez connecter votre Box à une Livebox d'ORANGE, il vous faut appuyer sur le bouton Wi-Fi de votre box pour pouvoir y connecter votre Box.

Il vous est également possible de relier votre Android TV Box à votre connexion internet via un câble Ethernet RJ45 (Non fourni). Insérez simplement celui-ci dans la prise prévu à l'arrière de votre Android TVB et ensuite désactiver le WiFi de celle-ci. Vous serez alors connecté à internet via cette connexion RJ45.

Télécharger des applications

Vous aurez la possibilité de télécharger des applications grâce à une connexion internet par wifi ou Ethernet.

Pour télécharger une application, allez dans le menu de votre android TVB. Ensuite appuyez l'icône «Play store» : . Lors de votre première utilisation de cette application, il vous sera demandé de vous identifier avec un compte Google. Si vous en **possédez déjà un**, appuyez sur **Compte existant**. Et remplissez vos informations pour ensuite accéder au Play Store.

Si vous **ne possédez pas** de compte Google, appuyez sur **Nouveau**. Suivez les instructions de création fournies au fur et à mesure.

Une fois cette étape réglée, vous voilà à l'écran d'accueil du Play store. Pour rechercher une application précise, appuyez sur la loupe en haut à droite et entrez le nom de votre application (Par exemple : «Facebook» pour trouver l'application Facebook).

Une fois vos application téléchargées, elles s'installent automatiquement et se retrouvent automatiquement dans le menu et sur l'écran d'accueil principal de votre Box.

Désinstaller des applications

Vous pouvez bien entendu désinstaller les applications que vous avez installées et même celles pré-installées. Pour ce faire suivez la procédure suivante :

1. A l'écran d'accueil appuyez sur **Paramètres**.

2. Faites défiler **le coté gauche de l'écran vers le bas**, puis appuyez sur **Applications**

3. Appuyez ensuite sur l'**application** que vous souhaitez **désinstaller**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. il vous suffit d'appuyer sur le bouton «**Désinstaller**» situé en haut à gauche. Puis sur **OK** pour que l'application soit désinstallée définitivement de votre Box.

Synchroniser un compte mail avec votre Box

Vous avez la possibilité de synchroniser un compte E-mail avec votre Box. Une fois ce compte synchroniser, vous recevrez vos mail en direct sur votre Box sous forme de notifications et sous réserve qu'elle soit connecté à un réseau wi-fi ou 3G.

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. **Déverrouillez** votre écran. Une fois sur l'**écran d'accueil**, allez dans le **menu** de votre Box.

2. Appuyez sur l'icône **E-mail**.

3. **Suivez les étapes à l'écran et paramétrez vos alertes et notifications**.

Cette application fonctionne pour tous les comptes de messageries existants (Yahoo, Laposte.net, Windows Live, AOL...Etc.).

Si vous disposez d'un compte Gmail, nous vous conseillons de paramétrer l'application Gmail qui est présente dans le menu de votre Box. Il vous suffit de suivre les étapes inscrites à l'écran et votre compte Gmail sera synchronisé avec votre Box.

IX - Gérer les notifications

Les notifications signalent l'arrivée de nouveaux messages, l'existence d'alarmes et d'événements d'agenda, ainsi que les opérations en cours, par exemple lorsque vous avez configuré votre Box comme point d'accès Wi-Fi.

Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran, à gauche de l'horloge. En fonction des paramètres que vous avez définis, les notifications peuvent également émettre un son.

1. **Voir vos notifications** : appuyez près de l'horloge dans l'angle inférieur droit de l'écran.
2. **Répondre à une notification** : appuyez dessus.
3. **Fermer une notification** : faites-la glisser latéralement (Vers la gauche ou la droite).
4. **Fermer toutes les notifications** : appuyez sur la croix (X) dans l'angle inférieur droit de l'écran

Organiser et utiliser les applications/ Widgets

Applications pré-installées

Lorsque vous utilisez votre Box pour la première fois, des applications sont pré-installées. Ce sont des applications fournies par Google. Les principales applications pré-installées sont les suivantes :

Agenda, Appareil photo, Calculatrice, Chrome, Contacts, Email, Explorer, Galerie, Gmail, Horloge, Latitude, Lecteur vidéo, Local, Magnétophone, Maps, Movie Studio, Musique, Navigateur, Paramètres, Play Store, Recherche, Speech records, Talk, Téléchargements.

Au fur et à mesure de votre utilisation, vous installerez des **applications** qui vous seront propres. Plus vous aurez d'**applications** plus le menu de vos applications sera étoffé. Il se répartira sur **plusieurs écrans**. pour passer d'un écran à l'autre il vous suffira de faire glisser avec votre doigt vers la **droite** ou vers la **gauche**.

Chaque application peut être déplacée sur l'écran d'accueil de votre Box (Avec un raccourci). Cela vous permet de retrouver vos applications favorites directement sur l'écran d'accueil et ne pas avoir à aller toujours les chercher dans le menu de votre Box.

Pour ce faire, il suffit de vous rendre depuis l'écran d'accueil, dans le **menu des applications**. **Restez appuyé** sur une **application** que vous souhaitez envoyer vers l'écran d'accueil. Puis sélectionnez un emplacement sur l'écran.

Widgets pré-installés

Les widgets sont de petits logiciels fournis avec certaines applications. Ces widgets sont installables sur vos écrans d'accueil à votre guise.

Pour les découvrir, allez dans le **menu** de votre Box. Ensuite faites glisser votre doigt vers la **droite** sur l'écran. Vous aurez ainsi accès aux différents **widgets pré-installés** sur votre Box.

Un widget ne peut se télécharger seul, il est souvent fourni avec une application, mais rien ne vous oblige d'utiliser un widget fourni.

X - Gérer votre agenda

Votre Box dispose d'un agenda. Cette application se synchronise avec le compte Gmail que vous utilisez pour vous connecter sur le Play Store.

Cet agenda sera donc consultable soit sur votre Box, soit sur un ordinateur sur le web dans la rubrique Agenda de Google (Nommé Google Agenda). Si vous modifiez des événements sur un appareil mobile ou dans un navigateur Web, ceux-ci sont automatiquement synchronisés sur toutes les applications que vous utilisez (Sur la Box et en ligne sur Internet).

Pour consulter votre agenda, appuyez sur l'icône Agenda  présente sur l'écran d'accueil de votre Box.

Les parties grisées sont les heures et jours passés. Les parties blanches sont les créneaux disponibles. Pour ajouter un évènement à votre agenda, appuyez simplement sur l'icône en haut à gauche avec un «+». Ensuite, remplissez tous les champs puis appuyez sur OK. L'événement sera créé dans votre agenda.

Chaque évènement inscrit dans votre agenda vous sera rappelé par une sonnerie de notification par défaut. Vous avez la possibilité de régler tous les paramètres de cet agenda en appuyant sur l'icône  . Vous aurez également la possibilité de synchroniser un compte différent de celui utilisé pour le Play Store et ainsi retrouver les évènements de chaque compte dans votre agenda.

XI - Utiliser l'application Appareil photo

Votre Android TV Box dispose d'un appareil photo en façade, permettant de prendre des photos et/ou de servir de webcam lorsque vous utilisez des services de messagerie tels que Skype, Lync...Etc.

Pour lancer l'application Appareil photo suivez la procédure suivante :

1. Déverrouillez votre Box. Dans le menu des applications, appuyez sur l'icône Appareil photo .

2. Vous devez vous voir dans l'écran. Pour capturer une photo appuyez simplement sur le bouton bleu situé à droite de l'écran.

3. Vous avez la possibilité de régler le zoom de l'appareil avec le curseur rond situé en bas de l'écran. Il vous suffit de le remonter vers le «+».

4. Pour passer en mode vidéo, appuyez une fois sur l'icône  située en bas à droite de l'écran. Le point bleu précédent doit être devenu rouge pour vous signifier le changement d'état.

5. Pour changer d'appareil photo (Arrière ou Façade), appuyez une fois sur l'icône . Vous changerez ainsi d'appareil photo.

Pour retrouver vos photos et vidéos réalisées, allez dans le menu des applications de la Box. Appuyez sur l'icône **«Galerie»**. Vous pourrez retrouver toutes vos photos et vidéos réalisées avec votre Box.

XII - Gérer les téléchargements

Les fichiers, les applications et les autres éléments que vous téléchargez à partir de Gmail, de l'application E-mail, de Google Play ou d'une autre source sont enregistrés dans la mémoire de stockage interne de votre appareil.

Vous pouvez utiliser l'application Téléchargements pour afficher, ouvrir ou supprimer vos téléchargements.

Certains réseaux mobiles imposent des restrictions quant à la taille des fichiers que vous pouvez télécharger dans le but de gérer les demandes de leurs réseaux ou vous éviter des frais imprévus.

Lorsque vous essayez de télécharger un fichier trop volumineux en étant connecté à ces réseaux, vous pouvez être obligé de différer le téléchargement du fichier jusqu'à ce que votre appareil soit connecté à un réseau Wi-Fi. Le téléchargement reprendra alors automatiquement.

Vous pouvez également afficher et gérer ces fichiers mis en attente dans l'application Téléchargements.

Les fichiers téléchargés sont stockés dans le répertoire «Téléchargement» qui est visible lorsque votre appareil est connecté à un ordinateur. Vous pouvez afficher et copier des fichiers à partir de ce répertoire.

Dans votre Box, il vous suffit de vous rendre soit sur l'écran d'accueil soit dans le Menu, puis d'appuyez sur l'icône Téléchargements  , pour accéder à tous ces téléchargements.

XIII - Utiliser le clavier à l'écran

Le clavier à l'écran permet de saisir du texte. Certaines applications l'ouvrent automatiquement. Dans d'autres, vous l'ouvrez en appuyant sur la zone où vous voulez saisir du texte.

Opérations de saisie de base

- **Déplacer le point d'insertion** : appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte.

Le curseur clignote au nouvel emplacement, et un onglet bleu s'affiche en dessous. Pour déplacer le curseur, faites glisser l'onglet.

- **Sélectionner du texte** : appuyez de manière prolongée sur le ou les mots à sélectionner, ou appuyez deux fois dessus. Le mot le plus proche est mis en surbrillance, et un curseur s'affiche aux deux extrémités de la sélection. Faites glisser les curseurs pour modifier la sélection. Ceux-ci disparaissent au bout de quelques minutes. Pour les faire réapparaître, appuyez de nouveau sur le texte.

- Supprimer du texte : appuyez sur  pour supprimer le texte sélectionné ou les caractères qui précèdent le curseur.

- Couper, copier, coller : sélectionnez le texte en question. Appuyez ensuite sur le bouton correspondant à l'action souhaitée.

Copier : 

Coller : 

Couper : 

- **Saisir des lettres majuscules** : appuyez une fois sur la touche «Maj»  pour mettre une seule lettre en majuscule. Pour mettre plusieurs lettres en majuscules, appuyez de manière prolongée sur la touche «Maj»  pendant la saisie. Dès que vous relâchez cette touche, les lettres saisies sont de nouveau en minuscules.

- **Activer le verrouillage des majuscules :** appuyez deux fois ou de manière prolongée sur la touche «Maj» pour qu'elle soit remplacée par . Pour repasser en lettres minuscules, appuyez de nouveau sur la touche «Maj».

- **Afficher les nombres et les symboles** : appuyez sur la touche ?123. Pour afficher d'autres choix, appuyez sur la touche = \ <.

- **Accéder rapidement à la ponctuation et aux symboles courants** : appuyez de manière prolongée sur la touche située à droite de la barre d'espace (touche du point).

- **Saisir des caractères spéciaux** : appuyez de manière prolongée sur la touche «Maj» , tout en appuyant sur une touche comportant un petit caractère grisé dans l'angle supérieur droit afin de saisir le caractère en question. Appuyez de manière prolongée sur n'importe quelle touche pour afficher d'autres lettres, symboles et chiffres sur lesquels vous pouvez ensuite appuyer pour les saisir.

- **Changer la langue de saisie ou le clavier** : appuyez de manière prolongée sur la touche @ ou la touche  à gauche de la barre d'espace. puis relâchez-la. Le menu des options de saisie s'affiche. Sélectionnez l'option que vous voulez modifier.

XIV - Saisir du texte vocalement

Il vous est possible de saisir du texte vocalement. Pour ce faire, faites apparaître le **clavier** dans une zone de saisie.

Ensuite il vous suffit d'appuyer sur l'icône **Microphone**  située à **gauche** de la barre d'espace. Prononcez le texte à écrire. La Box va reconnaître votre texte. Une fois le texte prononcé, appuyez sur OK et consultez les résultats.

XV - Connecter un clavier, une souris ou un autre périphérique à votre Android TV Box par USB

Vous pouvez connecter via USB un clavier, une souris et même un joystick ou un autre périphérique d'entrée à votre Android TVB, et l'utiliser exactement comme avec un ordinateur.

Claviers

Outre la saisie de texte, le clavier vous permet de naviguer entre les fonctionnalités de votre Box :

- Utilisez les flèches pour sélectionner des éléments à l'écran.
- Si vous appuyez sur «Retour» lorsqu'un élément est sélectionné, cela équivaut à appuyer sur cet élément.
- Si vous appuyez sur «Échap», cela équivaut à appuyer sur «Retour».
- Appuyez sur «Tab» ou sur «Maj» + «Tab» pour passer d'un champ à l'autre dans un formulaire ou dans un autre écran contenant plusieurs zones de texte.

Souris

Lorsque vous connectez une souris à votre Box, et que vous la déplacez, un curseur en forme de flèche apparaît, exactement comme sur un ordinateur :

- Utilisez la souris pour déplacer le curseur.
- Si vous cliquez ou appuyez sur le bouton de la souris, ou si vous faites glisser celle-ci, cela équivaut à appuyer, appuyer de manière prolongée et faire glisser avec votre doigt.
- Si votre souris est équipée d'un trackball ou d'une molette, vous pouvez l'utiliser pour les défilements verticaux et horizontaux.

Pour les joystick et autres périphériques, certaines applications ne seront pas compatibles avec votre périphériques.

XVIII - Réinitialiser votre Box en cas de problème

Si vous rencontrez un soucis dans l'utilisation de votre Box (Ecran figé, Application ne répondant plus...Etc.), il vous faudra réinitialiser votre Box comme lors de sa sortie d'usine. Attention, cette option vous fera perdre toutes vos applications !

Pour utiliser cette méthode :

Rendez-vous dans les paramètres de votre Box. Ensuite allez dans «sauvegarder et réinitialiser». Cliquez ensuite sur «Restaurer valeurs d'usine».

Votre Box va redémarrer et repartir comme lors de votre première utilisation.

Si cette méthode ne fonctionne toujours pas, nous vous invitons à contacter notre service client soit par mail à l'adresse suivante : contact@yonis-shop.com en précisant votre n° de commande et le site d'achat, ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à19 heures (Hors jour férié) afin de trouver une solution ensemble.