MODE D'EMPLOI

Y-7233



Mode d'emploi


Mini Téléphone Portable 1,54 Pouces Touches Tactiles Bluetooth FM Système Anti-Perte GSM Double SIM

Table des matières

Instructions de téléphone portable 2

1. Démarrage rapide 2
2. Installer la carte mémoire 3
3. Chargement de la batterie : utilisez un chargeur de voyage pour charger 4
4. Allumer et éteindre : 4
5. Messagerie 5
6. Centre d'appel 7
7. Paramètres 7
8. Multimédia 10

Instructions de téléphone portable

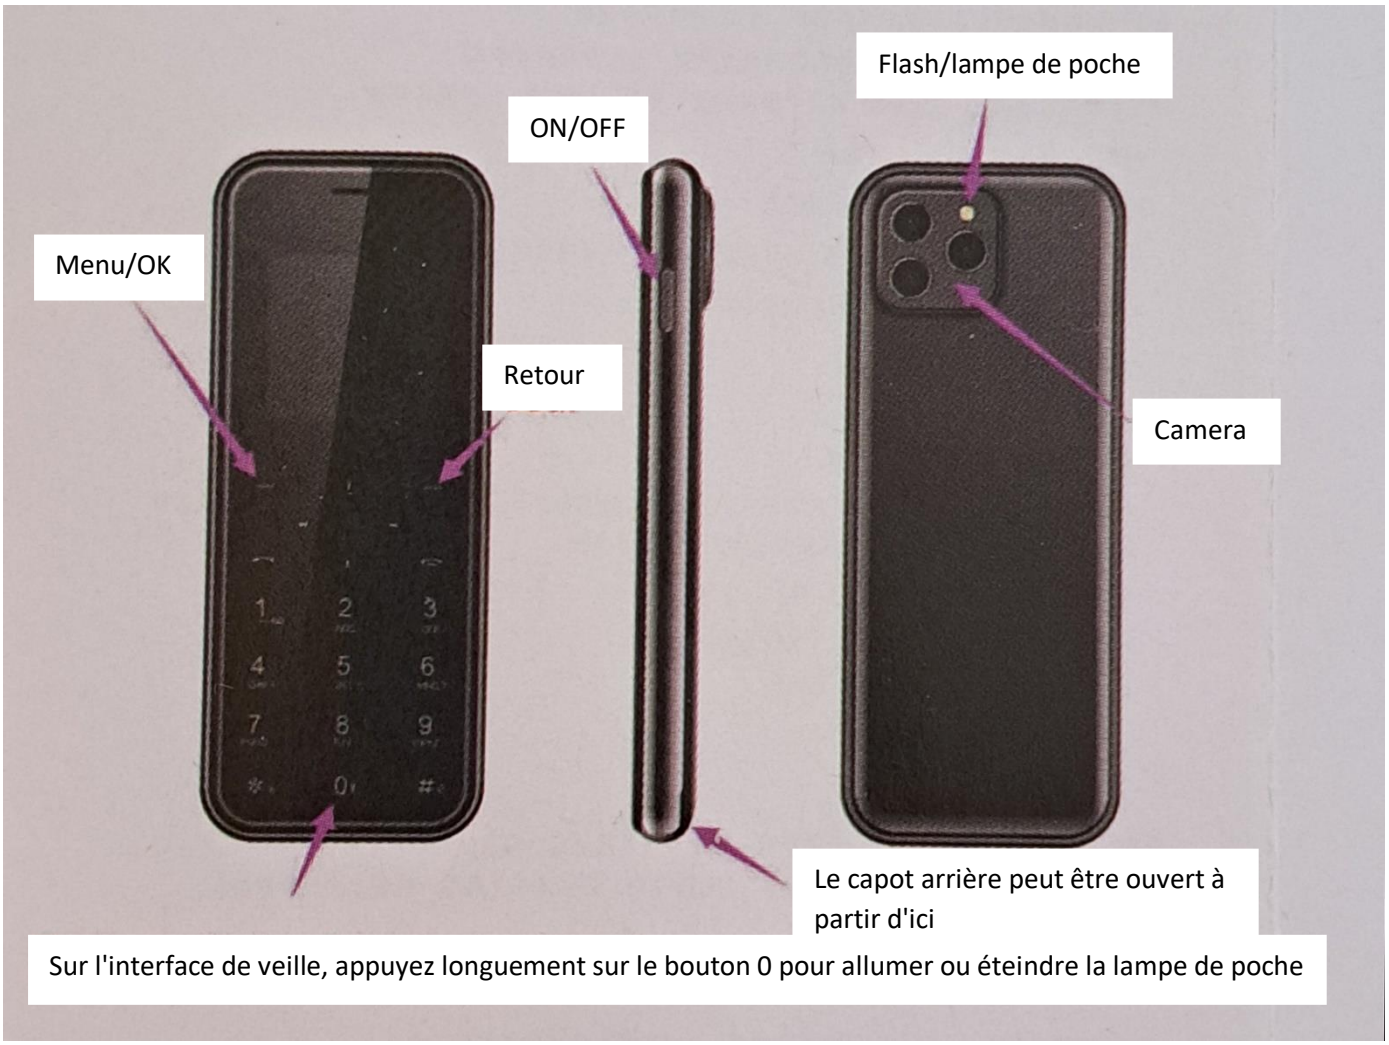


1. Démarrage rapide

Installer la carte SIM et la batterie

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ trois secondes pour éteindre ; utilisez votre ongle pour tirer le coin inférieur gauche du capot arrière, retirez délicatement le couvercle de la batterie, retirez la batterie. Installez la carte SIM 1 (selon le logo « SIM 1 » sur la fente de la carte). Lors de l'installation de la carte SIM, les contacts face vers le bas (notez que la direction de l'encoche sur la carte SIM est la même que celle de l'emplacement de la carte), et poussez la carte SIM de l'extérieur du logement de carte vers l'intérieur. Jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement à l'emplacement de la carte (la méthode d'installation de la carte SIM 2 est similaire à celle de la carte SIM 1). Installez la batterie, alignez la partie de contact métallique de

la batterie avec la position du contact de la batterie du téléphone portable, puis replacez le couvercle de la batterie.

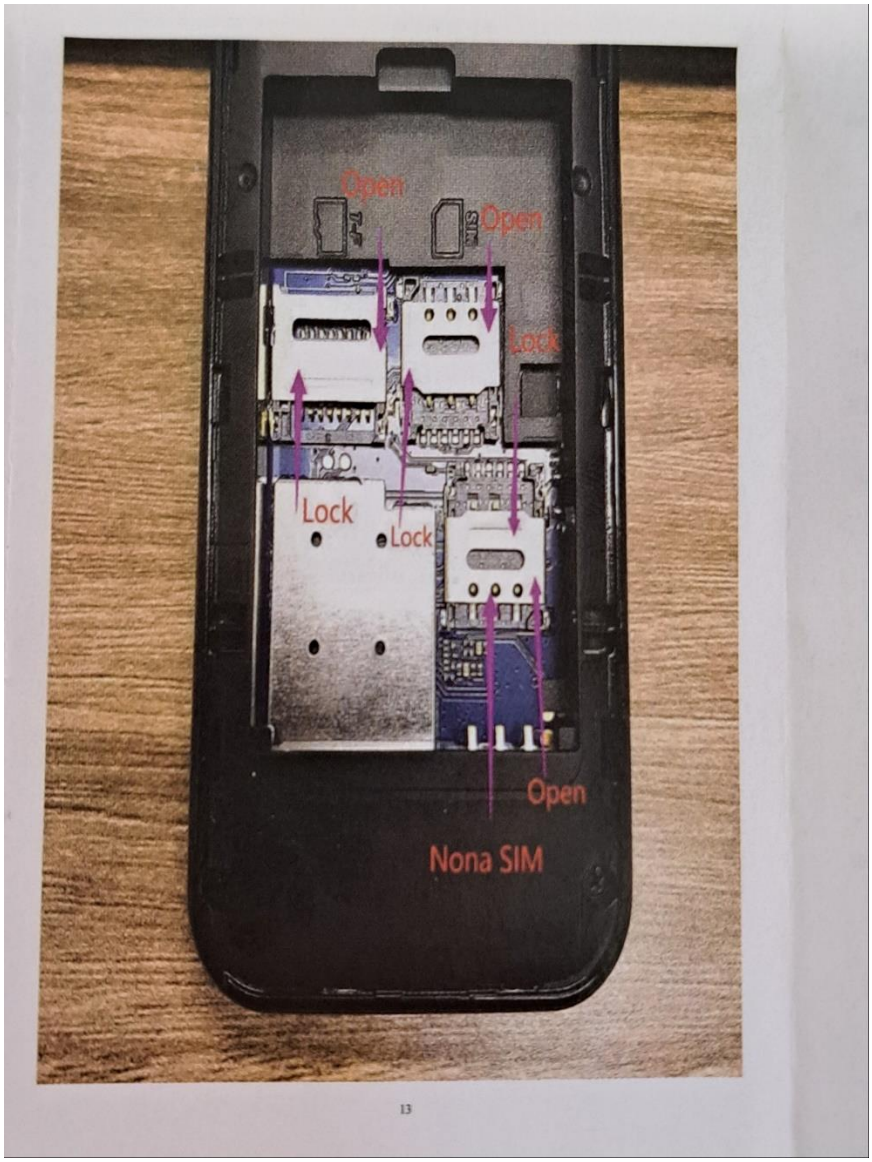

2. Installer la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire SD. Après avoir inséré la carte mémoire, vous pouvez parcourir et copier les fichiers de la carte mémoire via votre téléphone, ce qui peut étendre l'espace de stockage de votre téléphone. Retirez le couvercle arrière et la batterie, puis ouvrez le couvercle de la carte mémoire en suivant les instructions sur le couvercle de la carte ; placez le côté de la carte mémoire avec les contacts dorés vers le bas et insérez d'abord l'extrémité la plus

étroite de la carte dans la fente pour carte jusqu'à ce qu'elle soit complètement alignée avec la fente pour carte. Fermez le couvercle de la carte pour terminer l'installation.

3. Chargement de la batterie : utilisez un chargeur de voyage pour charger

A Insérez correctement la batterie dans le téléphone ; insérez la fiche du chargeur dans le port de charge, puis connectez le chargeur de voyage à une prise de courant standard.

> Après avoir branché le chargeur, l'icône de charge de la batterie en haut à droite de l'écran commence à défiler pour indiquer que la charge a commencé. Lorsque la batterie est pleine, l'icône de charge arrête de défiler et le symbole de la batterie à l'écran indique le remplissage.

>Une fois la charge terminée, débranchez d'abord le chargeur de la prise de courant standard, puis débranchez le téléphone portable du chargeur.

Remarque :

1. Veuillez utiliser la batterie et le chargeur standard, sinon cela pourrait provoquer une explosion.

2. Si la batterie est complètement déchargée, l'icône de la batterie n'apparaîtra qu'après 2 à 3 minutes de charge. Généralement, le temps de charge est de 2 à 5 heures selon l'état actuel du téléphone mobile (qu'il soit allumé, en conversation, etc.).

3. Veuillez utiliser le chargeur pour charger, essayez d'éviter d'utiliser le câble USB pour charger.

4. Afin d'obtenir les meilleures performances de la nouvelle batterie, veuillez effectuer deux à trois cycles de charge et de décharge de la batterie. Veuillez charger la nouvelle batterie en continu pendant plus de 10 heures pour les premières fois de charge

4. Allumer et éteindre :

Allumer : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes pour allumer.

Arrêt : appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant environ trois secondes pour éteindre

Pour déverrouiller le téléphone, il faut appuyer sur … en haut à gauche puis sur *

5. Messagerie

1) Écrire un message

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez obtenir le numéro du centre de service correspondant auprès de l'opérateur réseau. La capacité de stockage de la carte SIM dépend du type de carte.

Entrez dans l'interface d'édition et modifiez le message. Une fois le message texte modifié, sélectionnez <option> et les options suivantes apparaîtront :

> Envoyer à : entrez le numéro de destination à envoyer, ou entrez dans le répertoire téléphonique pour trouver l'enregistrement requis, puis envoyez-le après avoir confirmé

> Méthode de saisie : sélectionnez une méthode de saisie. Ou appuyez sur la touche de raccourci "#" pour changer de méthode de saisie :

Options avancées : extrayez le numéro de téléphone du répertoire téléphonique et insérez-le dans le message texte ;

> Enregistrer : enregistrez le message modifié dans la boîte de brouillon

2) Boîte de réception : Stockez les SMS reçus.

3) Brouillon : Enregistrer les SMS non envoyés.

4) Boîte d'envoi : enregistrez le SMS qui a échoué.

5) Messages envoyés : enregistrez les messages texte que vous avez envoyés avec succès.

6) Supprimer les SMS : vous pouvez supprimer tous les messages de la boîte de réception, de la boîte d'envoi, des messages envoyés et des brouillons.

7) Paramètres SMS

Carte 1 : Lorsque vous envoyez des SMS. Vous devez définir le numéro du centre de service de l'opérateur réseau de l'utilisateur, car vous pouvez obtenir le numéro auprès de l'opérateur réseau. La plupart des cartes SIM contiennent déjà le numéro du centre de service

Remarque : Si vous modifiez ou supprimez le numéro du centre de messagerie, vous ne pourrez peut-être pas envoyer de SMS.

Carte deux : le même numéro de centre d'information sur la carte. Enregistrer les informations envoyées : vous pouvez choisir de stocker les informations envoyées

Répertoire téléphonique : Le téléphone a préparé un espace de stockage pour vous. La capacité de stockage de la carte SIM dépend des différentes cartes

1) Parcourir les contacts

Après avoir saisi le carnet d'adresses, la liste de tous les contacts s'affiche par défaut. Concernant l'arrangement de l'ordre des contacts, il est basé sur des symboles spéciaux, des chiffres et des lettres

2) Recherche rapide

En mode veille, sélectionnez le menu [Phonetook] pour accéder à la liste de navigation des contacts.

Sélectionnez l'enregistrement trouvé et appuyez sur [Option] pour effectuer les opérations suivantes :

> Afficher la méthode : afficher les informations de contact

> Envoyer SMS : Modifiez "SMS" et envoyez-le à ce numéro.

> Appeler : appeler le numéro actuel

> Modifier : modifier le numéro actuel

> Supprimer : supprimer l'enregistrement en cours

Copier : Vous pouvez choisir de copier les contacts.

Envoyer une carte de visite : Vous pouvez envoyer des informations de contact actuelles via Bluetooth et SMS

> Ajouter liste noire : vous pouvez ajouter le numéro actuel directement à la liste noire;

> Méthode de marquage : plusieurs contacts peuvent être sélectionnés pour envoyer des SMS ou les supprimer.

> Paramètres du répertoire téléphonique :

Autres numéros : la numérotation fixe peut être définie.

État de stockage : interrogez l'état d'utilisation du répertoire de la "carte SIM" et du "téléphone portable"

Contacts de copie SIM ; copier les contacts facultatifs du téléphone mobile vers la carte SIM ; de copier tous les contacts du téléphone mobile

Déplacer les contacts ; sélectionner les contacts du téléphone mobile vers la carte SIM ; ou tout déplacer de la SIM vers le mobile

Supprimer tous les contacts ; tous les contacts peuvent être supprimés de la carte SIM ou du téléphone portable ;

6. Centre d'appel

1) Enregistrements d'appels

> Appels manqués : affichez les enregistrements manqués récents.

> Déjà composé : affiche l'historique des derniers composés.

> Appels reçus : affichez les derniers appels auxquels vous avez répondu

> Tous les appels : affichez tous les enregistrements d'appels.

> Supprimer l'historique des appels : peut supprimer de manière sélective tous les appels manqués, les appels composés, les appels reçus et tous les appels.

2) Paramètres d'appel : Paramètres d'appel de la carte SIM 1 et de la carte SIM 2 : l'appel en attente et le transfert d'appel peuvent être définis

> paramètres avancés

1 Liste noire ; ouvrir la liste noire pour les appels entrants, et les appels entrants ne peuvent pas être saisis s'ils sont stockés dans le numéro de la liste noire, ils seront donc rejetés directement

2 Liste blanche ; activez le mode liste blanche, vous pouvez passer des appels dans le numéro de la liste blanche, mais vous ne pouvez pas passer d'autres appels ;

3 Mode réponse : vous pouvez choisir d'ouvrir n'importe quelle touche pour répondre

Son magique : différents effets sonores peuvent être définis en fonction des préférences de l'utilisateur ; son original, son masculin, son féminin et son enfant

7. Paramètres

1) Profils : grâce à ce menu, vous pouvez définir différents modes de scène pour vous adapter à différents environnements. Ce téléphone est préréglé avec 4 modes de scène, chaque mode à vos besoins, appuyez sur la gauche un ensemble de valeurs par défaut, vous pouvez définir en fonction de vos besoins, appuyez sur le logiciel pour démarrer le mode sélectionné

2) réglage du téléphone.

Heure et date

> Réglage de l'heure et de la date : entrez manuellement le numéro pour régler l'heure et la date.

> Réglage du format : il peut être réglé sur le système 12 heures ou sur le système 24 heures, et le mode d'affichage de l'arrangement de l'année, du mois et du jour peut être réglé.

Un interrupteur de synchronisation marche et arrêt ; après avoir réglé l'heure d'arrêt ou de marche, il vous demandera s'il faut éteindre ou allumer lorsque le temps est écoulé ;

Langue : vous avez le choix entre deux langues et méthodes de saisie : [anglais] et [chinois simplifié]

Méthode de saisie préférée : La méthode de saisie par défaut de l'interface d'édition de texte peut être définie.

Affichage du menu de veille

> Fond d'écran : vous pouvez définir le fond d'écran par défaut du système ou le fond d'écran personnalisé

> Verrouillage automatique de l'écran : vous pouvez régler la durée du verrouillage automatique de l'écran sur 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ou désactivé.

> Afficher la date et l'heure : vous pouvez définir si vous souhaitez afficher la date et l'heure en veille

> Touches de fonction désignées ; grâce à ce paramètre, vous pouvez modifier les raccourcis correspondant aux touches fléchées haut, bas, gauche et droite en état de veille

> Mode avion ; vous pouvez définir le mode normal ou le mode vol

> Autres paramètres ; Le rétroéclairage LCD et la qualité de l'image peuvent être réglés.

3 Paramètres de sécurité.

> Paramètres de sécurité de la carte SIM1 : peut-être configuré pour ouvrir ou fermer le code PIN, modifier le code PIN et le code PIN2. Paramètre de sécurité de la carte SIM2 : identique au paramètre de sécurité de la carte SIM 1

Paramètres de sécurité du téléphone portable : Utilisez cette fonction pour verrouiller/déverrouiller le téléphone Entrez le mot de passe pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone pendant le fonctionnement Lorsque le téléphone est verrouillé, le mot de passe du téléphone sera demandé lorsque le téléphone est allumé. Le mot de passe du téléphone mobile est composé de 4 à 8 chiffres et le mot de passe du téléphone mobile prédéfini par le fabricant est 1122.

> Raccrocher la touche pour éteindre l'écran : Cette fonction peut être réglée pour s'allumer ou s'éteindre. Après avoir activé cette fonction, lorsque l'écran du téléphone est allumé en mode veille, appuyez simplement sur la touche de raccrochage pour éteindre le rétroéclairage et verrouiller automatiquement le clavier.

4) Paramètres réseau. Sélection de réseau : vous fournit [sélection automatique] et [sélection manuelle]

Sélection automatique : recherche et enregistre automatiquement les réseaux disponibles par le téléphone mobile.

Sélection manuelle : Après avoir sélectionné ce menu, le téléphone recherchera le réseau et listera les réseaux recherchés. L'utilisateur peut choisir sur quel réseau s'inscrire.

5) Réglage des modes. Vous pouvez choisir le mode de veille de la carte SIM. Vous pouvez choisir uniquement la veille de la carte 1, uniquement la veille de la carte 2, le mode double activé.

6) Restaurer les paramètres d'usine : réinitialisez les valeurs des paramètres du téléphone pour réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Veuillez saisir la protection de la vie privée

6) Restaurer les paramètres d'usine : réinitialisez les valeurs des paramètres du téléphone pour réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Veuillez saisir

le mot de passe de protection de la confidentialité (le mot de passe initial est 1122) pour restaurer les paramètres d'usine.

8. Multimédia

1) Caméra

Dans l'interface d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche 5 pour prendre une photo et afficher la vue ; Dans l'interface d'aperçu de la caméra, appuyez sur la touche de fonction gauche pour entrer dans le menu de réglage

> Album : Entrez l'album pour voir les photos-

Les paramètres de la caméra

Flash : peut être réglé pour s'allumer et désactiver les options

Sound d'obturation : option 3 effets sonores d'obturation différents

Compensation d'exposition : différentes valeurs d'exposition peuvent être définies, avec différents effets de lumière de remplissage

Contraste : élevé / moyen / bas peut être sélectionné dans les options ; La valeur par défaut est moyenne

Paramètres photo : vous pouvez définir la taille de la photo et la qualité de la photo selon les besoins

2) Album photo

Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer, renommer, afficher les détails et autres opérations sur les fichiers photo que vous avez pris.

> Afficher : Afficher l'image

> Utiliser comme : l'image peut être définie comme fond d'écran

> Renommer : renommer l'image

> Supprimer : supprimer une seule image

> Emplacement de stockage : vous pouvez définir l'emplacement de stockage par défaut pour la visualisation des albums

> Image en formation : Afficher le nom du fichier, la date, la taille, les détails de résolution de l'image

3) Enregistreur vidéo

Dans l'interface d'aperçu vidéo, appuyez sur le bouton 5 pour tirer et afficher la vue; Dans l'interface de prévisualisation vidéo, appuyez sur la touche Soft gauche pour saisir le menu de réglage.

> Paramètres de l'enregistreur

Évitez le scintillement : peut être réglé sur 50 Hz, 60 Hz selon les besoins

> Paramètres vidéo : vous pouvez définir la qualité vidéo au besoin

> Emplacement de stockage : l'emplacement de stockage du fichier vidéo après l'enregistrement peut être défini

Lecteur vidéo

Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire, supprimer, renommer et d'autres opérations sur la vidéo que vous avez prise ou le fichier vidéo de gestion des fichiers.

> Play : 5 clés pour lire le fichier vidéo sélectionné

> Renommer : renommer le fichier vidéo

> Supprimer : supprimer le fichier vidéo sélectionné

> Emplacement de stockage : vous pouvez définir l'emplacement de stockage par défaut pour afficher les vidéos

5) lecteur de musique

Ce téléphone peut jouer des sonneries stockées sur la carte mémoire et prend en charge la lecture d'arrière-plan mp3.

Dans l'état de lecture audio, appuyez sur la touche douce droite ou raccrochez pour quitter le visage de lecture Inter Face et entrez le mode de lecture d'arrière-plan.

Entrez l'interface du lecteur audio, appuyez sur [Liste] pour entrer l'interface "Playlist", appuyez sur [Options] pour ouvrir le menu Opération.

> Play : Appuyez sur la touche 5 pour jouer la chanson sélectionnée.

> Détails : afficher les informations détaillées de la chanson sélectionnée

> Ajouter : lorsque la liste générée automatiquement est, vous pouvez ajouter manuellement des fichiers audio à la playlist

> Supprimez : supprimez le fichier audio sélectionné de la playlist.

> Supprimez tout : supprimez toute la musique.

> Paramètres

Liste préférée : sélectionnez la source de la chanson.

Générez automatiquement la liste : lorsque la liste de génération automatique est activée, choisissez de mettre à jour la liste de lecture.

Le téléphone ajoutera automatiquement les fichiers audios dans ma musique à la playlist. Lorsque vous sélectionnez OFF, vous pouvez ajouter manuellement les fichiers audios à la playlist.

Répéter : la lecture de la lecture est définie sur, célibataire, tout.

Aléatoire : la lecture aléatoire peut être réglée sur ou désactiver.

Musique en arrière-plan : peut être réglé pour ouvrir ou fermer.

6) Enregistreur : Dans l'interface d'enregistrement, appuyez sur l'option pour sélectionner un nouvel enregistrement pour commencer l'enregistrement

Appuyez sur la touche douce gauche pour faire une pause et appuyez sur la touche douce droite pour arrêter l'enregistrement. Après avoir choisi d'arrêter l'enregistrement, le fichier d'enregistrement sera automatiquement enregistré dans le dossier "Audio" dans la carte mémoire, et vous pouvez entrer [Options -> List] pour le voir.

7) Radio FM

Entrez l'interface de diffusion FM, appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour rechercher manuellement la fréquence et appuyez sur la touche de fonction "Options" pour effectuer les opérations suivantes :

> Liste des canaux : enregistrez les canaux recherchés ou modifiez manuellement le canal pour enregistrer.

> Entrée manuelle : après saisir manuellement la valeur du canal, sélectionnez Enregistrer et entrez le canal pour écouter le programme. Lorsque vous saisissez la valeur, appuyez sur la touche # pour entrer le point décimal

> Recherche automatique : recherchez automatiquement les canaux et enregistrez.

8) Gestion des fichiers

1. Établissez un arbre de structure de dossier par défaut, ces dossiers sont les emplacements de stockage par défaut des autres applications connexes (telles que l'audio, la caméra, la vidéo, etc.) ;

2. Soutenez le nouveau dossier ;

3. Prise en charge des opérations de fichier de base, telles que la recherche, la copie, la suppression, le renommer, etc. :

4. Soutenir le fonctionnement, le formatage et le fonctionnement des fichiers de téléphone mobile ou de carte SD ;

5. Prise en charge de l'aperçu et édition des images.

9. Options

1) Lampe de poche : utilisez l'interface de confirmation ou de veille pour appuyer et maintenir le bouton 0 pour allumer la lampe de poche ;

2) Ne pas déranger en classe ; Une fois le commutateur de fonction activé, vous pouvez passer des appels et recevoir des messages en fonction de la période définie par l'utilisateur,

3) Calendrier : Interface du calendrier du calendrier, appuyez sur [Options] Pour effectuer les opérations suivantes : Passez à la date spécifiée ou passez à aujourd'hui.

5) Alarme : vous pouvez définir le nom de l'alarme, le temps, la sonnerie et la méthode de répétition

6) Ce téléphone fournit 5 réveils, qui peuvent être activés en même temps. Chaque alarme peut être réglé une fois, chaque jour, 3 modes de rappel différents.

7) Temps mondial: Vous pouvez voir le fuseau horaire et l'heure de la ville de chaque pays ;

8) Bluetooth : lie et appaire les téléphones intelligents avec des casques Bluetooth et divers équipements audio ; jouer de la musique Bluetooth et faire des appels de manière synchrone; Les mots de passe Bluetooth sont généralement 0000 ou 1234.

9) Dispositif anti-perte :

10) Livre électronique

> Les livres électroniques prennent en charge la navigation de fichiers de format txt. Vous pouvez copier des fichiers TXT dans le dossier [livre électronique] de la carte SD via PC, sur l'interface de lecture du livre électronique, appuyez sur [Options] Pour saisir les options correspondantes :

Ajouter le signet : ajouter le contenu du livre électronique sur la page actuelle en signet, qui est pratique pour lire la prochaine fois

> Afficher les signets : voir tous les signets qui ont été ajoutés.

> Les décors d'affichage : la couleur de l'arrière-plan et la taille de la police peuvent être définies.

> Annuler toujours le rétroéclairage : choisissez d'allumer ou annuler le rétroéclairage toujours sur la fonction

> Mode jour / nuit : Off ; Le mode jour et le mode nuit peuvent être sélectionnés:

> Pourcentage de saut : Entrer la page qui doit être sautée et sautez au contenu de la page correspondante après la confection.

Navigation automatique : peut définir le temps de navigation de chaque page pour tuer automatiquement la navigation de la page.

10) Numéro de famille : 1-9 Les numéros de famille peuvent être définis ; Appuyez long sur la touche numérique de l'interface de veille pour composer directement le numéro de définition rapidement:

1. Dépannage simple

Dans le processus d'utilisation du téléphone mobile, s'il existe une situation anormale, veuillez consulter les conseils dans le tableau ci-dessous pour dépanner. Si vous ne pouvez pas être résolu, veuillez contacter le centre de réparation désigné.

12. 4

Accès au mot de passe : le téléphone mobile et la carte SIM peuvent être le mot de passe

Protégé pour éviter l'utilisation illégale du téléphone mobile et de la carte SIM.

> Mot de passe de mise sous tension : empêchez le téléphone d'être utilisé par d'autres sans votre consentement. Le mot de passe prédéfini est défini lorsque vous

utilisez cette fonction pour la première fois. Après avoir utilisé le téléphone, s'il vous plaît

Modifiez le mot de passe à puissance dès que possible et gardez-le confidentiel.

Code PIN : le code d'identification personnelle, le mot de passe pour protéger la carte SIM pour éviter que la carte SIM ne soit utilisée par d'autres sans votre consentement. Habituellement, le code PIN est fourni avec la carte SIM. Lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez le téléphone pour activer normalement la fonction du téléphone.

Code PUK : déverrouillez le code PIN. Habituellement, le code PUK est fourni avec la carte SIM. Si vous n'en avez pas, veuillez contacter votre opérateur réseau ou le détaillant de cartes SIM. LF Vous entrez le mauvais code PUK dix fois de suite, la carte SIM ne peut plus être utilisée. Veuillez demander une nouvelle carte à partir de votre opérateur réseau.

Le code PUK ne peut pas être modifié.

Problème commun

1. Comment ajuster le son et le son de la musique ?

Le son d'appel doit être ajusté en appuyant sur les touches de direction de haut en bas lors d'un appel. L'augmentation est d'augmenter le volume, et en baisse est de diminuer le volume.

Pour la musique, vous devez ouvrir le lecteur de musique, appuyez sur la touche * pour diminuer le volume et appuyez sur la touche # pour augmenter le volume.

Dans l'interface du lecteur de musique, appuyez sur le bouton numéro 5 pour lire / faire une pause.

2. Pourquoi la musique téléchargée sur la carte mémoire ne peut-elle pas être lue ?

La musique téléchargée doit être enregistrée dans le dossier My Music de la carte mémoire pour être efficace.

3. Quel est le mot de passe d'origine du téléphone ? Quel est le mot de passe Bluetooth du téléphone mobile ?

Le mot de passe d'origine du téléphone est 1122. Le mot de passe Bluetooth du téléphone mobile est généralement de 0000 ou 1234.

4. Comment déverrouiller le téléphone ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation à droite pour éclairer l'écran et les boutons, puis appuyez sur le bouton Déverrouiller dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur le bouton *

Changer Instruction IMEI : * # 912 #