MODE D'EMPLOI
TELEPHONE PORTABLE EXTRA FIN FORMAT CARTE BLEUE MICRO SIM

Y-TPFCB4



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
TELEPHONE PORTABLE EXTRA FIN FORMAT CARTE BLEUE MICRO SIM
Y-TPFCB4

SOMMAIRE

Pavé numérique 2
Caractéristiques 3
Types de cartes SIM 3
Insertion de la carte Sim et allumage 4
Ensemble 4

Pavé numérique

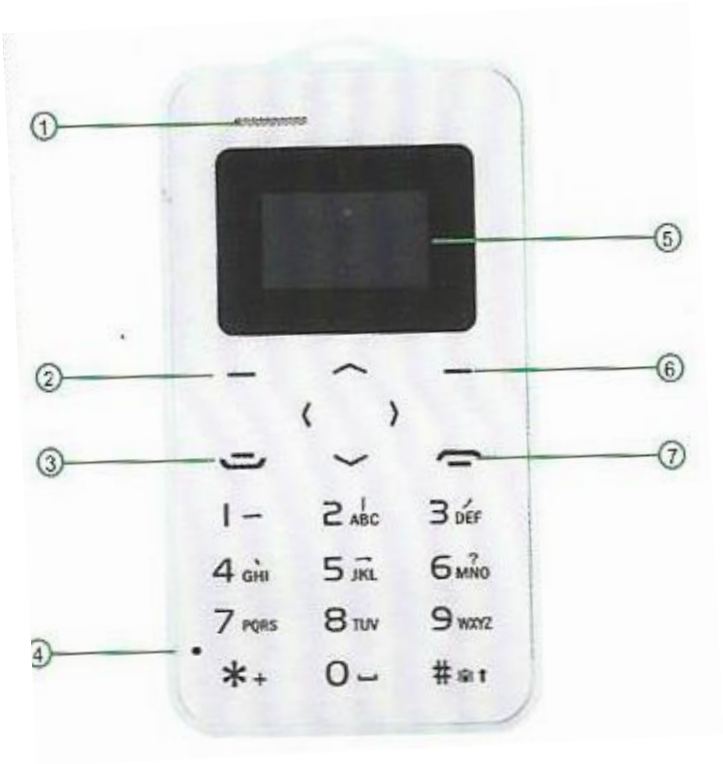

1) Haut-parleur

2) Touche de fonction

3) Touche pour décrocher

4) Micro

5) 0.96 TFT écran

6) Touche pour supprimer

7) Touche pour raccrocher


Caractéristiques

Modèle	C6
GSM	850/900/1800/1995
Taille	86*51*4.8
Type	Téléphone de bar
Ecran	0.96 TFT écran couleur
Batterie	320Mah batterie au polymère, en veille : environ 4 jours
	Temps de communication : 3.5 heures
Poids	28 Gramme
Bluetooth	2.0
Langue	Multi langage
Chargement	Chargeur USB 5 broches

Types de cartes SIM

Nano Sim Carte mobile ou carte unicom 2G.3G.4G	 IPhone 5	Support (2G peut utiliser 3G/4G peut utiliser, mais ne peut pas surfer sur Internet)
Micro Sim Carte mobile ou carte unicom 2G.3G.4G	 IPhone 4	Soutien, mais besoin de couper la carte comme les cartes des iPhones 5/6 (2G peut utiliser 3G/4G peut utiliser, mais ne peut pas aller sur internet)
Sim Carte mobile ou carte unicom 2G.3G.4G	 Autres	Soutien, mais besoin de couper la carte comme les cartes des iPhones 5/6 (2G peut utiliser 3G/4G peut utiliser, mais ne peut pas aller sur internet)

Insertion de la carte Sim et allumage

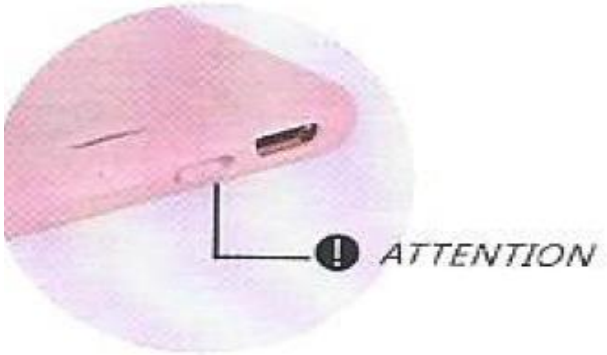 IPhone 5/6	D'abord insérez la carte SIM, et après restez appuyé sur la touche allumage
	Mettez d'abord la touche sur le côté droit, puis appuyez sur la touche allumer (si vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, vous pouvez mettre la touche sur le côté gauche. Elle peut protéger le téléphone

Ensemble

Fonctions principales

Composer et décrocher le téléphone : envoyer et recevoir un message ; Réveil ; Calculatrice ; Bluetooth

Mot de passe du téléphone portable (attention, pas de la carte SIM)

Mot de passe du téléphone portable 1122

Régler le volume

Vous pouvez appuyer sur les touches de fonction haut et bas pour régler le volume.