MODE D'EMPLOI

Y-tgps40



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur Compatible Android iOS GPS Collier GSM Quadri-Bande Wifi AGPS Bouton SOS Chute Bleu

Table des matières

Caractéristiques principales : 2
Caractéristiques du produit : 2
Accessoires : 3
Schéma de la structure du produit 3
Instructions d'utilisation du matériel 3
Instructions de fonctionnement de l'APP 5
FAQ : 8
Notes : 9

Notes importantes, veuillez les lire attentivement :

- La société s'engage à prendre des mesures techniques et de gestion pour assurer la sécurité des informations du réseau et protéger la sécurité personnelle conformément à la loi selon les dispositions des lois et règlements de la décision sur le renforcement de la protection des informations du réseau, la décision du Comité permanent du NPC sur la sauvegarde de la sécurité de l'Internet et les règlements sur la gestion du service de messagerie électronique sur Internet. Veuillez utiliser ce produit dans le respect de la loi. La société n'est pas responsable de l'utilisation illégale de ce produit.
- Pour garantir une utilisation sûre de ce produit, veuillez vous assurer qu'il n'est associé à aucune personne non autorisée et modifier régulièrement le mot de passe de connexion de l'application et de la plate-forme web.
- En raison de facteurs externes, tous les appareils GPS ont une erreur de position, les informations de position fournies par cet appareil sont uniquement à titre de référence.
- Cet appareil fonctionne avec les réseaux GSM 2G, basé sur le réseau 2G, l'appareil peut être utilisé dans le monde entier.
- Il peut y avoir des retards d'information causés par les opérateurs de télécommunications dans certaines conditions. Notre société n'assume aucune perte de sécurité personnelle et matérielle de l'utilisateur causée par ce retard.

Caractéristiques principales :

- Suivi en temps réel avec GPS, WIFI et LBS
- Lecture de l'itinéraire historique
- Geo-fence
- Alarme SOS et appel par bouton-poussoir
- Horloge parlante
- Alarme de chute
- Vibreur sur la sonnerie pour le rappel d'un appel entrant
- Communication audio bidirectionnelle
- Rappels de batterie faible et de changement de carte SIM

Caractéristiques du produit :

- 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz
- Norme GPRS : Classe 12, TCP/IP
- Délais de localisation GPS :
    - 60sec Avec démarrage à froid (ciel ouvert)
    - 29sec Avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
    - 5sec Avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
- Précision du positionnement GPS : 5-15m (ciel ouvert)
- Précision de positionnement WIFI : 15-100m (zone WIFI)
- Précision de positionnement du LBS : 100-1000m
- Température de fonctionnement : -180c +700C
- Humidité de fonctionnement : 5% 95% RH
- Taille du dispositif hôte : 40,5*43,3*13,8mm
- Poids net de du dispositif hôte:25g
- Capacité de la batterie : 500mA

Accessoires :

- Hôte principal *1
- Câble de chargement USB *1
- Manuel de l'utilisateur *1
- Longe *1

Le produit se compose d'un dispositif matériel et d'une application dans le Smartphone, seuls les deux peuvent permettre à l'utilisateur d'utiliser pleinement ce pendentif SOS de suivi GPS.

Schéma de la structure du produit



Instructions d'utilisation du matériel

Étape 1. Préparation avant utilisation :

L'appareil exige de choisir une carte Micro-SIM fonctionnant sur le réseau GSM 2G (identique à celle de l'iPhone 4), la bande de fréquence se réfère aux spécifications du produit dans ce manuel. En outre, veuillez vous assurer que les fonctions de plan de données GPRS et d'identification de l'appelant ont été activées, et désactivez la fonction de code PIN.

Étape 2. Mise sous/hors tension de l'alimentation de l'hôte :

Veuillez insérer la carte Micro-SIM comme indiqué sur le bouchon en caoutchouc ;



Côté puce vers le haut et bord étroit vers l'intérieur



Insérez toute la carte dans la fente

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, il s'allume lorsque le voyant s'allume et il sonne ;

En état de marche, appuyez trois fois sur le bouton marche/arrêt, il s'éteint lorsque le voyant s'allume et sonne.

Instructions relatives aux voyants lumineux :

Détails de l'indicateur de réseau et de l'indicateur GPS :

Couleur	Fonction	Clignotement lent	Clignotement rapide	Lumières éteintes
Bleu	Indicateur GPS	Localisation GPS	Succès du GPS	GPS inactif
Rouge	Indicateur de réseau	Recherche de réseau	Réseau Ok	Réseau inactif

Comment répondre aux appels entrants ?

Appuyez sur n'importe quel bouton de la face avant, à l'exception du bouton d'alimentation pour répondre à un appel entrant et appuyez sur le bouton d'alimentation pour rejeter un appel entrant lorsque l'appareil sonne et vibre.

Comment passer des appels sortants

Vous devez d'abord définir les numéros SOS via l'application dans votre Smartphone.

- **Appuyez sur le bouton "S"** pendant 5 secondes, l'appareil passera des appels à tous les numéros SOS un par un, jusqu'à ce que quelqu'un réponde à l'appel. Sinon, l'appareil procédera deux fois à des appels circulaires.
- **Appuyez sur le bouton "1"** pour appeler directement le numéro SOS 1 ;

Horloge parlante : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, l'appareil vous indiquera l'heure actuelle avec la voix. Veuillez régler le fuseau horaire de l'appareil via son APP Smartphone.

Alarme de chute : Après avoir activé la fonction d'alarme de chute dans l'APP, l'appareil émettra des sons d'alarme lorsqu'il détectera une indication de chute.

S'il s'agit d'une fausse alerte, le détenteur du pendentif doit appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'annuler dans les 15 secondes ; si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil émet une alarme selon la méthode définie précédemment. (Veuillez vous référer au réglage de l'application : Alarme de chute)


Conseils spéciaux :

Afin d'améliorer la précision des alertes de chute, il est conseillé à l'utilisateur de placer l'appareil dans une poche afin de réduire les fausses alertes causées par le balancement de l'appareil lorsqu'il est suspendu.

Instructions de fonctionnement de l'APP


Installation et paramétrage des fonctions de l'APP


- Scannez le **QR code** sur la première page du manuel ou recherchez **"any tracking"** dans l'Apple Store ou le Google Play Store et téléchargez l'APP. (Note : Au cours de l'installation, choisissez "trust" ou "allow" lorsque les indications demandent à l'utilisateur de choisir si le programme peut accéder à la localisation du téléphone, sinon l'utilisateur ne pourra pas obtenir une meilleure APP en utilisant les fonctions associées).
- Après l'installation, comme indiqué sur la photo ci-dessous, veuillez choisir "login" avec le numéro d'identification de l'appareil qui est collé sur le dispositif de support et le mot de passe par défaut est "123456".
- Assurez-vous que l'appareil est en ligne avant de le paramétrer via l'APP.

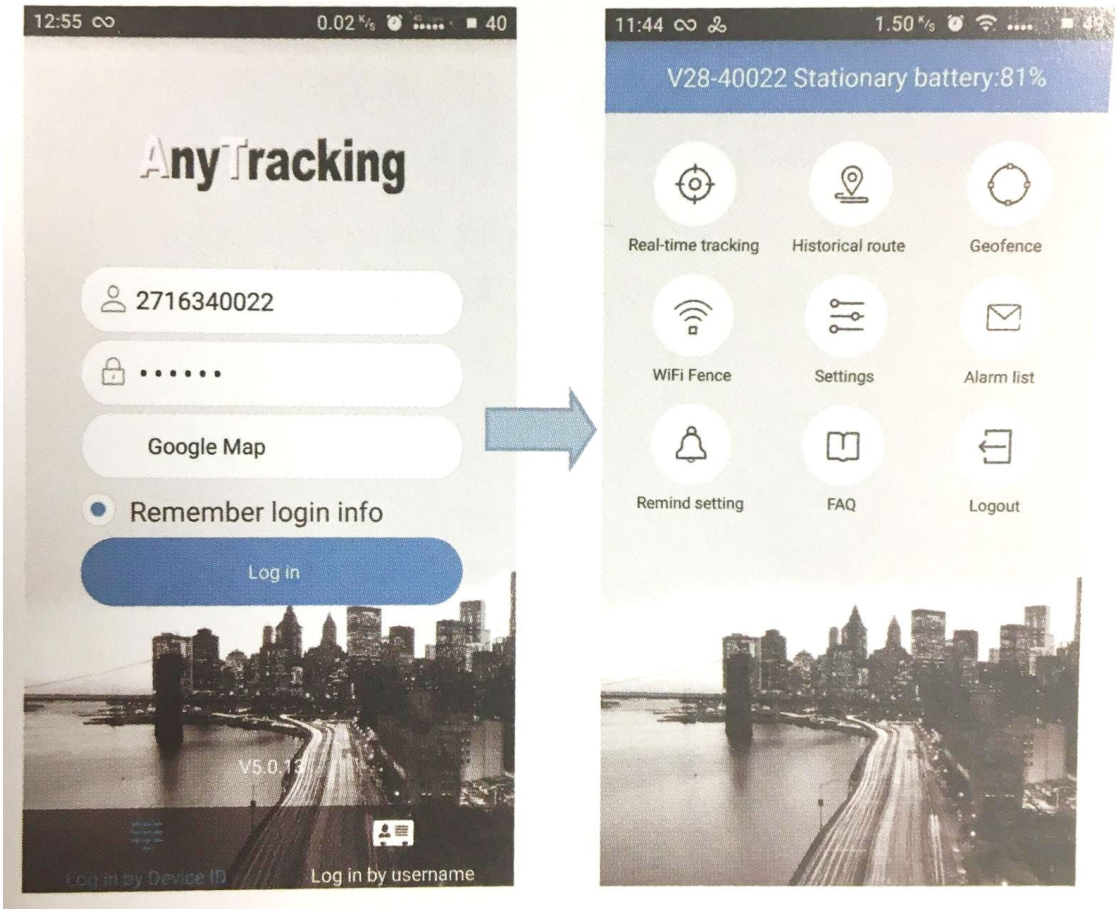

- **Suivi en temps réel :** La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de rafraîchissement en haut à droite, après environ une minute, la position sera renouvelée.

- **Historique d'itinéraire :** Il y a 3 périodes de temps pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, l'APP ne fournit actuellement que l'itinéraire journalier pendant 90 jours.

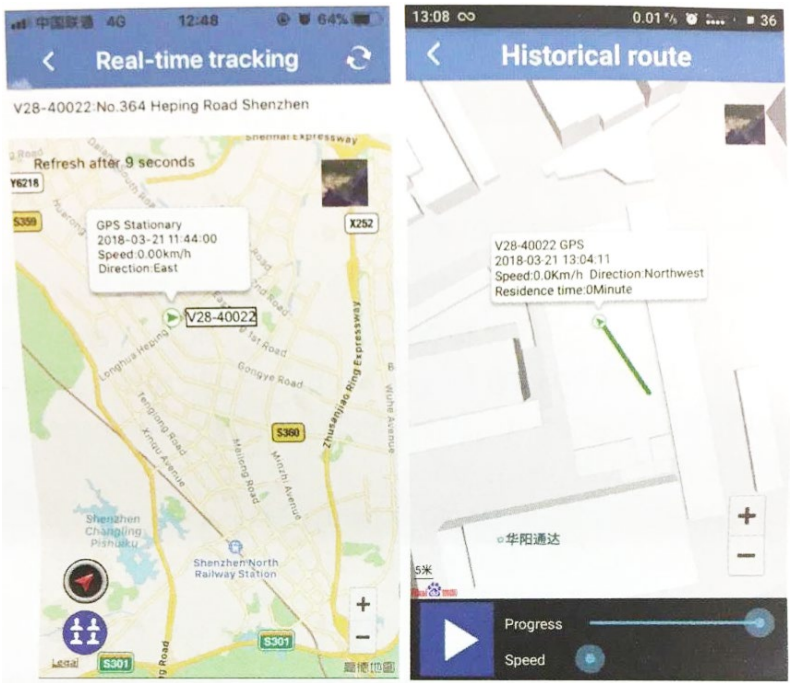

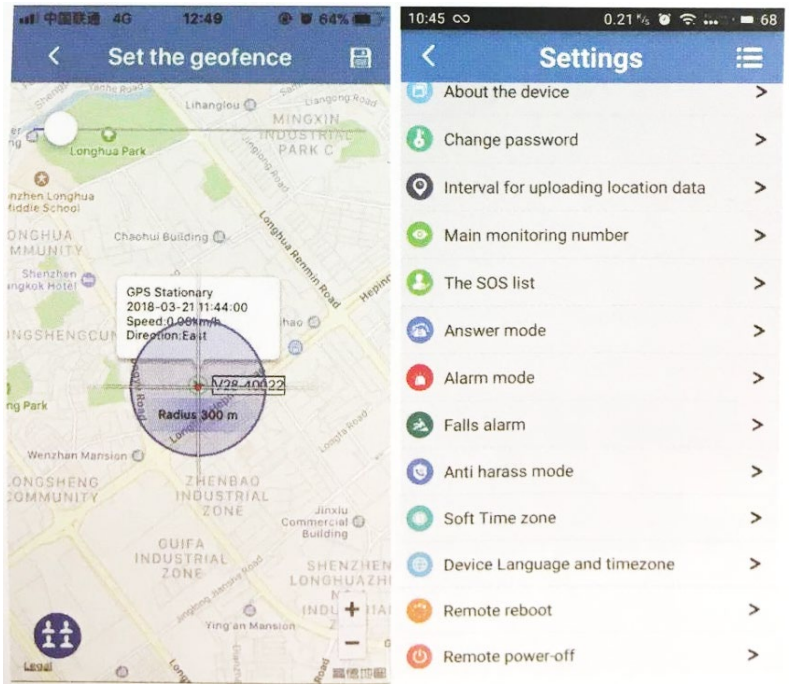

- **Clôture géographique :** Définir ou annuler la zone de géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de clôture supérieur à 500m.
- **WIFI-clôture :** Définir ou annuler la zone WIFI-clôture, lorsque le GPS tracker entre ou sort de la zone WIFI, il vous avertira via l'APP.

- **Réglage :** Ce module concerne principalement les réglages et les opérations sur le matériel des appareils via l'APP. Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer un réglage détaillé.
  - **À propos de l'appareil :** Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations sur l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
  - **Changer le mot de passe :** Pour changer le mot de passe de l'APP de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement WeChat.
  - **Intervalle de téléchargement des données de localisation :** L'intervalle de temps par défaut est de 10 minutes pour le téléchargement des données de localisation, le responsable peut ajuster l'intervalle de temps en fonction de la situation réelle. Veuillez noter que plus le temps d'intervalle est court, plus le temps de veille de l'appareil sera court. En général, nous suggérons au responsable de la sécurité d'ajuster la durée de l'intervalle à 1 minute lors de la recherche du porteur de l'appareil et de revenir à 10 minutes, 1 heure ou 12 heures pour garantir une durée de veille suffisante de l'appareil une fois que le porteur de l'appareil a été trouvé.
  - **Numéro de surveillance principal :** Seul le numéro de surveillance principal peut recevoir des rappels de changement de carte SIM et d'alimentation et envoyer des commandes pour faire fonctionner l'appareil par SMS.
  - **Numéros SOS :** Touches "1" et "SOS" sur l'appareil pour les appels d'urgence.

  - **Modes de réponse :** Pour définir trois modes de réponse aux appels :
    - **Poussez pour répondre :** Lorsqu'un appel arrive, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone. L'utilisateur doit appuyer sur la touche "1" ou "S" pour y répondre pour une communication bidirectionnelle.
    - **Réponse automatique :** Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.
    - **Mode silencieux :** Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil ne sonne pas et ne vibre pas, mais répond directement à l'appel, c'est une communication à sens unique pour surveiller la voix.
  - **Mode alarme :** Lorsque le détecteur de chute se déclenche, il y a quatre modes d'alarme à choisir :
    1. alarme uniquement à l'App ;
    2. alarme à l'App et appel au numéro du principal responsable de la surveillance ;
    3. alarme à l'App et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance ;
    4. alarme à l'App, appel et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance.
  - **Alarme de chute :** Pour activer/désactiver la fonction d'alarme de chute. Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet des sons d'alarme s'il détecte un état de chute. Le détenteur de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil enverra un SMS d'alarme à la plateforme APP et au numéro de surveillance principal. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des alarmes de chute erronées).
  - **Mode anti-harcèlement :** Après avoir activé cette fonction, seuls les numéros prédéfinis peuvent être appelés par l'appareil.
  - **Fuseau horaire programmable :** Si l'appareil est utilisé en Chine, il n'a pas besoin d'être réglé pour le fuseau horaire. S'il est utilisé à l'étranger, l'utilisateur peut le régler correctement dans l'APP.

- **Langue de l'appareil et fuseau horaire :** Le chinois et l'anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme. Fuseau horaire : l'appareil est doté d'une fonction d'horloge parlante, l'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale.
- **Redémarrage à distance :** Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur peut le redémarrer à distance via l'APP.
- **Arrêt à distance de l'alimentation :** éteindre l'appareil à distance via les paramètres de l'APP. Faites attention lors de son utilisation, car il ne peut pas être redémarré à distance après avoir activé cette fonction.

➢ **Liste des alarmes :** Pour afficher la liste historique des informations d'alarme.
➢ **Rappels :** En cas d'alarme, pour définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations d'alarme de l'APP ou non.
➢ **Déconnexion :** Déconnexion de l'APP, ne pas recevoir d'alarmes via l'APP.

Pour localiser les informations via le site web, veuillez visiter notre site web : www.gps123.org

FAQ :

Question : Après avoir inséré la carte SIM, l'appareil peut passer des appels téléphoniques, mais il est indiqué " non activé " à la fois sur la plateforme et sur l'APP.

Réponse :

1. veuillez vérifier que l'appareil peut envoyer des SMS et passer des appels après avoir inséré la carte SIM. (Remarque : la localisation peut échouer lorsque le service de données de la carte SIM s'épuise).
2. Les données APN sont incorrectes, vous devez configurer les données APN comme ci-dessous :
   1) Reliez d'abord le numéro principal en envoyant le SMS suivant au numéro de la carte SIM de l'appareil : **pw,123456,center,numéro de téléphone#**
      Par exemple :
      - le mot de passe par défaut est **123456**,
      - le numéro de téléphone est **13700000000**,
      - alors le texte du SMS est : **pw,123456,center,13700000000#**
   2) La commande SMS de configuration de l'APN à envoyer au numéro de la carte SIM de l'appareil est : **apn,*donnée APN,ID utilisateur, mot de passe utilisateur,code réseau*#**
      Par exemple :
      - Les données de l'APN AT&T sont **wap.cingular**,
      - L'identifiant de l'utilisateur est **wap@ingulargprs.com**,
      - Le mot de passe de l'utilisateur est le **cingular1**,
      - Le code réseau est **310410**, (mcc:310,mnc,410).
      - Alors, le texte du SMS pour configurer l'APN est : **apn,wap.cingular,wap@cingulargps.com,cingular1,310410#**
   3) Redémarrez le pendentif après avoir reçu un SMS de réponse.
   4) Si toutes les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez demander à l'opérateur de la carte SIM les données APN correctes.

PS : site de référence de l'APN : http://wiki.apnchanger.org ou http://apn-settings.com/

Attention : Toutes les commandes ci-dessus utilisent des lettres minuscules, des signes de ponctuation en anglais, se terminent par un "#" et il n'y a pas d'espace sauf si cela est clairement indiqué.

Notes :

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant l'utilisation, afin de garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil ;
- En état d'arrêt, le chargement entraîne la mise en marche automatique de l'appareil ; Veuillez insérer une carte SIM avant le chargement.
- Veuillez utiliser cet appareil dans un endroit avec un signal fort ;
- Avant d'être utilisé, l'appareil doit être chargé avec le chargeur approprié pendant 2 à 3 heures afin d'obtenir une meilleure utilisation et éviter d'endommager l'hôte principal. En état de charge : La lumière rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge, la lumière bleue s'allume en permanence lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Le temps de veille est d'environ 2 jours en cas de signal fort du réseau.
- Cet appareil redémarre lorsque la recherche de réseau a échoué ou lorsque la carte SIM n'est pas disponible en état de marche pendant la charge.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser à l'abri de l'eau.
- Veuillez laisser l'appareil à l'abri du feu, de la chaleur extrême, du froid glacial et d'autres environnements extrêmes.
- Cet appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'il n'y a plus de batterie ou lorsqu'il ne se trouve pas dans une zone de service d'un réseau de communication.
- Les fonctions de l'appareil dépendent du système de réseau GPS, du système de réseau de télécommunication GSM, du système SIG et du système informatique, etc. Il faut insérer une carte SIM et avoir un accès à Internet. Un signal réseau fort pour que l'appareil fonctionne bien. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte causée par une interruption de service due à une défaillance du réseau ou à un autre cas de force majeure.
- Afin de respecter le principe d'amélioration continue et de développement durable, la société se réserve le droit d'améliorer toute fonction et tout paramètre décrits dans ce manuel d'utilisation sans préavis.
- Les informations contenues dans ce manuel sont fournies dans le cadre de la situation de fabrication des produits. La société et ses agents ne sont pas responsables des dommages spéciaux, accidentels et indirects dans la mesure où la loi le permet, quelle que soit la cause du dommage.