MODE D'EMPLOI

Y-11540



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur GPS Voiture Aimanté GSM/GPRS Suivi Instantané Wifi Micro Espion Balise Noir

Table des matières

1- Préparation avant l'utilisation 4
2- Mise en marche 4
3- Connexion au compte 4
4- Suivi GPS 5
5- Moniteur vocal. 5
6- Enregistreur de voix 6
7- Lampe LED. 7
8- Commande SMS. 7
9- SMS opération. 7


GPS



Site internet : www.365gps.com

Android application : GPS365

iOS application : GPS365

Login ID : numéro IMEI {15chiffres)

Mot de passe par défaut : 123456

1- Préparation avant l'utilisation

1- Préparer une carte Sim nano compatible avec le réseau GSM 2G.
Si c'est une nouvelle carte SIM, il faut 24 heures pour qu'elle soit activée correctement ; il faut également supprimer le code PIN de la carte SIM.
2- Ouvrez le service GPRS et la fonction d'affichage de la carte SIM.
3- Scanner le code QR sur la première page pour télécharger l'application : GPS365.

2- Mise en marche

Insérez la carte Sim nano dans le logement de la carte sim du tracker (il y a un angle d'alignement manquant pour la carte sim et le logement), le bouton d'alimentation est le bouton noir à côté du logement de la carte Sim.

- Mise en marche : longue pression pendant 3 secondes.
- SOS : longue pression pendant 3 secondes en mode mise en marche.
- Mise en arrêt (avec carte sim) : longue pression pendant 10 secondes.
- Mise en arrêt (sans carte sim) : longue pression pendant 3 secondes.

3- Connexion au compte

Chaque appareil, dispose d'un QR Code avec un numéro IMEI présent à coté de l'orifice de la carte SIM.

Munissez-vous de ce numéro IMEI puis ouvrez l'application : 365GPS.

Rentrez le numéro IMEI dans la partie « Login ID ».

Mot de passe : 123456.

4- Suivi GPS



Actualiser

Image satellite

État des routes

Vue de la rue

Force du signal, batterie
Mode de positionnement

Longitude / Latitude

Distance

Navigation

5- Moniteur vocal.




1- Application : Dial Back : saisissez votre numéro de téléphone, confirmez. Le tracker vous appellera dans 3 minutes, répondez ou non à l'appel.



2- Envoyer un SMS : « Monitor#numérodetelephone »

Pour la première mise en marche, besoin de l'application « dial back » du tracker. Ensuite utilisez votre téléphone pour appeler le tracker directement. Il répondra automatiquement. Vous pouvez entendre le son du tracker mais le tracker lui n'entend rien de son coté.

6- Enregistreur de voix

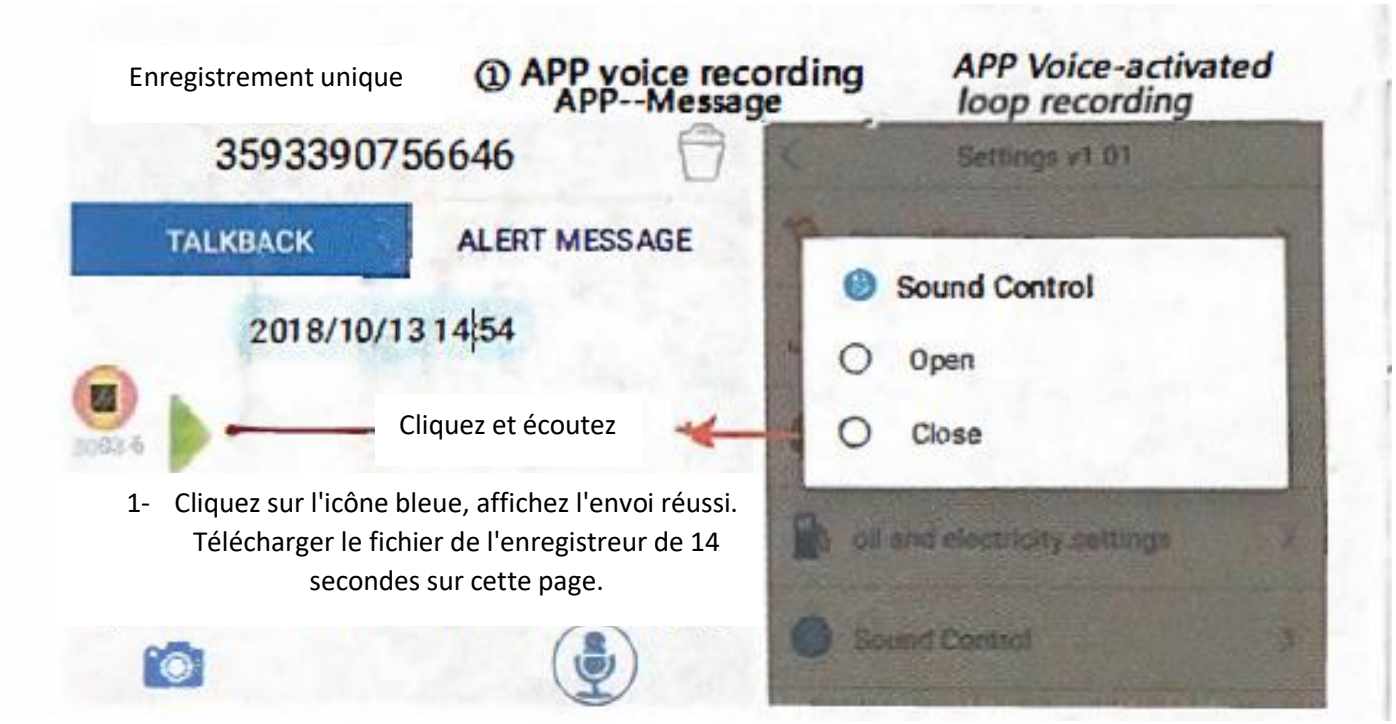

1- Cliquez sur l'icône bleue, affichez l'envoi réussi. Télécharger le fichier de l'enregistreur de 14 secondes sur cette page.

2- Enregistreur vocal à carte TF (uniquement compatible avec le lecteur).

- SMS 111 (enregistrement de SMS avec 10 minutes de pause).
- Commande : 222 (enregistrement vocal, pause de 10 minutes, enregistrement automatique de 10 minutes)
  Encore une fois si n'importe quelle voix, chaque fois 10 minutes, annuler envoyer SMS 555.

- Lire l'enregistreur de la carte TF : 1-SMS : 888 , le tracker va lire l'enregistreur (nécessite un haut-parleur)
- Sortez la carte TF, mettez-la dans un lecteur MP3 ou connectez un PC.

7- Lampe LED.

Rouge : Batterie faible, lumineux en charge.

Jaune : GSM rapide signal de recherche, brillant pas de sim.

Bleu : GPS, rapide recherche, lumineux obtenir GPS pas de sim.

8- Commande SMS.

- 000 # numéro # numéro # numéro # (liaison avec trois téléphones)
- 111 (Enregistrement vocal sur carte TF, pause de 10 minutes)
- 222 (Carte TF Enregistrement vocal 10 minutes de pause, enregistrement automatique 10 minutes de nouveau si une voix est enregistrée.)
- 333 (appel de rappel à commande vocale vers des numéros obligatoires)
- 444 (effacer tout le contenu de la mémoire)
- 555 (désactiver toutes les fonctions)
- 666 (SMS d'alarme par vibration vers le numéro de liaison)
- 777 (appel d'alarme par vibration vers les numéros obligatoires)
- 888 (lire l'enregistrement de la mémoire, ceci nécessite un haut-parleur)
- 999 (SMS Positionnement par coordonnées)

9- SMS opération.

- Recherche du numéro IMEI : « imei# »
- Restaurer le mot de passe par défaut : « pwrst »
- Restaurer les paramètres d'usine : « 1122 »
- Définir l'intervalle de téléchargement « time#minute » (plage de 1 minute – 120 minutes) ; « md#second » (plage de 10-60 secondes)
- LED marche/arrêt : « LED#on , LED#off »
- Réglage APN : « APN#parameter#account#password »
- Redémarrage à distance : « sysrst »
- Alarme par vibration : « 6666#on# / 6666#off#
- Modification adresse IP : « domain#IP#PortID# »
- Temps d'attente des messages d'alerte : heartbeat#no.# (no.=second)

Avis juridique : Le développement de ce produit n'est utilisé que pour les gardes de sécurité personnelles, de l'entreprise et de la flotte de transport.

Veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales du pays.