MODE D'EMPLOI

Y-9692



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini traceur GPS voiture

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Image du produit : 3
Spécification de la fonction : 3
Indicateur de clignotement LED : 3
Avant l'utilisation : 3
Utilisation simple 5
Localiser l'opération et le réglage 7
Fonctionnement et cadre supérieur 13
Fonctionnement de la plateforme 21
Dépannage 22
Spécifications 23
Liste des emballages : 23
Garantie 24

Bienvenue dans le guide d'utilisation de ce traceur GPS portable. Ce produit est équipé d'un module GPS et d'un module GSM, qui dispose de nombreuses fonctions nouvelles et uniques, telles qu'une batterie extra-large (5200mAH), étanche, magnétique puissante, localisation LBS sans signal GPS, vérification de la position actuelle par iOS iPhone & Android App / Web / SMS / WeChat etc. Son temps de veille peut atteindre plus d'un mois (environ 50 jours, mode de travail 1, mode de rapport 0). L'utilisateur peut contrôler différents modes de travail pour différentes utilisations, il peut travailler sans plate-forme, il suffit d'envoyer des SMS pour vérifier l'emplacement actuel, il peut également télécharger l'emplacement de l'utilisateur en définissant l'intervalle de temps, et l'envoi de sms permet de localiser le tracker une fois par jour. Ce tracker GPS convient pour le suivi personnel, le suivi des véhicules ou des travailleurs en plein air.

Ce tracker a également une fonction de localisation LBS (station de base de téléphone portable CELL ID). Si aucun signal GPS n'est reçu dans un endroit donné, comme un parc souterrain, une pièce intérieure ou autour d'un bâtiment élevé avec un mauvais signal GPS, le tracker localisera avec LBS (normalement la précision de localisation de LBS CELL ID est d'environ 50-500m dans la ville, et la précision de localisation GPS est d'environ 10m).

En utilisant le nom d'utilisateur et un mot de passe unique (le nom d'utilisateur par défaut est le dernier chiffre de l'ID du traqueur, le mot de passe est le même que le nom d'utilisateur), l'utilisateur peut vérifier l'historique du parcours sur une période de 6 à 12 mois, la localisation en temps réel, et régler l'alarme de survitesse, l'alarme de géo-clôture, etc. Le site web est www.999gps.net. Il convient aux utilisateurs personnels ou aux utilisateurs de flottes, et il peut localiser un objet en visitant le site web, en le visitant avec le wap par téléphone, avec l'application Android ou l'application iPhone iOS sur le téléphone mobile, avec le WeChat sur le téléphone mobile (Android, iPhone, Symbian, Windows phone, Blackberry), en envoyant des SMS pour obtenir le lien vers la carte Google, etc.

Scanner le code QR suivant ou cliquer sur le lien suivant peut télécharger ou lire en ligne le manuel au format Word ou Pdf :

- Version Word : http://www.999gps.org/en/CCTR-800+-GPStracker-fr-V1.doc
- Version Pdf : http://www.999gps.org/en/CCTR-800+-GPStracker-fr-V1.pdf

Version Word

Version PDF

Téléchargement sur Iphone

Téléchargement sur Android

Compte officiel de WeChat

Image du produit :



Spécification de la fonction :

- Conception portable, pas d'installation, utilisation facile ;
- Grande batterie Li (5200mAH), autonomie en veille jusqu'à 50 jours ;
- SMS/Appel/Application/Web/Localisation de chat ;
- Peut être utilisé sans plateforme ;
- 5 différentes alarmes d'entrée ou de sortie peuvent être réglées ;
- Capteur de choc intégré pour l'alarme de choc ;
- L'utilisateur peut changer de mode de travail et de rapport par sms
- Le GPS + LBS peut être utilisé pour la localisation à l'intérieur ;
- Module GSM 4 bandes universel ;
- Configuration automatique de l'APN ;
- Alarme de batterie faible ;
- Mise en veille automatique et temps de localisation peuvent être réglés
- Combinaison pour le suivi des personnes ou des véhicules.

Indicateur de clignotement LED :

- Clignotement unique de la LED verte : fonctionne bien
- Le LED vert clignote deux fois : Le GSM fonctionne bien et le signal GPS est faible
- La LED verte clignote trois fois : le GSM et le GPS fonctionnent bien mais la batterie est faible
- La LED verte clignote quatre fois : le GSM fonctionne bien, la batterie est faible et il n'y a pas de signal GPS
- LED d'alimentation verte allumée en permanence : Réseau de recherche GSM
- LED vert éteint en permanence : éteint
- Le voyant rouge GSM clignote une fois : Chargement de l'emplacement sur le serveur OK
- Le voyant rouge du GSM clignote deux fois : Téléchargement de l'emplacement sur le serveur Défaillance

Avant l'utilisation :

1. D'abord, achetez une carte SIM de téléphone GSM avec service SMS et service d'identification de l'appelant entrant et service de données GPRS, dans lequel le numéro de téléphone de la carte SIM est le numéro du traqueur et toutes les opérations de traçage se font sur ce numéro, comme la localisation immédiate,

l'ajout et la suppression de numéros prédéfinis, la modification du mot de passe, l'activation de l'alarme de vitesse, l'activation de l'alarme de déplacement, etc.
Note : ce tracker utilise le réseau GSM 2G, certaines cartes SIM 3G et 4G ont un réseau GSM 2G, ce type de carte SIM 3G et 4G peut être utilisé dans ce tracker, certaines cartes SIM ont besoin d'envoyer des SMS pour activer le service de données GPRS. Chaque mois, il faut environ 10 à 30 millions de données GPRS selon les différents modes de fonctionnement, commander un paquet de données peut permettre d'économiser de l'argent.

2. Marche / Arrêt
    - Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton "ON/OFF" jusqu'à ce que la LED ROUGE soit allumée, puis relâchez le bouton, le tracker est mis sous tension, lorsqu'il y a le clignotement de la LED, cela signifie que le tracker fonctionne bien.
    - Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton "ON/OFF" jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement, puis relâchez le bouton et appuyez sur le bouton "ON/OFF". times, the Le tracker éteindra la LED et le tracker.
    - Lorsque l'alimentation est éteinte, rechargez le tracker, le tracker s'allumera automatiquement.
3. Installez la carte SIM : En tirant sur la longue et étroite butée en caoutchouc à côté du tracker, vous pouvez voir la prise de la carte SIM, à côté de laquelle, appuyez sur le bouton jaune de l'interrupteur avec un outil et ensuite le support sortira. Retirez le support et mettez la carte SIM dans le support, puis poussez le support dans le tracker (faites attention à ce que la broche de contact métallique de la carte SIM ne soit pas tournée vers le bas du support), et poussez le long et étroit bouchon en caoutchouc dans le tracker pour couvrir la prise de la carte SIM.
   Remarque : avant d'installer ou de désinstaller la carte SIM, veuillez éteindre le traqueur.



4. Recharger le traceur
    - Nous recommandons d'utiliser le chargeur OEM pour recharger le tracker. Ce tracker utilise la tension de 5V DC pour la recharge, donc une tension trop élevée ou une tension AC peut endommager le tracker ou même causer des accidents.
    - Utilisez l'adaptateur pour voiture ou le chargeur domestique ou le PC USB pour recharger le tracker : insérez le fil USB dans la carte de recharge et l'adaptateur pour voiture ou le chargeur domestique ou le PC USB, et placez le tracker sur la carte de recharge. Si la LED de l'adaptateur est ROUGE, cela signifie qu'il est en train de se recharger, si la LED de l'adaptateur est VERTE, cela signifie que la recharge est terminée. Cela prendra environ 5 à 10 heures.



5. Alarme de batterie faible : Lorsque la tension de la batterie du tracker est trop faible, la LED VERTE du tracker clignote 3 ou 4 fois, et envoie l'information d'alarme de batterie faible au numéro autorisé, et plus tard si la batterie est trop faible, elle s'éteint automatiquement.
6. Retour au réglage d'usine (réglage par défaut) : L'envoi du SMS "FACTORY*123456" au numéro de la carte SIM du tracker, le tracker, le tracker supprimera tous les paramètres de l'utilisateur (numéro autorisé / Paramètres d'alarme / Mot de passe / APN / Mode de travail, etc), remettra les paramètres par défaut de l'usine, puis remettra en marche.
7. Antenne :
    - L'antenne du GSM et du GPS est intégrée dans le tracker.
    - Veuillez laisser le tracker à l'écart des gros métaux, cela réduira le signal GSM et GPS.

8. Utilisation de la condition : La température de fonctionnement est de -20 °C à 60 °C, dans cette plage, la spécification du tracker ne peut peut-être pas atteindre le niveau standard, la température de stockage peut atteindre de -40 °C à 80 °C.

Utilisation simple

1. Pour acheter une carte SIM de téléphone GSM 2G et activer le service GPRS, commandez d'abord un paquet de données (normalement, vous utiliserez environ 10M-30M de données GPRS chaque mois), installez le tracker, veuillez-vous référer à ce qui précède avant d'utiliser le 1.
2. Appuyez sur n'importe quel bouton ON/OFF jusqu'à ce que le tracker s'allume, la première fois que vous l'utilisez, veuillez placer le tracker à l'extérieur pour obtenir facilement le signal GPS et GSM.
3. Vérifiez le clignotement de la LED pour confirmer le bon fonctionnement du tracker (voir l'indicateur de clignotement de la LED ci-dessus).
4. Envoyez le SMS "LOCATE*123456" ou "URL*123456" au traqueur, quelques minutes plus tard, le traqueur répondra par SMS à la localisation avec une description textuelle ou un lien vers la carte Google. Veuillez-vous référer à l'opération de localisation et aux réglages 3 et 4 suivants.
5. Le mode de fonctionnement par défaut de ce tracker est 1, le mode de rapport par défaut est 1, il téléchargera l'emplacement sur le serveur lorsque le tracker se déplace (veuillez-vous référer à Locate Operation & Setting 9&10), cette combinaison pour l'utilisateur a besoin de vérifier l'historique de suivi sur le web ou l'application, si le tracker continue à se déplacer, la durée de la batterie peut atteindre 3 jours, si le tracker se déplace 1 heure chaque jour, la durée de la batterie peut atteindre 20 jours. Modifiez l'intervalle de temps de téléchargement pour qu'il soit plus long peut permettre d'économiser la batterie (veuillez-vous référer à la section suivante Locate Operation & Setting 11, l'intervalle de

temps par défaut est de 30 secondes), si le traqueur est très souvent à l'intérieur, le fait de régler le mode de rapport sur 3 ou 4 permettra d'économiser plus de batterie (veuillez-vous référer à la section Locate Operation & Setting 10).

6. Ce tracker peut également être utilisé comme tracker personnel, en réglant le mode de fonctionnement sur 1 et le mode de rapport sur 0, 2 ou 4. Si le mode de rapport est 0, seul un appel ou l'envoi d'un SMS peut déclencher la localisation du rapport du tracker par SMS. Si le mode de rapport est 2 (GPS extérieur) ou 4 (LBS intérieur), il téléchargera la position sur le serveur avec un intervalle de temps défini (veuillez-vous référer à la section Fonctionnement et réglage de la localisation 11, pour une utilisation personnelle, nous recommandons de définir l'intervalle de temps à 5 ou 10 minutes), puis la localisation actuelle et l'historique du suivi peuvent être vérifiés.
7. Lorsqu'il est utilisé comme tracker personnel, 5 alarmes d'entrée ou de sortie différentes peuvent être définies, les informations d'alarme seront envoyées à l'utilisateur par SMS (veuillez-vous référer à la section Fonctionnement et paramétrage de l'alarme 10).
8. Sur la plate-forme, une barrière géographique et une alarme de survitesse peuvent également être réglées, mais ce type d'information d'alarme ne peut être vérifié que sur la plate-forme et ne peut être envoyé par SMS à un téléphone portable.
9. Si le tracker est utilisé pour le suivi de marchandises express, le mode de travail peut être réglé sur 3 ou 4, le mode de rapport sur 3. Si le tracker est utilisé pour le suivi de personnes âgées ou d'enfants, le mode de travail peut être réglé sur 1, le mode de rapport sur 1 ou 3. Mode de travail 2 (le contrôle des chocs ON/OFF permet d'économiser plus de batterie), l'autre condition, veuillez régler le mode de travail et le mode de rapport par une utilisation différente. Le mode de travail et le mode de rapport changeant, veuillez-vous référer à la section Localiser le fonctionnement et les réglages 9 et 10.
10. Visitez et connectez-vous à la plateforme de suivi www.999gps.net, affichez la position actuelle, l'historique de lecture, le suivi, etc. peut être utilisé, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la plateforme sont les 7 derniers numéros numériques de l'ID du traqueur (l'ID est imprimé sur la batterie, par exemple l'ID est : 800201512345678, et ensuite le nom d'utilisateur est : 2345678, le mot de passe est :2345678, l'utilisateur peut changer le mot de passe).
11. L'application Android, le Wap, le WeChat de l'iPhone utilisent également le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour la connexion au site web, le téléchargement et l'installation, voir le guide d'utilisation de la plate-forme.
12. Ce tracker peut télécharger et configurer automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe APN & GPRS, si la configuration automatique n'est pas correcte, le tracker ne peut pas télécharger l'emplacement sur le serveur, alors vous devez envoyer un SMS au tracker pour changer l'APN & GPRS manuellement, et envoyer "CHECK*123456" au tracker peut vérifier les paramètres du tracker, appeler le fournisseur de la carte SIM du tracker pour confirmer que l'APN & GPRS est correct, s'il vous plaît se référer à l'opération et la configuration 7 pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe APN & GPRS.

Dans le contenu suivant, tout le contenu du SMS est marqué par "", et ce "" n'est pas inclus dans le contenu du SMS, il est seulement utilisé pour marquer le contenu du SMS.

Localiser l'opération et le réglage

1. Ajouter un numéro de téléphone autorisé

Envoyer le SMS "ADDPHONE*123456*A*numéro de téléphone" ou "401*123456*A*numéro de téléphone" au traqueur est OK, "ADDPHONE" et "401" sont des commandes fixes ; "123456" est le mot de passe ; "A" est l'emplacement du numéro autorisé, chaque tracker a 3 emplacements de numéros de téléphone autorisés, A et B, et C, donc vous pouvez définir 3 numéros de téléphone, phonenumber signifie le numéro de téléphone mobile que vous voulez définir, si l'opération d'ajout est réussie, le tracker renverra l'information "Add Preset Phone OK", si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est une erreur, le tracker renverra l'information "Wrong Password".

2. Effectuer un appel déclenche une réponse Localisation Description par texte (la plate-forme n'est pas nécessaire) :

Appelez le numéro de la carte SIM du tracker, après avoir sonné 3 fois, le tracker raccrochera automatiquement l'appel et le localisera immédiatement, quelques secondes plus tard, le tracker renverra un SMS avec la description du texte de localisation actuelle, si le tracker a défini le numéro de téléphone autorisé, seul le numéro autorisé appelant le tracker peut déclencher le SMS de localisation et de réponse du tracker, si l'autre numéro de téléphone appelle le tracker, le tracker raccrochera l'appel immédiatement sans sonner et ne répondra pas au SMS.

Voici un exemple d'information par SMS :



Si le traqueur ne peut pas obtenir la description textuelle de l'emplacement, il répondra à l'emplacement avec un SMS de lien Google Maps à l'utilisateur, veuillez-vous référer aux 4 points suivants. Et si aucun signal GPS n'est reçu à cet endroit, le traqueur localisera par LBS (Cell ID GSM network base station), et répondra à la localisation LBS avec le lien Google Maps. Veuillez-vous référer à ce qui suit au 5ème point.

3. Envoi d'un SMS déclencheur de réponse Localisation Texte Description SMS (Plate-forme n'est pas nécessaire) :

L'envoi du SMS "LOCATE*123456" ou "123*123456" au tracker peut également déclencher le SMS de localisation et de réponse du tracker avec la description textuelle de la localisation actuelle, "LOCATE" et "123" est une commande, "123456" est le mot de passe ; si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est défectueuse, le tracker renverra l'information "Mauvais mot de passe". Les exemples de SMS sont les mêmes que ci-dessus.

Si le traqueur a défini le numéro de téléphone autorisé, alors l'envoi du SMS "LOCATE#" ou "123#" peut également déclencher le SMS de localisation et de réponse du traqueur avec la description textuelle de la localisation actuelle, le mot de passe n'est plus nécessaire.

4. L'envoi d'un SMS déclenche la réponse à la carte Google Maps link SMS (la plate-forme n'est pas nécessaire) :


Envoyer un SMS "URL*123456" ou "456*123456" au tracker peut également déclencher le SMS de localisation et de réponse du tracker avec la localisation actuelle avec le lien Google Maps, "URL" et "456" est une commande, "123456" est le mot de passe ; si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est défectueuse, le tracker renverra l'information "Mauvais mot de passe".

Si le traqueur a défini le numéro de téléphone autorisé, alors l'envoi du SMS "URL#" ou "456#" peut également déclencher le SMS de localisation et de réponse du traqueur avec la description textuelle de la localisation actuelle, le mot de passe n'est plus nécessaire.

Les exemples de SMS sont les mêmes que ceux qui suivent :

http://maps.google.com/maps?q=N40.756441,W73.986378

Batterie : 91%

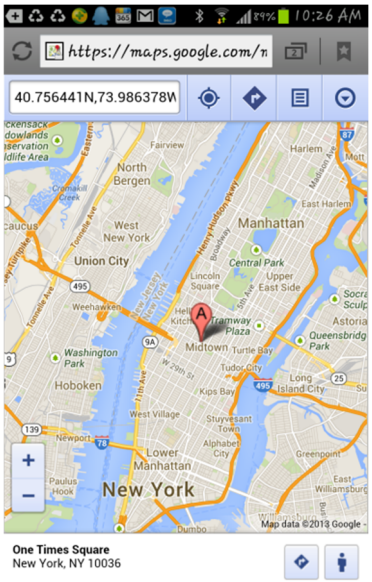

5. LBS Localisé (réseau GSM Cell ID Locate) :

Lorsque le tracker est déclenché pour localiser, si le tracker se trouve dans un endroit où il n'y a pas de signal GPS, comme un parc souterrain, une pièce intérieure, le tracker répondra à l'utilisateur par SMS avec la localisation CELL ID, et la précision est d'environ 50-500m, selon la densité de la station de base du téléphone mobile à proximité. La localisation par SMS est comme ci-dessous, cliquez sur le lien, la carte est la même que ci-dessus 2.

Pas de signal GPS, juste la localisation de la cellule

http://maps.google.com/maps?q=N40.756441,W73.986378

Batterie : 91%.

Note : La précision de localisation de la LBS n'est pas très élevée, en ville peut-être 30 à 50 mètres, à la campagne peut-être plus de 300 mètres selon la densité des stations de base GSM. Cette localisation ne peut donc être utilisée qu'à titre de référence. Si le LBS ne peut pas localiser non plus, le tracker répondra « Je ne peux pas localiser maintenant veuillez réessayer plus tard ! »

6. Suivi automatique du cycle par SMS (pas de plate-forme, combinaison pour déplacer du matériel) :

Envoyer un SMS "LOCATE*123456*MMM" ou "123*123456*MMM" ou "URL*123456*MMM" ou "456*123456*MMM" au traqueur, "LOCATE" et "123" et "URL" et "456" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "MMM" est l'intervalle de temps de localisation, l'unité est les minutes. Après le succès de l'opération, le traqueur répondra "SMS Cycle Tracking, Intervalle est MMM minutes", et ensuite le traqueur localisera chaque MMM minutes, et enverra l'emplacement à l'utilisateur par SMS ("123" et "LOCATE" commande répondre emplacement texte description, "456" et "URL" commande répondre emplacement Google map lien), si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est de faute, le traqueur renverra l'information "Mauvais mot de passe.

Cette commande ne s'arrêtera pas automatiquement tant que l'utilisateur n'aura pas envoyé le SMS "000*123456" ou "000#" (utiliser un téléphone autorisé) pour arrêter la commande, cette commande utilisera la batterie et la charge du SMS très rapidement, veuillez l'utiliser avec précaution.

Le mode de travail 4 est un séminaire avec cette commande, mais dans le mode de travail 4, le système est en veille lorsque le tracker n'est pas localisé, ce qui rendra le temps de fonctionnement de la batterie très long.

7. Auto-SMS de suivi en temps réel 2 heures (pas de quai, combinaison pour le suivi d'urgence) :

Envoyer le SMS "TRACKING*123456" ou "123456*123456" au traqueur, "TRACKING" et "123456" sont des commandes, "123456" est le mot de passe. Après le succès de l'opération, le traqueur répondra "SMS Real Time Tracking 2 Hours", puis le traqueur localisera toutes les 2 minutes, et enverra le lien Google map de localisation à l'utilisateur par SMS, si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est défectueuse, le traqueur renverra l'information "Mauvais mot de passe".

Cette commande s'arrêtera automatiquement 2 heures plus tard, l'utilisateur peut également envoyer un SMS "000*123456" ou "000#" (utiliser un téléphone autorisé) pour arrêter la commande, cette commande utilisera la batterie et la charge du SMS très rapidement, veuillez l'utiliser avec précaution.

8. Armez (alarme de choc) en envoyant un SMS (pas de plate-forme nécessaire)

Envoyez le SMS "ALARMON*123456" ou "789*123456" au traqueur, "ALARMON" et "789" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, le traqueur renverra l'information "Set Shock Alarm ON" pour indiquer que l'opération est réussie et passe en état d'armement, si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est défectueuse, le traqueur renverra l'information "Wrong Password".

Après être passé en état d'alarme de choc, le système vérifie le capteur de choc, si le capteur de choc est déclenché (seul un choc continu peut déclencher l'alarme de choc pour éviter un déclenchement par erreur), le traqueur envoie des informations d'alarme et de localisation par SMS au numéro de téléphone autorisé, le traqueur appelle également le numéro autorisé A en premier, si aucune réponse, puis B et C, si 3 autorisés, tous sans réponse, puis cesse d'appeler. Si le traqueur est déclenché en permanence, chaque téléphone autorisé reçoit au maximum 3 SMS d'alarme par heure.

Si le numéro autorisé a été défini, utiliser le numéro de téléphone autorisé pour envoyer le SMS "ARM#" au traqueur peut également déclencher le traqueur pour qu'il entre en état d'armement.

Le SMS d'alarme de choc est le suivant :

Alarme de choc : https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E

Batterie : 88%.

Envoyez le SMS "ALARMOFF*123456" ou "000*123456" au traqueur, "ALARMOFF" et "000" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, le traqueur renverra l'information "Set Shock Alarm OFF" pour indiquer que l'opération est réussie et désactiver l'alarme de choc, Après avoir désactivé l'alarme de choc, le système ne vérifiera plus le capteur de choc.

Si le numéro autorisé a été défini, utilisez le numéro de téléphone autorisé pour envoyer des SMS "ALARMON#" ou "789#" ou "ALARMOFF#" ou "000#" au traqueur ; cela peut également déclencher le traqueur pour activer ou désactiver l'alarme de choc, le mot de passe n'est plus nécessaire.

9. Définir le mode de fonctionnement du système

Envoyez le SMS "MODE*123456*X" ou "301*123456*X" au tracker, "MODE" et "301" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "X" est le mode de travail, c'est 1 ou 2, si le "X" est 3 ou 4, la commande SMS doit être "MODE*123456*X*Y" ou "301*123456*X*Y", "Y" est le temps de sommeil du 01-99, l'unité est l'heure. Après avoir reçu la commande, le tracker répondra au SMS « Mode de travail réglé sur X (1 Travail,2 Choc On/Off, 3 Cycle On/Off GPRS, 4 Cycle On/Off SMS) ». Les modes de fonctionnement sont décrits ci-dessous :

Mode 1 (Mode par défaut d'usine) ------ Fonctionnement continu (GSM continue de fonctionner ou en veille)

Ce mode est le mode de fonctionnement par défaut. Dans ce mode, le tracker peut recevoir des SMS ou des appels, localiser ou non et signaler par GPRS ou SMS est décidé par le mode de signalisation (voir les 10 suivants).

Mode 2 ------ Contrôle des chocs ON/OFF

Dans ce mode, lorsque le tracker commence à se déplacer, il est mis en marche, et lorsque le tracker s'arrête de se déplacer pendant 5 minutes, il est mis hors tension pour dormir. Lorsque le tracker est éteint, il ne peut recevoir aucune commande et ne peut pas être déclenché par un SMS ou un appel. Seul un capteur de choc peut déclencher le réveil du tracker. La localisation ou non et le rapport par GPRS ou SMS est également décidé par le mode de rapport (voir les 10 suivants).

Ce mode peut économiser la batterie par rapport au mode 1, si le tracker s'arrête de bouger, le temps de veille peut atteindre 2 ou 3 fois le mode 1 (différent selon les conditions de fonctionnement des signaux GSM et GPS).

Mode 3 ------ Cycle ON/OFF et téléchargement de la position vers le serveur par GPRS (Plate-forme de besoins)

Dans ce mode, le système ON / OFF est contrôlé par une minuterie (le temps d'intervalle est de Y heures). Le traqueur sera activé et localisé par GPS puis téléchargera les informations de localisation vers le serveur par GPRS, puis quelques minutes plus tard, le traqueur sera désactivé, et le minuteur commencera à compter, une fois le temps écoulé, le traqueur sera activé et localisé puis téléchargera les informations de localisation vers le serveur par GPRS, de nouveau quelques minutes plus tard, le traqueur sera désactivé, et en attendant le minuteur est écoulé et répéter le processus ci-dessus. Le coût de la batterie est très faible dans le mode 3, normalement ce

mode est utilisé pour vérifier la localisation à chaque fois que l'heure est réglée (par exemple, vérifier une fois par jour ou par heure), il n'est pas utilisé pour le suivi en temps réel.

Mode 4 ------ Cycle ON/OFF et rapport de localisation à l'utilisateur par SMS (pas de plate-forme nécessaire)

Dans ce mode, le système ON / OFF est contrôlé par une minuterie (le temps d'intervalle est de Y heures). Le traqueur sera activé et localisé par GPS puis enverra les informations de localisation avec le lien Google Maps à l'utilisateur par SMS, puis quelques minutes plus tard, le traqueur sera désactivé, et le minuteur commencera à compter, après que le temps se soit écoulé, le traqueur sera activé et localisé puis enverra les informations de localisation avec le lien Google Maps à l'utilisateur par SMS, de nouveau quelques minutes plus tard, le traqueur sera désactivé, et en attendant le minuteur est en place et répéter le processus ci-dessus. Le coût de la batterie est également très faible en mode 4, normalement ce mode est utilisé pour vérifier la localisation à chaque fois que l'heure est réglée (par exemple, vérifier une fois par jour ou par heure), et la plateforme n'est pas nécessaire, le téléphone mobile peut le faire, ce mode n'est pas utilisé pour le suivi en temps réel.

En mode 3 et 4, si aucun signal GPS n'est reçu, le traqueur indique la position LBS, et si la position LBS ne peut pas être obtenue, le traqueur s'éteint et attend un autre affaiblissement.

Note : En mode 3 & 4, si l'utilisateur veut changer le réglage ou opérer, il peut seulement envoyer la commande SMS et attendre la réponse, le traqueur recevra le SMS et opérera la commande lorsque le traqueur s'affaiblira après le temps d'intervalle de réglage. Vous pouvez également appuyer sur le bouton A, B ou C pour lancer le traqueur immédiatement.

10. Définir le mode de rapport (uniquement pour le mode de fonctionnement du système 1 et 2)

Envoyez le SMS "REPORT*123456*Z" ou "302*123456*Z" au traqueur, "REPORT" et "302" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "Z" est le mode de rapport, il est 0,1,2,3 ou4, après avoir reçu la commande, le traqueur répondra au SMS "Mode de rapport réglé sur Z (0 Pas de rapport, 1 Chargement de choc GPS, 2 Chargement automatique GPS, 3 Chargement de choc LBS, 4 Chargement automatique LBS)". Les modes de rapport sont décrits ci-dessous :

Mode de rapport 0 ------ Ne pas signaler la position automatiquement (uniquement déclenché par SMS ou appel)

Dans ce mode, le traqueur ne peut être déclenché que par un SMS ou un appel à l'emplacement localisé et répondre à l'emplacement par un SMS à l'utilisateur, mais le traqueur ne localisera pas l'initiative et ne signalera pas l'emplacement automatiquement.

Mode de rapport 1 (mode par défaut) ------ Contrôle des chocs Téléchargement de la position GPS sur la plate-forme

Ce mode est le mode de travail par défaut, dans ce mode, lorsque le traqueur commence à se déplacer et que le capteur de choc est déclenché, le traqueur active le GPS, après avoir été localisé, le traqueur télécharge la position sur la plateforme à chaque intervalle de temps défini (par défaut, 30 secondes, le réglage de l'intervalle de temps est de 300-600 secondes, pour une utilisation personnelle, nous recommandons 300-600 secondes), si le traqueur s'arrête de se déplacer, 5 minutes plus tard, le traqueur éteint le GPS et arrête de télécharger la position sur la plateforme.

Dans ce mode, si aucun signal GPS, le traqueur obtiendra la position LBS et la téléchargera sur la plateforme, et si la position LBS ne peut pas être obtenue, le réglage de l'intervalle de temps plus tard, le traqueur commencera une autre localisation.

Mode de rapport 2 ------ Téléchargement automatique de la position GPS sur la plate-forme

Dans ce mode, le traqueur allume le GPS à chaque intervalle de temps défini, après avoir localisé l'emplacement, le traqueur le télécharge sur la plateforme (la valeur par défaut est de 30 secondes, le réglage de l'intervalle de temps est indiqué ci-dessous, pour une utilisation personnelle, nous recommandons 300-600 secondes), quel que soit le lieu où le traqueur se déplace, le traqueur allume le GPS et télécharge l'emplacement sur la plateforme à chaque intervalle de temps défini.

Dans ce mode, en l'absence de signal GPS, le traqueur obtient la position LBS et la télécharge sur la plateforme, et si la position LBS ne peut pas être obtenue, le traqueur commence une nouvelle localisation à un intervalle de temps plus long.

Mode de rapport 3 ------ Contrôle des chocs Téléchargement de la localisation LBS sur la plate-forme

Dans ce mode, lorsque le traqueur commence à se déplacer et que le capteur de choc est déclenché, le traqueur effectue une localisation par LBS et n'active pas le GPS pour la localisation. Une fois localisé, le traqueur télécharge la localisation LBS sur la plateforme à chaque intervalle de temps défini (par défaut, 30 secondes, le réglage de l'intervalle de temps est de 300 à 600 secondes, pour une utilisation personnelle, nous recommandons 300 à 600 secondes).

Dans ce mode, si la localisation LBS ne peut pas être obtenue, le réglage de l'intervalle de temps plus tard, le traqueur commencera une autre localisation.

Mode de rapport 4 ------ Téléchargement automatique de la position du LBS sur la plate-forme

Dans ce mode, le traqueur se positionne par LBS à chaque intervalle de temps défini, le traqueur n'active pas le GPS pour la localisation, après avoir été localisé, le traqueur télécharge la position LBS sur la plateforme (la valeur par défaut est de 30 secondes, le réglage de l'intervalle de temps est indiqué ci-dessous, pour une utilisation personnelle, nous recommandons 300-600 secondes), que le traqueur se déplace ou non, le traqueur se positionne par LBS et télécharge la position LBS sur la plateforme à chaque intervalle de temps défini.

Dans ce mode, si la localisation LBS ne peut pas être obtenue, le temps d'intervalle de réglage plus tard, le traqueur commencera une autre localisation.

11. Définir le temps d'intervalle de téléchargement

Envoyez le SMS "INTERVAL*123456*T" ou "303*123456*T" au traqueur, "INTERVAL" & "303" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "T" est l'intervalle de temps de 30 à 999, l'unité est la seconde. Le traqueur renverra l'information "Set Interval time T OK", si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est défectueuse, le traqueur renverra l'information "Wrong Password". 300 secondes est le temps d'intervalle par défaut. Un temps d'intervalle de téléchargement plus long peut permettre d'économiser sur les coûts de la batterie et des données GPRS, le kilométrage total sur la plate-forme aura une grande erreur si le temps d'intervalle est supérieur à 300 secondes.

Cette commande permet uniquement de définir le temps d'intervalle, et non de commencer à télécharger l'emplacement sur la plate-forme, le mode de travail et le mode de rapport. Veuillez-vous référer aux points 9 et 10 ci-dessus.

12. Régler le temps de veille

Envoyez les SMS "SLEEPON*123456*T1*T2*Timezone" ou "304*123456*T1*T2*Timezone" au tracker, "SLEEPON" & "304" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "T1" est l'heure locale de début de sommeil (24 heures), "T2" est l'heure locale de début de faiblesse (24 heures), "Timezone" est le fuseau horaire local. Le tracker renvoie l'information "Set sleep time (T1-T2), Timezone" : Tz". Après avoir reçu la commande, le tracker commencera à dormir à partir de l'heure T1, et s'affaiblira à partir de l'heure T2. Si l'heure T2 est inférieure à T1, cela signifie que l'heure d'affaiblissement est le deuxième jour, après que le tracker se soit endormi, il ne peut pas être déclenché par SMS ou appel de localisation, seulement après l'affaiblissement le tracker peut recevoir la commande.

Par exemple, si vous mettez en veille de 10 (nuit) à 8 (matin), le fuseau horaire est le 9 (Tokyo), le SMS sera "SLEEPON*123456*22*8*9". Si vous mettez en veille de 10 (nuit) à 8 (matin), le fuseau horaire est le 5 (NewYork), le SMS sera "SLEEPON*123456*22*8*-5".

Le sommeil peut être désactivé par la commande SMS "SLEEPOFF*123456" ou "305*123456", mais si le tracker est en état de sommeil, il désactivera le temps de sommeil plus tard après s'être affaibli.

13. Aide d'urgence SOS (pas de plate-forme nécessaire)

En mode normal, appuyez sur le bouton ON/OFF du tracker et ne le relâchez pas (appuyez sur le bouton pendant 6 secondes), la LED GREED clignotera rapidement, plus tard la LED s'éteindra, puis relâchez le bouton, le tracker enverra les informations d'aide SOS aux 3 téléphones préréglés, puis appelez d'abord le numéro autorisé A, si vous ne répondez pas, puis B et C, si les 3 numéros autorisés ne répondent pas tous, puis arrêtez d'appeler.

L'exemple d'information SOS par SMS est le suivant :

AIDE !

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E

Batterie : 91%.

Si aucun numéro autorisé n'est ajouté, les informations SOS ne peuvent pas être envoyées. Si l'information SOS est reçue, veuillez confirmer que l'utilisateur est en sécurité.

Fonctionnement et cadre supérieur

1. Vérifier le numéro de téléphone autorisé par SMS

Envoyez le SMS "CHECKPHONE*123456" ou "400*123456" au numéro du tracker, "CHECKPHONE" & "400" sont des commandes ; "123456" est le mot de passe ; le tracker renverra l'information "Téléphone autorisé A : 13987654321 ; B : 13876543210 ; C : 13765432100, le numéro de téléphone est juste un exemple.

2. Supprimer un numéro de téléphone autorisé par SMS

Envoyez le SMS "DELETEPHONE*123456*A" ou "402*123456*A" au numéro du tracker, "DELETEPHONE" & "402" sont des commandes ; "123456" est le mot de passe ; "A" est l'emplacement du numéro de téléphone autorisé, il y a 3 emplacements "A" et "B" et "C" ; si l'opération de suppression est réussie, le tracker renverra l'information "Delete Authorized Phone OK".

3. Vérifier le mot de passe du tracker

Envoyez un SMS "CHECKPASSWORD#" ou "500#" au numéro du tracker, "CHECKPASSWORD" & "500" sont des commandes, si l'opération est réussie, le tracker renverra les informations "Password : 888888" ; "888888" est un exemple.

Le mot de passe du tracker est utilisé pour protéger le tracker et ne peut être utilisé que par le propriétaire, chaque commande SMS doit suivre le mot de passe du tracker, le mot de passe par défaut du tracker est 123456, pour plus de sécurité, veuillez changer le mot de passe du tracker, ce mot de passe est différent du mot de passe de connexion à la plateforme de suivi.

Note : Seul le téléphone autorisé peut vérifier le mot de passe.

4. Changer le mot de passe du traqueur

Envoyez un SMS "CHANGEPASSWORD*123456*888888" ou "501*123456*888888" au numéro du tracker, "CHANGEPASSWORD" & "501" sont des commandes ; "123456" est l'ancien mot de passe ; "888888" est le nouveau mot de passe ; si l'opération est réussie, le tracker enverra les informations "Nouveau Password : 888888" à chaque numéro de téléphone prédéfini".

Note : Seul le téléphone autorisé peut changer le mot de passe.

5. Régler l'alarme en appelant : ON/OFF

Envoyez le SMS "CALLON*123456" (Appel vers un numéro autorisé) ou "CALLOFF*123456" (Pas d'appel) au tracker, "CALLON" ou "CALLOFF" est une commande, "123456" est le mot de passe du tracker, le tracker renverra l'information "Alarme par appel : ON" ou "Alarme par appel : OFF", Si l'alarme par appel est ON, alors lorsque l'alarme est déclenchée, le tracker appellera le numéro autorisé pour noter l'alarme, le réglage par défaut est ON.

6. Régler l'alarme par SMS : ON/OFF

Envoyez le SMS "SMSON*123456" (Envoi de SMS à un numéro autorisé) ou "SMSOFF*123456" (Pas de SMS) au tracker, "SMSON" ou "SMSOFF" est une commande, "123456" est le mot de passe du tracker, le tracker renverra l'information "Alarme par SMS : ON" ou "Alarme par SMS : OFF", Si l'alarme par SMS est ON, alors lorsque l'alarme est déclenchée, le tracker enverra un SMS au numéro autorisé pour signaler l'alarme. Le réglage par défaut est ON.

7. Définir le nom d'utilisateur et le mot de passe APN & GPRS

Ce tracker peut télécharger et configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe APN et GPRS automatiquement après la mise sous tension. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe APN et GPRS ne sont pas corrects, vous devez alors envoyer un SMS au tracker pour les modifier, si le tracker ne peut pas télécharger l'emplacement sur la plateforme (la LED rouge clignote deux fois), veuillez confirmer que la configuration automatique du nom d'utilisateur et du mot de passe APN & GPRS est correcte, le nom d'utilisateur et le mot de passe APN et GPRS

veuillez appeler votre société de téléphonie mobile pour confirmer la carte SIM du tracker, la configuration automatique APN & GPRS du tracker veuillez envoyer le SMS "CHECK*123456" au tracker pour vérifier. si l'APN et le GPRS ne sont pas corrects, veuillez les définir selon la description suivante.

Envoyez le SMS "APN*123456*nom d'utilisateur" au traqueur, dans lequel "APN" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe et "nom d'utilisateur" est le nom d'utilisateur d'une société de téléphonie mobile. Une fois la commande effectuée avec succès, un SMS "APN : apnname" est envoyé.

Envoyez le SMS "USERNAME*123456*nom d'utilisateur*mot de passe" au traqueur, "USERNAME" est une commande, "123456" est le mot de passe du traqueur ; "username" est le nom d'utilisateur GPRS de la société de téléphonie mobile, "password" est le mot de passe GPRS de la société de téléphonie mobile, si l'opération est réussie, le traqueur renverra les informations "Username:username, Password:password", si le mot de passe n'est pas correct, l'opération est défectueuse, le traqueur renverra les informations "Wrong Password".

8. Tracker Vérification du solde de la carte SIM ou des données

La plupart des cartes SIM peuvent envoyer un SMS ou appeler un numéro de commande USSD spécifique pour obtenir un SMS avec le solde de la carte SIM ou le solde des données, par exemple, PCCW mobile phone SIM card, call ##121#, Union mobile phone send SMS CXYE to 10010, the mobile phone company will send back the SMS with money & data balance. Pour ce type de carte SIM, après avoir été défini par l'étape suivante, l'envoi de SMS au tracker peut vérifier le solde de la carte SIM ou le solde des données.

Définissez l'envoi de SMS ou appelez le numéro USSD pour vérifier le solde :

Envoyer un SMS "BALANCEMODE*123456*SMS" au tracker, c'est-à-dire envoyer un SMS pour vérifier le solde, dans lequel "BALANCEMODE" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe et "SMS" signifie envoyer un SMS. Une fois la commande effectuée avec succès, il y aura un SMS "Mode Balance" : SMS".

Envoyez le SMS "BALANCEMODE*123456*CALL" au tracker, cela signifie appeler le numéro de commande USSD pour vérifier la balance, dans lequel, "BALANCEMODE" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe et "CALL" signifie appeler le numéro USSD. Une fois que l'appel a été effectué avec succès, un SMS "Balance Mode" est envoyé : CALL".

Définissez le numéro d'envoi du SMS ou appelez le numéro USSD :

Envoyez le SMS "BALANCEPHONE*123456*NUMBER" au tracker, dans lequel, "BALANCEPHONE" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe, "NUMBER" est le numéro de téléphone ou le numéro de commande USSD, par exemple : PCCW appelle ##121# pour déclencher la réponse au SMS avec solde, puis le NUMBER est ##121#, le téléphone mobile de l'Union envoie CXYE au 10010 pour déclencher la réponse au SMS avec solde, puis le NUMBER est 10010. Une fois que l'opération a été effectuée avec succès, un SMS "téléphone de solde" est envoyé : ##121#" ou "Balance Phone : 10010".

Définissez le contenu de l'envoi de SMS :

Si la vérification du solde consiste à envoyer un SMS, vous devez définir le contenu du SMS d'envoi, envoyer le SMS "BALANCESMS*123456*sms" au traqueur, dans lequel "BALANCESMS" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe, "sms" est le contenu du SMS d'envoi pour vérifier le solde, si la vérification du solde appelle le numéro USSD, alors il n'est pas nécessaire de le définir, par exemple : Le téléphone portable de l'Union envoie CXYE au

10010 pour déclencher l'envoi d'un SMS de réponse avec solde, alors le sms est CXYE. Une fois le réglage effectué avec succès, il y aura un SMS "Balance SMS" : CXYE" .

Avis : Après avoir terminé le réglage ci-dessus, il n'est pas nécessaire de le refaire, à moins que la société de la carte SIM du tracker ait changé ou que le réglage du tracker ait été modifié en usine. Par la suite, chaque fois que le simple envoi du SMS suivant peut déclencher le tracker pour vérifier la balance.

Déclencheur pour vérifier l'équilibre :

Après avoir terminé le réglage ci-dessus, envoyez le SMS "BALANCE*123456" au traqueur, dans lequel, "BALANCE" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe, le traqueur vérifiera le solde et répondra au SMS avec le solde à l'expéditeur, chaque SMS de réponse de la compagnie de téléphone mobile est différent.

Si le numéro autorisé a été défini, l'utilisation du numéro de téléphone autorisé pour envoyer le SMS "BALANCE#" au traqueur peut également déclencher le traqueur pour vérifier le solde.

9. Activer et désactiver l'alarme de survitesse (aucune plate-forme n'est nécessaire)

Envoyez des SMS "OVERSPEEDALARMON*123456*SSS" ou "111*123456*SSS" au numéro du traqueur, "OVERSPEEDALARMON" ou "111" sont la commande, "123456" est le mot de passe, "SSS" est la vitesse d'alarme de réglage, l'unité est le kilomètre/heure. Le tracker renvoie l'information "Set Overspeed Alarm On : SSS km/h" .

Après avoir activé l'alarme de survitesse, le système vérifie la vitesse toutes les 5 minutes. Si la vitesse est supérieure à la vitesse réglée, le traqueur enverra des informations d'alarme et de localisation par SMS au numéro de téléphone autorisé A (à envoyer uniquement à A). Le téléphone autorisé recevra au maximum 3 SMS d'alarme par heure, et une heure plus tard, il sera à nouveau actif.

Le SMS d'alarme de survitesse est le suivant :

Alarme de survitesse

Vitesse actuelle : 110 km/h, réglage : 100 km/h

Batterie : 88%.

Envoyez le SMS "OVERSPEEDALARMOFF*123456*" ou "100*123456*" au numéro du tracker, "OVERSPEEDALARMOFF" ou "100" sont des commandes, "123456" est le mot de passe du tracker, le tracker renverra l'information "Set Overspeed Alarm Off ».

Si le numéro autorisé a été défini, utilisez le numéro de téléphone autorisé pour envoyer le SMS "OVERSPEEDALARMOFF#" ou "100#" au tracker ; il peut également désactiver le réglage de l'alarme de survitesse.

Remarque : par défaut, l'alarme de survitesse est désactivée.

10. Alarme de géo-clôture d'entrée et de sortie (5 géo-clôtures peuvent être installées, aucune plate-forme n'est nécessaire)

Au total, 5 géo-clôtures peuvent être définies, chaque géo-clôture peut être définie par une alarme d'effraction ou de rupture ou par une alarme d'effraction et de rupture, chaque géo-clôture peut être activée ou désactivée, la géo-clôture est un cercle dont le rayon est défini par SMS, et le centre du cercle est défini par la position actuelle

du traqueur (si le traqueur ne peut pas être localisé par GPS, alors la commande de géo-clôture de réglage échoue) ou défini par SMS.

Note : Après avoir activé l'alarme de géo-clôture, le traqueur se localisera toutes les 5 minutes pour vérifier que le traqueur est à l'intérieur ou à l'extérieur de la géo-clôture, ce qui réduira le temps de fonctionnement de la batterie à 1 ou 2 jours (en fonction du lieu et du signal GPS et GSM). Par défaut, toutes les alarmes de la géo-clôture sont désactivées.

Alarme de géo-clôture désactivée

Envoyez le SMS "OUT*123456*A*GGG" ou "220*123456*A*GGG" au numéro du tracker, "OUT" ou "220" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "A" est la géo-clôture A, le total peut être réglé à 5 géo-clôtures A / B / C / D / E, "GGG" est le rayon du cercle de géo-clôture (le centre du cercle est la position actuelle du tracker), l'unité est le km, il est de 001 à 999. Après avoir reçu la commande, le tracker va localiser immédiatement, après avoir localisé, le tracker va définir la position actuelle comme le centre de la géo-clôture et GGG comme le rayon de la géo-clôture (l'unité est le km), le tracker va renvoyer l'information "Out Geofence (A) Alarm On, GGGkm", si le tracker ne peut pas localiser, le tracker répondra "Can not locate, Set Out Geofence (A) fail".

Après avoir déclenché l'alarme de la géo-clôture, le traqueur effectuera une localisation toutes les 5 minutes pour vérifier que le traqueur est bien dans ou hors du cercle de la géo-clôture, si le traqueur est sorti du cercle de la géo-clôture, le traqueur enverra les informations d'alarme de la géo-clôture à tous les numéros autorisés, et n'en enverra qu'une seule fois, si le traqueur entre dans la géo-clôture et sort de la géo-clôture à nouveau, le traqueur enverra à nouveau les informations d'alarme.

Le SMS d'alarme de la géo-clôture est le suivant :

Alarme de sortie de la géo-clôture (A)

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E

Batterie : 88%.

Envoyez le SMS "OUT*123456*A" ou "220*123456*A" au numéro du tracker peut activer la géo-clôture qui a été définie auparavant, le contenu du SMS DeepL est le même que ci-dessus, le tracker ne va pas définir la géo-clôture à nouveau, il suffit d'activer l'alarme de géo-clôture qui est définie auparavant. Après avoir reçu la commande, le traqueur renverra l'information "Alarme de géo-clôture (A) activée, GGGkm". Si la géo-clôture n'est pas réglée auparavant, le traqueur répondra "La géo-clôture (A) n'a pas été réglée auparavant".

Dans l'alarme de la géo-clôture

Envoyer un SMS "IN*123456*B*GGG" ou "221*123456*B*GGG" au numéro du tracker, "IN" ou "221" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "B" est la géo-clôture B, le total peut être fixé à 5 géo-clôtures A / B / C / D / E, "GGG" est le rayon du cercle de géo-clôture (le centre du cercle est la position actuelle du tracker), l'unité est le km, il est de 001 à 999. Après avoir reçu la commande, le tracker va localiser immédiatement, après avoir localisé, le tracker va définir la position actuelle comme le centre de la géo-clôture et GGG comme le rayon de la géo-clôture (l'unité est le km), le tracker va renvoyer l'information "Alarme de géo-clôture (B) activée, GGGkm", si le tracker ne peut pas localiser, le tracker répondra "Impossible de localiser, Echec de la géo-clôture (B)".

Après avoir déclenché l'alarme de géo-clôture, le traqueur se localisera toutes les 5 minutes pour vérifier que le traqueur est dans ou hors du cercle de géo-clôture, si le traqueur est entré dans le cercle de géo-clôture, le traqueur enverra les informations d'alarme de géo-clôture à tous les numéros autorisés, et n'enverra qu'une seule fois, si le traqueur sort de la géo-clôture et entre à nouveau dans la géo-clôture, le traqueur enverra à nouveau les informations d'alarme.

Le SMS d'alarme de la géo-clôture est le suivant :

Alarme de géofence (B)

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E

Batterie : 88%.

Envoyer un SMS "IN*123456*B" ou "221*123456*B" au numéro du tracker peut activer la géo-clôture qui a été définie auparavant, le contenu du SMS DeepL est le même que ci-dessus, le tracker ne va pas définir la géo-clôture à nouveau, il suffit d'activer l'alarme de géo-clôture qui est définie auparavant. Après avoir reçu la commande, le traqueur renverra l'information "Alarme de géofence (B) activée, GGGkm". Si la géo-clôture n'est pas réglée auparavant, le traqueur répondra "La géo-clôture (B) n'était pas réglée auparavant".

Alarme de géo-clôture d'entrée et de sortie

Envoyer un SMS "INOUT*123456*C*GGG" ou "222*123456*C*GGG" au numéro du tracker, "INOUT" ou "222" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "C" est la géo-clôture C, le total peut être fixé à 5 géo-clôtures A / B / C / D / E, "GGG" est le rayon du cercle de géo-clôture (le centre du cercle est la position actuelle du tracker), l'unité est le km, il est de 001 à 999. Après avoir reçu la commande, le tracker va localiser immédiatement, après avoir localisé, le tracker va définir la position actuelle comme le centre de la géo-clôture et GGG comme le rayon de la géo-clôture (l'unité est le km), le tracker va renvoyer l'information "In & Out Geofence (C) Alarm On, GGGkm", si le tracker ne peut pas localiser, le tracker répondra "Can not locate, Set In & Out Geofence (C) fail".

Après avoir déclenché l'alarme d'entrée et de sortie de la géo-clôture, le traqueur effectuera une localisation toutes les 5 minutes pour vérifier que le traqueur est entré ou sorti du cercle de la géo-clôture et comparer avec la dernière localisation. Si le traqueur est entré dans le cercle de la géo-clôture depuis l'extérieur ou est sorti du cercle de la géo-clôture, le traqueur enverra les informations d'alarme de la géo-clôture à tous les numéros autorisés, et n'enverra qu'une seule fois, depuis l'extérieur, entrer dans la géo-clôture ou depuis le cercle de la géo-clôture, sortir du cercle.

Le SMS d'alarme de la géo-clôture est le suivant :

Alarme d'entrée ou de sortie de la géo-clôture (C)

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E

Batterie : 88%.

Envoyez le SMS "INOUT*123456*C" ou "222*123456*C" au numéro du tracker peut activer la géo-clôture qui a été définie auparavant, le contenu du SMS DeepL est le même que ci-dessus, le tracker ne définira pas la géo-clôture à nouveau, il suffit d'activer l'alarme de géo-clôture qui est définie auparavant. Après avoir reçu la commande, le

traqueur renverra l'information "In & Out Geofence (C) Alarm On,GGGkm". Si la géo-clôture n'est pas réglée auparavant, le traqueur répondra "La géo-clôture (C) n'était pas réglée auparavant".

Désactiver l'alarme de la géo-clôture

Envoyez le SMS "FENCEOFF*123456*D" ou "200*123456*D" au numéro du tracker, "FENCEOFF" ou "200" sont la commande, "123456" est le mot de passe, "D" est la géo-clôture D, le total peut être réglé 5 géo-clôture A / B / C / D / E. Après avoir reçu la commande, le tracker va immédiatement arrêter de vérifier l'alarme de la géo-clôture D, et renvoyer l'information "Geofence (D) Alarm Off".

Envoyer le SMS "FENCEOFF*123456" ou "200*123456" au numéro du tracker désactivera toutes les alarmes de la géo-clôture, après avoir reçu la commande, le tracker arrêtera de vérifier toutes les alarmes de la géo-clôture immédiatement, et renverra l'information "Alarme de géo-clôture désactivée".

Si le numéro autorisé a été défini, utiliser le numéro de téléphone autorisé pour envoyer le SMS "FENCEOFF#" ou "200#" au traqueur peut également désactiver tous les paramètres d'alarme de la géo-clôture.

Régler le centre et le rayon de la géo-clôture par SMS

Envoyez le SMS "SETFENCE*123456*E*GGG*22.680307N*114.146843E" ou "223*123456*E*GGG*22.680

307N*114.146843E" au numéro du tracker, "SETFENCE" ou "223" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "E" est la géo-clôture E, le total peut être réglé 5 géo-clôture A / B / C / D / E, "GGG" est le rayon du cercle de géo-clôture, l'unité est le km, il est de 001 à 999, "22. 680307N" et "114.146843E" sont les points centraux de longitude et de latitude du cercle de géo-clôture. Après avoir reçu la commande, le traqueur fixera "22.680307N" et "114.146843E" comme point central du cercle de géo-clôture E, et fixera GGG km comme rayon du cercle de géo-clôture E. Le traqueur renverra l'information "Set Geofence (E) 22.680307N,114.146843E, GGGkm".

La commande Note : This permet uniquement de définir le point central et le rayon du cercle de géo-clôture, elle n'active pas l'alarme de géo-clôture, l'utilisateur peut vérifier la longitude et la latitude du point central du cercle de géo-clôture sur Google Earth. Cette commande est utilisée pour définir la géo-clôture mais les traqueurs ne sont pas à cet endroit pour le moment.

Définir le nom de la géo-clôture par SMS

Envoyez un SMS "FENCENAME*123456*A*SCHOOL" ou "224*123456*A*SCHOOL" au numéro du tracker, "FENCENAME" et "224" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, "A" est la géo-clôture A, le total peut être réglé à 5 géo-clôtures A / B / C / D / E, "SCHOOL" (max 10 lettres) est le nom du réglage de la géo-clôture A. Après avoir reçu la commande, le traqueur définira le nom de la géoclôture A comme étant SCHOOL. Plus tard, lorsque le traqueur enverra les informations d'alarme de la géoclôture, le nom sera dans les informations d'alarme, afin que l'utilisateur puisse facilement savoir quelle géoclôture est cassée. Par exemple :

Alarme de géofence (C)(ÉCOLE)

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E

Batterie : 88%.

Vérifier le réglage de l'alarme de la géo-clôture

Envoyez un SMS "FENCE*123456" ou "229*123456" au numéro du tracker, "FENCE" et "229" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, le tracker renverra les informations de chaque réglage d'alarme de géo-clôture, par exemple :

Clôture A (ÉCOLE) ,In:ON,Out:ON ; Clôture B (MAISON) ,In:ON,Out:ON ; Clôture C (Mamie) ,In:ON,Out:OFF;Clôture D (Oncle) ,In:OFF,Out:ON ; Clôture E (RIVIÈRE) ,In:OFF,Out:OFF ;

11. Vérifier le réglage de l'alarme

Envoyez un SMS "ALARM*123456" ou "110*123456" au numéro du tracker, "ALARM" et "110" sont des commandes, "123456" est le mot de passe, le tracker renverra les informations du réglage de l'alarme, par exemple : Alarme de choc:ON,Survitesse:OFF(100km/h),Suivi automatique du cycle par SMS : OFF,Auto SMS Real Tracking : OFF,Working Mode 3&4 (Cycle On/Off Locate):OFF,Geo-Fence:ON.

Si le numéro autorisé a été défini, utiliser le numéro de téléphone autorisé pour envoyer le SMS "ALARME#" ou "110#" au traqueur peut également déclencher le traqueur pour vérifier l'équilibre.

12. Annuler l'alarme de choc / Suivi automatique par SMS / Suivi automatique par SMS / Mode de travail 3&4

Envoyez le SMS "000*123456" au traqueur, "000" est une commande, "123456" est le mot de passe, le traqueur renverra les informations " Alarme de choc / Suivi automatique des SMS / Suivi automatique des SMS réels / Annulation des alarmes des modes de travail 3 et 4", et annulera ces réglages d'alarme.

Note : RESET et FACTORY peuvent également annuler tous les réglages d'alarme, voir ci-dessous.

13. Annulation de tous les réglages d'alarme (y compris 12)

Envoyez le SMS "CANCELALARM*123456" ou "000000*123456" au traqueur, "CANCELALARM" et "000000" sont une commande, "123456" est le mot de passe, le traqueur renverra les informations "Cancel All Alarm Setting", et annulera tous les réglages d'alarme (y compris les 4 réglages d'alarme dans le 12, ainsi que l'alarme de géo-clôture et l'alarme de survitesse).

Cette commande annulera tous les réglages d'alarme, y compris les 4 alarmes annulées en 12, ainsi que l'alarme de clôture géographique et l'alarme de survitesse.

Note : RESET et FACTORY peuvent également annuler tous les réglages d'alarme, voir ci-dessous.

14. Vérifier le paramétrage du tracker

Envoyez le SMS "CHECK*123456" au numéro du tracker, "CHECK" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe. Le traqueur renverra des informations telles que la version du logiciel, le numéro d'identification, l'adresse IP, le numéro de téléphone autorisé, le signal GPS et GSM, etc. Voici un exemple :

800+, V 04 28 2015, CC830,800201412345678, MODE :1, REPORT :0, d3.igps.info,58.64.155.133, 8011,300, A :13987654321, B :13876543210, C :13765432101, GPS 9, GSM : -95dBm, CMNET, utilisateur, mot de passe, 460,00,255,1,9376,3613,07, 88%

- 800+ : Modèle de produit
- V 04 28 2015 : Version du logiciel

- CC830 : Protocole (CC800/CC828/CC830/CC630 etc.)
- 800201512345678 : Numéro d'identification
- MODE : 1 : Mode de fonctionnement du système
- Rapport : 0 : Mode rapport
- 58.64.155.133,8011 : Serveur IP & Port
- 300 : Intervalle de temps de téléchargement
- A : 13987654321, B : 13876543210, C : 13765432101 : Numéro autorisé
- GPS 9 : Signal GPS (Satellite)
- GSM : -95dBm : Signal GSM
- CMNET : APN actuel
- Utilisateur : Nom d'utilisateur GPRS
- Mot de passe : Mot de passe GPRS
- 460,00,255,1,9376,3613,07
  Informations sur les stations de base GSM
  "MCC, MNC, TA, NUM, LAC, CID, RXLEV, LAC2, CID2, RXLEV2..."
- 88% : Alimentation par batterie intégrée

15. Réactivation et réinitialisation du traceur

Envoyez le SMS "RESET*123456" au numéro du tracker, "RESET" est une commande, "123456" est le mot de passe. Le traqueur renverra les informations "Reset Tracker and cancel all alarm setting", puis le traqueur s'éteindra et se rallumera automatiquement, et cette commande n'annulera pas les réglages de l'utilisateur.

16. Retour à la configuration d'usine par défaut

Envoyez le SMS "FACTORY*123456" au numéro du tracker, "FACTORY" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe. Le traqueur renverra les informations "Set factory setting OK", puis le traqueur annulera tous les réglages d'alarme dans le traqueur, et supprimera également tous les numéros de téléphone autorisés, supprimera le nom d'utilisateur et le mot de passe APN et GPRS, changera le mot de passe du traqueur en 123456, réinitialisera l'adresse IP, réinitialisera le mode de fonctionnement du système et l'intervalle de temps, etc.

Si le mot de passe du traqueur est oublié, utiliser le téléphone mobile autorisé le téléphone mobile peut changer le mot de passe, mais si aucun téléphone autorisé n'est ajouté, alors l'utilisateur ne peut pas réinitialiser le traqueur en mode usine.

Fonctionnement de la plateforme

Si l'utilisateur active la localisation de téléchargement vers le serveur de la plate-forme www.999gps.net (l'envoi de SMS au traqueur pour changer le mode de rapport à 1 ou 2 ou 3 ou 4 peut permettre au traqueur de commencer à télécharger la localisation vers le serveur de la plate-forme), la localisation actuelle et l'historique du suivi peuvent être vérifiés sur la plate-forme avec le site web du PC et l'application de connexion du téléphone portable (le nom de connexion est constitué des 7 derniers chiffres de l'ID du traqueur, l'ID est imprimé sur l'étiquette du code à barres, l'ID peut également être vérifié par SMS). La plateforme est un service gratuit à vie, l'utilisateur doit seulement payer les frais de données de la carte SIM (chaque mois peut coûter 10-20M de données GPRS), veuillez noter que le temps de fonctionnement de la batterie sera très court après

avoir activé le lieu de téléchargement vers le serveur, et le temps de fonctionnement est différent selon le mode de travail et l'intervalle de temps de téléchargement.

Pour le fonctionnement de la plateforme, veuillez-vous référer au guide d'utilisation de la plateforme, scannez le code QR suivant ou cliquez sur le lien du site web pour télécharger le manuel de la plateforme, visitez le site web www.999gps.net et cliquez sur l'icône Manual (Manuel) pour télécharger également le manuel de la plateforme.

Guide de l'utilisateur de la plateforme version Word

Vérifiez l'ID du traceur :

L'ID du tracker est imprimé sur l'étiquette du tracker. Si l'étiquette est manquante, envoyez le SMS "ID*123456" au tracker, dans lequel "ID" est la commande fixe et "123456" est le mot de passe. Le traqueur répondra au SMS "ID : 800201512345678", dans lequel "800201512345678" est l'ID et chaque traqueur correspond au seul numéro. Ce numéro est utilisé pour différencier le suivi téléchargé sur le site web des autres. Les 7 derniers numéros numériques de l'ID du tracker sont le nom d'utilisateur et le mot de passe du tracker sur la plateforme de suivi www.999gps.net, par exemple l'ID du tracker est : 800201512345678, et ensuite le nom d'utilisateur sur la plateforme de ce tracker est : 2345678, et le mot de passe de la plateforme pour ce nom d'utilisateur est également : 2345678, l'utilisateur peut changer le mot de passe après s'être connecté.

Définir l'adresse IP du serveur du site web :

L'adresse IP du tracker a été définie par défaut : 58.64.155.133, 8011 en usine, car il n'est normalement pas nécessaire de la modifier. Si l'adresse IP de notre serveur est modifiée, nous le remarquerons sur le site web. Mais si vous avez besoin de l'emplacement de téléchargement sur votre propre serveur, envoyez un SMS "IP*123456*100.101.102.103,8888" au tracker, dans lequel "IP" est la commande fixe, "123456" est le mot de passe et "100.101.102.103,8888" est l'adresse IP et le port de votre propre serveur. Une fois la configuration effectuée avec succès, un SMS "IP : 100.101.102.103,8888" est envoyé.

Dépannage

1. Veuillez confirmer que le code PIN de la carte SIM a été désactivé, ce qui signifie que si le téléphone portable utilise cette carte SIM, il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe.
2. Ce tracker utilise le réseau GSM 2G, et il télécharge le suivi uniquement via le GPRS 2G, certaines cartes 3G & 4G ont un réseau GSM 2G, ce type de carte SIM peut être utilisé dans ce tracker.

3. Les données de suivi sur notre serveur seront conservées pendant 6 à 12 mois, les anciennes données seront supprimées.
4. Après avoir allumé le tracker, appelez le tracker, pas de réponse, et pas de sonnerie, veuillez confirmer que la carte SIM a été correctement installée, et que la carte SIM a une charge suffisante, et que le téléphone mobile peut bien fonctionner à cet endroit.
5. Si le tracker ne peut pas télécharger la position sur le site web, veuillez confirmer que la fonction GPRS de la carte SIM est activée et que le nom d'utilisateur et le mot de passe APN ou GPRS ont été correctement définis (appelez le téléphone portable pour confirmer le nom d'utilisateur et le mot de passe APN et GPRS).
6. Si le traqueur ne peut pas renvoyer des informations par SMS, veuillez confirmer que la carte SIM dispose d'une fonction d'affichage de l'identité de l'appelant et d'une fonction de service SMS, et que vous avez défini le numéro du centre ou du centre esclave (seul le numéro du centre ou du centre esclave peut envoyer des SMS), et veuillez lire les informations du SMS de renvoi du traqueur, et vérifier que les instructions et le mot de passe sont corrects ou non.
7. Impossible de se connecter à la plate-forme : utilisez le SMS pour vérifier l'ID du traqueur et réessayez, si vous n'y parvenez pas, contactez le distributeur.
8. Après être sorti du parc souterrain, il se peut que le traqueur ait perdu des traces, le module GSM et GPS prendra quelques minutes pour recevoir le signal et se repositionner, il se peut que le traqueur ait perdu des traces, c'est normal.
9. Il peut arriver qu'un point de localisation soit perdu, c'est normal, dans le processus de transmission, un point est peut-être perdu, mais cela n'arrivera pas très souvent.

Spécifications

Module GSM	SIMCOM	Module GPS	U-Blox
Fréquence GSM	850/900/1800/1900Mhz (4 Bandes)	Chaîne GPS	24 chaînes
Antenne GSM / GPS	Intégrée	Précision de localisation	10-20 Mètres
Temps de démarrage à froid du GPS	36 secondes	Temps de démarrage à chaud du GPS	1 seconde
Tension de travail	5V DC	Courant de recharge	< 5V/200mA
Courant de veille	< 10 mA	Courant de rechargement	<150mA / 5V
Batterie	5200mAh	Température de fonctionnement	-20 ^{0}C à +55 ^{0}C
Température absolue	-35 ^{0}C à +70 ^{0}C	Température de stockage	-40 ^{0}C à +80 ^{0}C

Liste des emballages :

GPS	1 ensemble	
Chargeur USB	1 pièce	

Tableau d'affichage	1 pièce	
Carte guide de l'utilisateur	1 pièce	Imprimé
Manuel de suivi du GPS et de la plateforme	1 pièce	CD ou imprimé
Chargeur de voiture	1 pièce (Optionnel)	Entrée 12-24V, 0.5A, Sortie 5V
Chargeur secteur domestique	1 pièce (Optionnel)	Entrée 110-220V,0.5A, Sortie 5V

Garantie

Ce système a été testé avant d'être vendu. Nous vous recommandons vivement de faire installer ce système par un professionnel. Il est garanti un an, sauf dans les conditions suivantes :

1. Installé, réparé ou modifié par un professionnel ou un particulier.
2. La garantie sera supprimée si le propriétaire du tracker a changé.
3. Pièces endommagées par l'homme.
4. Batterie, adaptateur, fils, etc.

Avertissement : ce dispositif est juste un produit auxiliaire qui applique la localisation de l'objet courant, nous n'avons aucune responsabilité si vous avez endommagé ou perdu en utilisant ce tracker.

Client			
Utilisateur du téléphone		Carte SIM GPS	
Date	Année Mois Jour		
Modèle	CCTR-800+	Numéro d'identification	
Distributeur			

Notes : L'explication de ce manuel appartient à notre société, quelques petites modifications peuvent ne pas être remarquées par le client, si vous avez un problème, veuillez nous contacter, merci !