MODE D'EMPLOI

Y-10315





Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur GPS Voiture Tracker AGPS Wifi LBS Enfant Personnes Âgées Alerte SMS GSM Dragonne Noir

Table des matières

QR CODE : téléchargement de l'application 2
Boutons de fonctionnement de l'appareil 2
Carte SIM 3
Présentation de la fonction de positionnement 4
Le fonctionnement de l'interface (suite) 5
Fonction d'enregistrement 6
Conversation bidirectionnelle 6
Centre personnel 7
Paramètre de sécurité 7
Gestion des équipements 8
Instructions SMS : 9

QR CODE : téléchargement de l'application


Boutons de fonctionnement de l'appareil

Branchez le câble de chargement dans l'appareil et connectez-le à l'alimentation. Attendez 10 à 30 secondes. L'appareil démarrera automatiquement.

LED jaune

LED GPS (bleu) Alimentation (rouge)

Bouton de réinitialisation

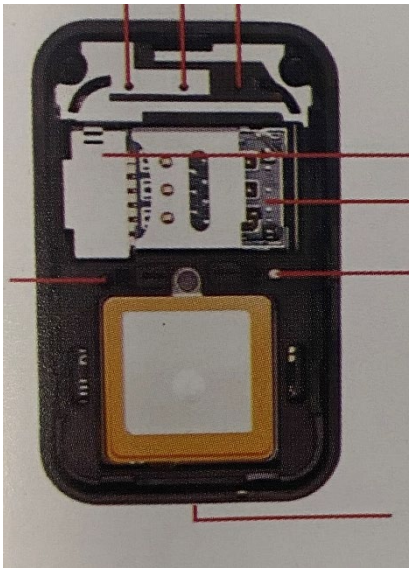

Carte mémoire TF

Carte nano SIM

Micro/MIC

Port de chargement

Ouvrez l'application et cliquez sur le code de vérification du téléphone mobile pour vous connecter au compte de l'utilisateur. Veuillez saisir le mot de passe et le numéro de téléphone mobile pour vous connecter.



Scannez le code QR situé sur la boîte pour lier l'appareil en tapant les chiffres 363620191.



Carte SIM

ATTENTION
Veuillez tout d'abord désactiver le mot de passe de la SIM, vous pouvez effectuer cette manipulation en insérant la SIM dans votre téléphone et en allant dans les paramètres de ce dernier.

Il faut minimum 1Go de data dans la carte SIM, et il faut que cela soit une carte SIM d'un opérateur connu (Free, Bouygues, SFR, Orange…)

Présentation de la fonction de positionnement

01 : Changer d'appareil

03 : Message / Retour au message



02 : Ajouter un appareil

04 : Changer de carte

05 : Conversation bidirectionnelle

06 : Enregistrement vocal

07 : Vue cartographiée

08 : Renouvellement de la position

09 : Navigation sur la carte avec données de positionnement

10 : Réglage du système

12 : Suivi de positionnement de l'appareil

11 : Historique des pistes

Description détaillée du fonctionnement de l'interface :

01 : Basculer l'appareil suivant les besoins de l'utilisation pour sélectionner d'autres appareils programmés

02 : Ajouter un appareil (scanne du QR code)

03 : Centre de notification de l'appareil

04 : Changer de carte

05 : Cliquer sur cette icône pour l'envoi d'une demande d'appel

06 : Enregistrement et écoute du son


07 : Cliquer pour changer la carte de vue

08 : Actualisation de l’emplacement de l’appareil
09 : Commutateur de navigation cartographique
12 : Bouton de suivi de l’appareil

Le fonctionnement de l'interface (suite)

10 : paramètres système
Définir la liste des numéros, la fréquence de téléchargement de l'appareil, le temps de veille de l'appareil et divers autres paramètres (type d’alarme, paramètres d'économie d'énergie, positionnement automatique…).

11 : Les trajectoires historiques peuvent être parcourues à travers la trajectoire d'action précédente, la trajectoire conserve l'heure détaillée et l'emplacement spécifique et la trajectoire est enregistrée en permanence.

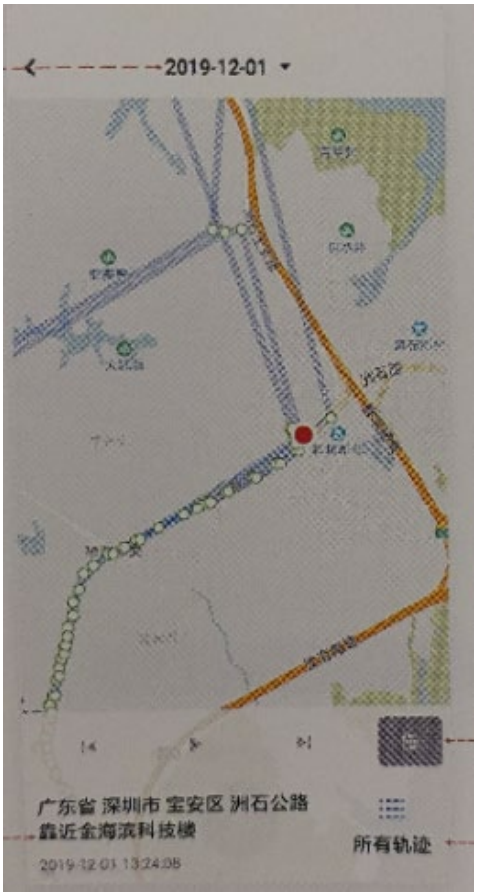

Ajuster la vitesse de visionnage


Suivi de la position actuelle

Affichage de l’heure et des coordonnées


Trajectoires historiques

Fonction d’enregistrement

Cliquez sur l’icône du micro pour lancer l’enregistrement vocal.
Si vous n’avez pas de réseau alors le lancement des enregistrement échoue.

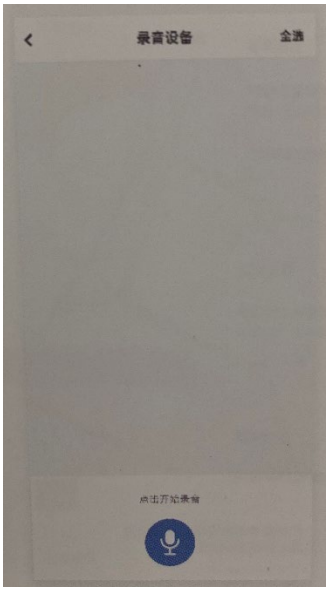

Conversation bidirectionnelle

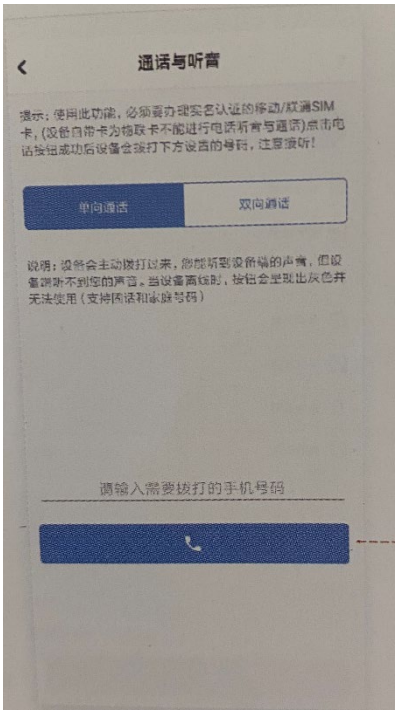


Veuillez remplir ici le n° de téléphone à joindre (9 chiffres)

Si le chargement est réussi, il suffit d'attendre quelques secondes pour lancer ou recevoir un appel. À l'inverse si l'envoi d'un appel échoue cela signifie que la connexion au réseau est mauvaise.

Centre personnel

Définir l'avatar et le nom

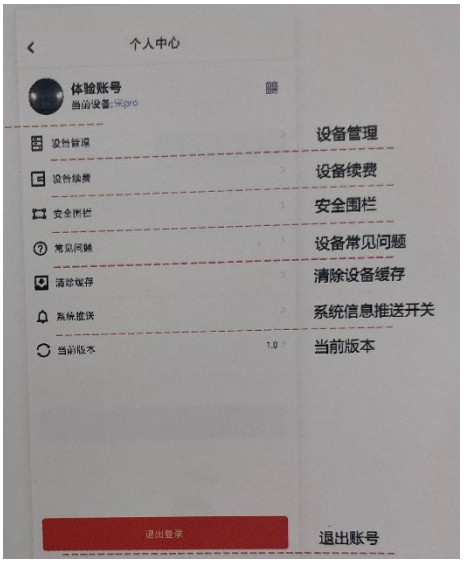

Gestion des équipements

Renouvellement d'équipement

Barre de sécurité

Icône d'alerte (problèmes avec l'équipement)

Vider le cache de l'appareil

Informations système

Version actuelle

Se déconnecter

Paramètre de sécurité

L'utilisateur peut configurer plusieurs lieux à tracer. Il reçoit un message lorsque l'appareil sort de la zone à tracer.



Gestion des équipements

Gérez la position de plusieurs appareils en même temps et connaître l'état (la position) actuel de chacun.



Niveau de la batterie

Localisation, interface de positionnement de l'appareil

Réglages : l'utilisateur peut définir la fréquence de téléchargement, la période de veille, le type d'alarme etc.

En plus : accédez au renouvellement, édition des données, retour etc.

Instructions SMS :

Vous pouvez définir n'importe quel numéro de téléphone mobile pour envoyer du contenu SMS.

1. Méthode de configuration FTP

FTPSERVER#server#port# : définir l'adresse de localisation
FTPACCOUNT#name#password# : définir le nom d'utilisation et le mot de passe
FTPSERVER# : obtenir la paramètre d'adresse FTP
FTPACCOUNT# : paramétrage du mot de passe FTP

2. Obtenir l'IMEI

Imei# : afficher l'IMEI actuel
Imei****15** : modifier l'appareil imei

3. Modifier la sensibilité de l'appareil

Shock# : 1A (le plus sensible) / 4A (le moins sensible)

4. Vérifier le port IP du serveur

SERVEUR#
SERVER#IP#PORT# : modifier l'adresse IP du serveur

5. Équipement Wi-Fi

WIFI#

6. Redémarrer l'appareil

SYSRST#

7. Définir l'heure d'enregistrement du positionnement

TIME#

8. Contrôler l'équipement en ligne

LINK#0#
LINK #1#

9. Éteindre les lumières LED de l'équipement

LED#OFF#
LED#ON#

10. Démarrage de l'enregistrement vocal à distance

VOICE#1#
VOICE#0#

11. Définir la liste blanche et les appels SOS

000#numero 1#numéro 2#numéro 3#