Mode d’emploi Traceur GPS Y-8774

Scannez le code QR pour télécharger l'application



http://gps666.net/mobile/home/index

Merci d'avoir choisi nos produits. Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant d'utiliser ce produit.

Charger l'appareil

Veuillez charger complètement l'appareil (5 à 7 heures) avant la première utilisation.

- Connectez le cordon d’alimentation fourni au port de charge de l’appareil et utilisez un chargeur 5 V CC/1 A pour charger l’appareil.
- Pendant que l'appareil est en charge, le voyant d'alimentation rouge s'allume et une fois la charge terminée, le voyant d'alimentation rouge s'éteint.
- Vous pouvez passer à l’étape 2 avant la fin de la charge.

Procédure d'utilisation du produit

- Ouvrez la fente pour carte et insérez une carte SIM prenant en charge l'accès Internet GPRS.
- Sélectionnez la carte SIM appropriée. Veuillez-vous référer à l'illustration suivante pour connaître la taille et le type de carte SIM.
- Après avoir inséré la carte, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume. Si votre tracker n'a pas de bouton, l'insertion de la carte s'allumera automatiquement.

Indicateur État Description

Lumière bleue : indicateur de signal GPS

Remarque : un clignotement rapide signifie qu'il y a un signal GPS et une lumière constante signifie qu'il n'y a pas de signal GPS.


Voyant vert : indicateur de signal GSM

Note: Un clignotement rapide signifie qu'il y a un signal ; un clignotement lent signifie qu'il n'y a pas de réseau ; une lumière constante signifie qu'il n'y a pas de carte SIM.
Voyant rouge : indicateur d'alimentation
Remarque : le voyant rouge s'allume lors de la charge, le voyant rouge s'éteint lorsqu'il est complètement chargé et le voyant rouge s'éteint lorsque le fonctionnement est normal.

Téléchargez et installez l'application

Téléchargez l'application sur votre smartphone.
Scannez le code QR ou recherchez l'application « QXGPS » dans Google Play pour Android ou App Store pour IOS pour télécharger l'application.


Cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Suivez les instructions de l'application pour configurer

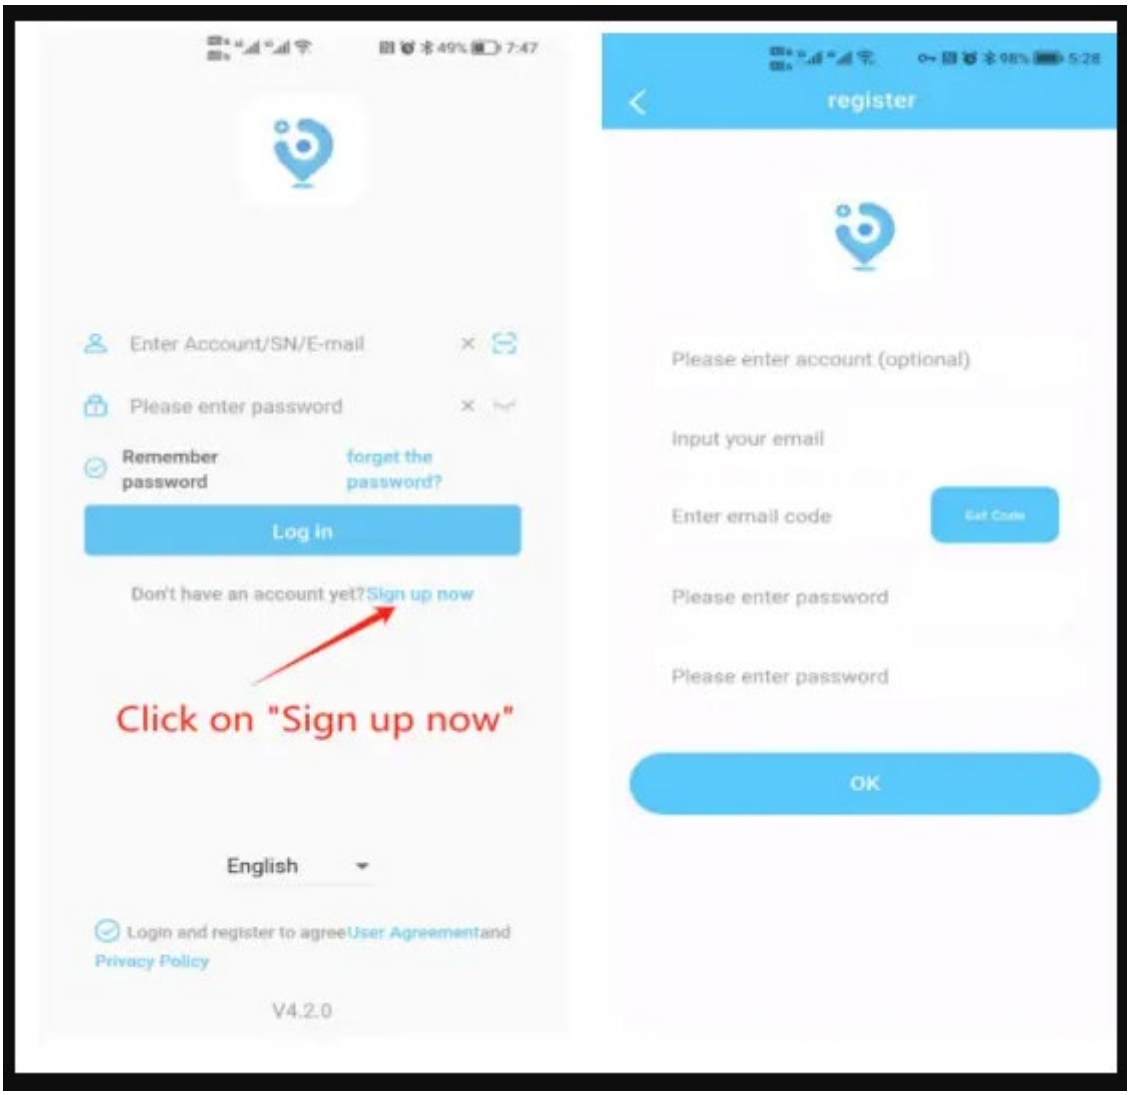

Activez votre appareil et ajoutez-le à l'application

Mise sous tension
Débranchez le traceur GPS de la source d'alimentation.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

- Pour associer un appareil à votre compte, accédez à « Ajouter un appareil »Advertisements
- Scannez le code-barres sur l'appareil ou saisissez l'ID de l'appareil.
- Assurez-vous que votre tracker GPS est allumé, attendez une minute, le système essaiera automatiquement de se connecter à l'appareil.

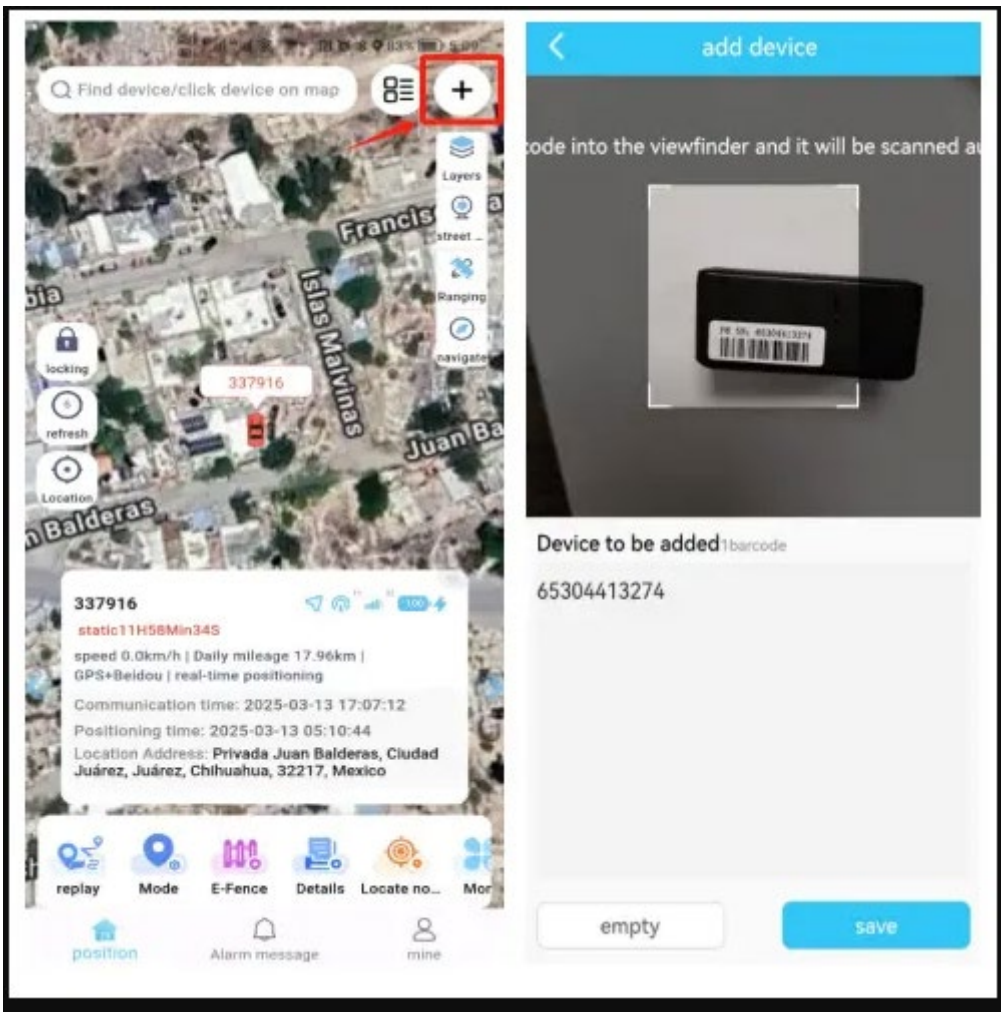

Vous pouvez également vous connecter à l'application Web :
https://www.gps666.net

- Vous pouvez vous connecter en utilisant votre compte enregistré.
- Vous pouvez vous connecter en saisissant ou en scannant le numéro SN du code-barres sur l'appareil, le mot de passe par défaut est 123456.
- Vous pouvez vous connecter en saisissant l'adresse e-mail que vous avez liée.

Emmenez-le à l'extérieur pour un test
Emportez votre appareil à l'extérieur pour une marche ou un trajet en voiture de 10 à 15 minutes afin qu'il puisse établir une connexion GPS.

FAQ

1. Pourquoi le positionnement de l'appareil est-il imprécis ? À quoi faut-il prêter attention ?

Les trackers GPS ont besoin d'un clair view Le GPS capte correctement les signaux satellites et fonctionne mieux lorsque l'appareil est à l'extérieur, à l'intérieur ou sous un véhicule. Veuillez noter que lorsque le signal GPS est bloqué par des bâtiments, des arbres, des nuages épais ou lorsque l'appareil est à l'intérieur, il utilise les antennes GSM proches pour se positionner approximativement. Cette fonction est moins précise que la localisation GPS et peut indiquer que l'appareil se trouve à plusieurs centaines de mètres, voire à quelques kilomètres, en zone non urbaine. Pour le suivi en intérieur, l'appareil peut également utiliser sa fonction de suivi Wi-Fi lorsque des routeurs Wi-Fi sont disponibles.

2. Quand je me connecte, je ne vois pas mon appareil. Pourquoi ?

Votre appareil n'a peut-être pas encore établi de connexion GPS. Si vous avez déjà fait un essai routier et qu'il ne détecte toujours pas de localisation : • Sortez l'appareil. • Éteignez le traceur (maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Tous les voyants clignotent 3 fois, puis relâchez votre main pour éteindre l'appareil). Attendez 30 secondes, puis rallumez le traceur. • Vérifiez si votre abonnement est expiré et rechargez-le à temps. La procédure de recharge est illustrée sur l'image.

3.Où sur le véhicule puis-je placer l'appareil ?

Pour un signal optimal, placez l'appareil dans l'une des zones rouges indiquées. Évitez de le placer trop loin sous le véhicule ou dans le coffre/capot avant.

Conseils importants

1. Ne pas immerger le produit dans l'eau ;
2. Gardez le produit à l'écart du feu, des températures élevées, des températures extrêmement élevées et d'autres environnements extrêmes ;
3. Il est strictement interdit de démonter, réparer ou modifier le produit.
4. Ce produit est destiné à un usage personnel ou professionnel uniquement. Veuillez respecter la législation et la réglementation en vigueur et interdire toute utilisation illégale de ce produit.
   Merci d'avoir lu attentivement ce manuel d'utilisation !
   Si vous avez des questions, veuillez contacter le distributeur.

Avertissement de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : toute modification ou changement apporté à cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant peut annuler votre droit à utiliser cet équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.