MODE D'EMPLOI

MINI VIDEOPROJECTEUR 1080P ANDROID 4.4 HOMECINEMA QUAD CORE DLNA WIFI

Y-VP37



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi
MINI VIDEOPROJECTEUR 1080P ANDROID 4.4 HOMECINEMA QUAD CORE DLNA WIFI
Y-VP37

SOMMAIRE

Instructions d'utilisation 3
Précautions à prendre 4
Fonction Description de la télécommande....5
Vue d'ensemble du produit 6
Introduction aux fonctions clés 7
Initiation à la connexion du produit 7
Fonctionnement du projecteur 8
1. Démarrage et arrêt 8
2. Mise au point de l'image....8
3. Correction trapézoïdale 8
Fonctionnement du menu 9
1. Menu des canaux de signaux....9
1.1 Fonctionnement de la télécommande. 9
1.2 Utilisation des touches du projecteur :....9
2. Menu multimédia 10
3.Réglage du menu principal 10
3.1 Sous-menu Image 10
3.1.1 Fonctionnement de la télécommande. 10
3.1.2 Utilisation des touches du projecteur 10
3.2 Sous-menu Sound 11

3.2.1 Fonctionnement de la télécommande 11
3.2.2.2 Utilisation des touches du projecteur 11
3.3 Sous-menu Heure 11
3.3.1 Fonctionnement de la télécommande 11
3.3.2 Utilisation des touches du projecteur 11
3.4 Sous-menu Option 12
3.4.1 Fonctionnement de la télécommande 12
3.4.2 Utilisation des touches du projecteur 12
3.5 Sous-menu Mise à jour 12
3.5.1 Fonctionnement de la télécommande 12
3.5.2 Utilisation des touches du projecteur 12
3.6 Fenêtre d'utilisation des fonctions Android sur le bureau 13
3.6. 1. Vidéo en ligne 13
3.6. 2. Ma recommandation 14
3.6.3 Réglages 14
3.6.4. Mes applications 15
3.6.5. Musique 15
3.6.6. Jeu local 15
3.6.7. Utilisation de l'interface et fonctionnement interne 16

Instructions d'utilisation

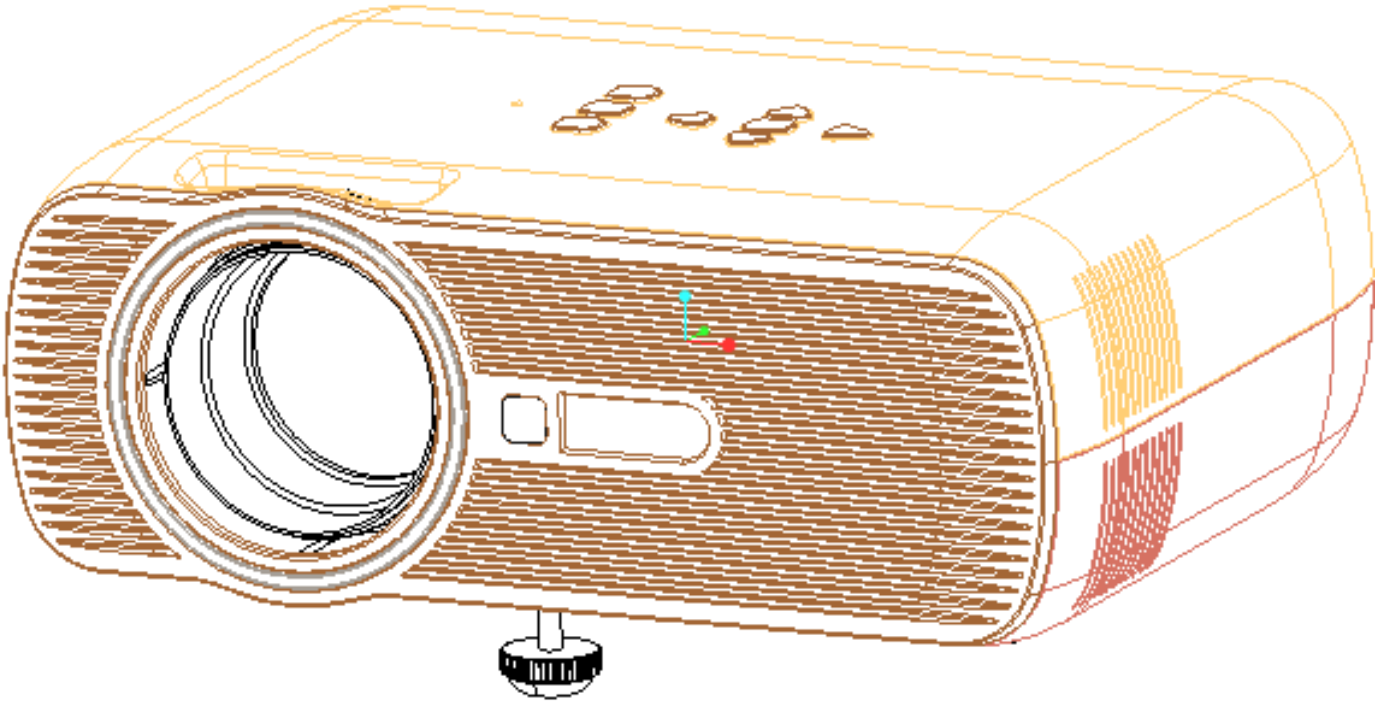

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.

Précautions à prendre

1. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi ;

2. Pour assurer une alimentation électrique stable du produit, veuillez utiliser le circuit d'alimentation qui répond aux exigences nationales de consommation d'énergie et les prises de courant qui sont équipées de tels moyens de protection tels que la mise à la terre ;

3. Veuillez utiliser l'alimentation indiquée sur le projecteur et la source d'alimentation fournie avec le projecteur pour l'alimenter ;

4. N'enlevez pas le joint d'étanchéité ;

5. Afin d'éviter de vous brûler les yeux, ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque celui-ci fonctionne ;

6. Ne placez pas le projecteur sur des articles tels qu'un chiffon d'essuyage et une couverture qui pourraient obstruer les évents ;

7. Ne pas vaporiser ou éclabousser le produit car il n'est pas imperméable et ne pas placer de vase, gobelet d'eau et autres articles remplis de liquide autour du produit ;


8. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas faire en sorte que le produit soit pris sous la pluie ou mouillé ;

9. Veuillez éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation si l'appareil est resté inutilisé pendant une longue période ;

10. Veuillez utiliser la mousse d'origine et d'autres matériaux résistants aux vibrations pour transporter le produit ;

11. N'essayez pas de réparer le produit vous-même lorsque vous constatez qu'il a été endommagé. Veuillez contacter le distributeur.


Fonction Description de la télécommande

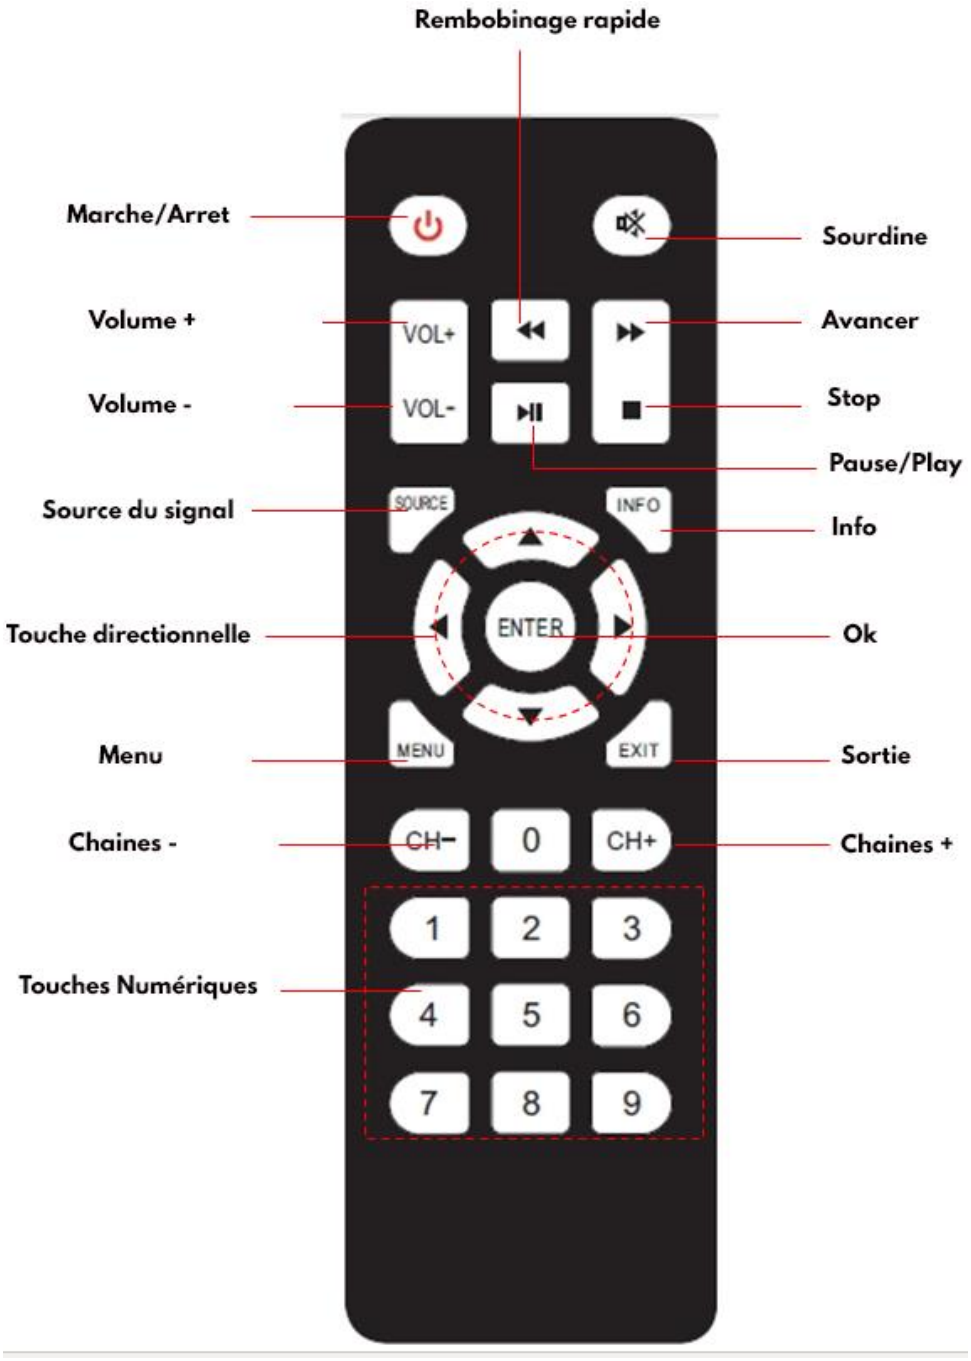

Notes :


Afin d'éviter une puissance insuffisante qui pourrait influencer le fonctionnement du contrôleur d'extraction, n'utilisez pas les piles usagées et neuves ensemble ; Si la télécommande reste inutilisée pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande, afin d'éviter les fuites d'électrolyte des piles dues à la corrosion de la télécommande. Veuillez diriger la borne de transmission du signal de la télécommande vers la fenêtre de réception du signal infrarouge du projecteur lorsque vous utilisez la télécommande.

Vue d'ensemble du produit

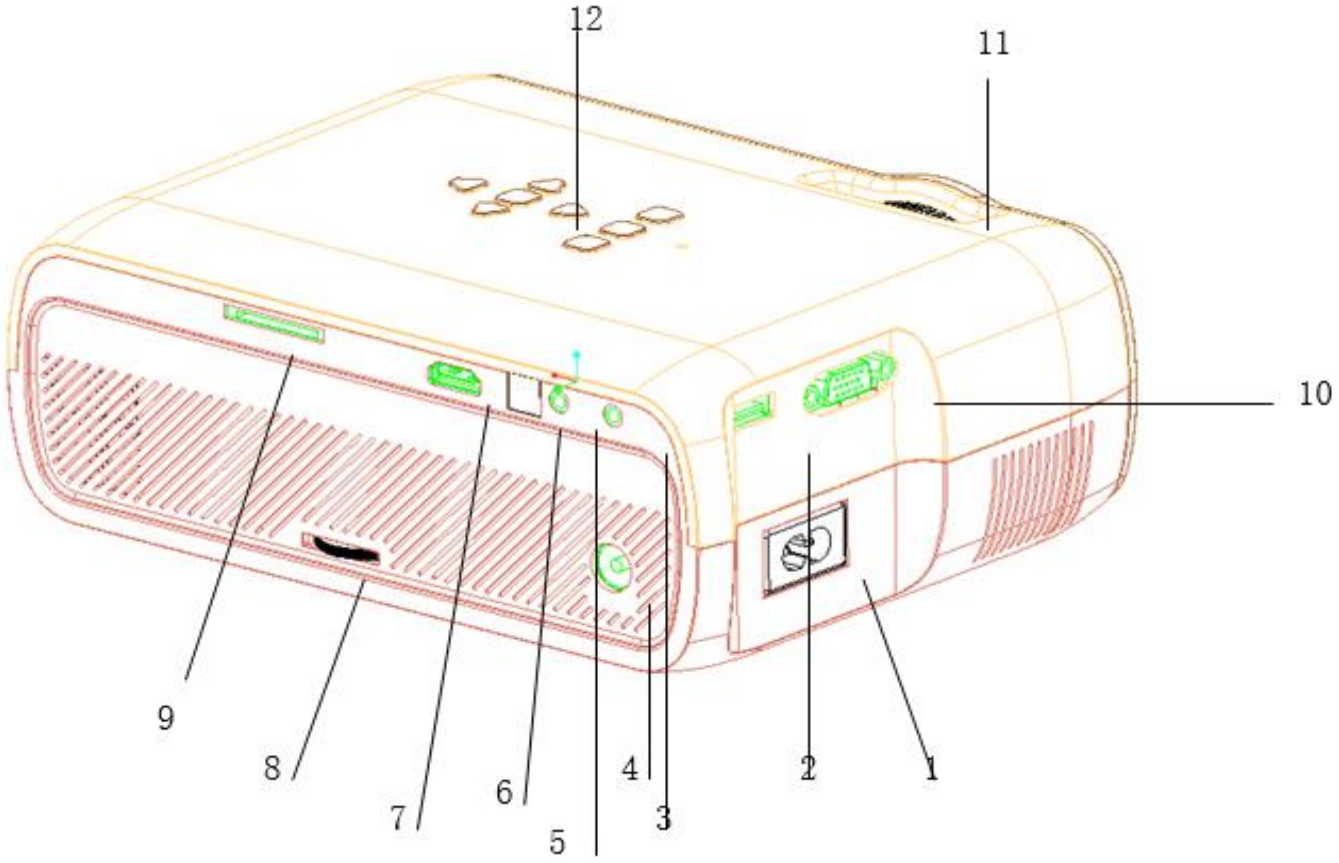


S/N	Définition	Description
1	Interface d'entrée d'alimentation	AC100V-240V, fréquence : 50Hz\60Hz
2	Interface USB	Pour connecter un disque dur USB ou mobile, utiliser le système Android avec la souris.
3	Interface d'entrée vidéo composite	Pour connecter des signaux vidéo composites via un cordon de raccordement trois-en-un
4	Interface TV	Interface d'entrée du signal TV
5	Port casque 3,5 mm	Port casque ou port haut-parleur actif
6	Port de réception infrarouge	Tête de réception de signaux à distance
7	Interface d'entrée HDMI	Pour connecter une entrée HDMI ou tout autre équipement de sortie HDMI
8	Roue crantée en étoile	Pour le réglage de la distorsion trapézoïdale
9	Fente pour carte SD	Carte SD slot, local document jouant pour android
10	Interface VGA	Pour connecter l'entrée de l'ordinateur ou tout autre équipement de sortie VGA
11	Roue d'entraînement de la caméra	Pour la mise au point
12	Touches multifonctions	Fonctions des touches de commande

Introduction aux fonctions clés

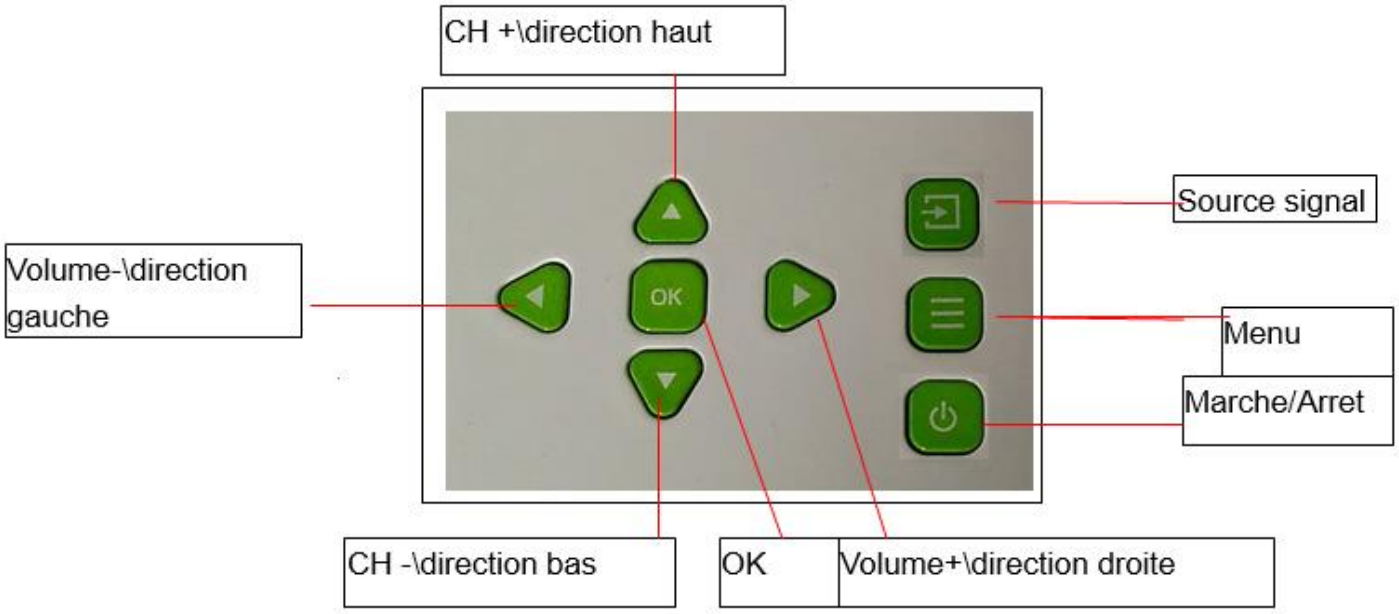

Initiation à la connexion du produit

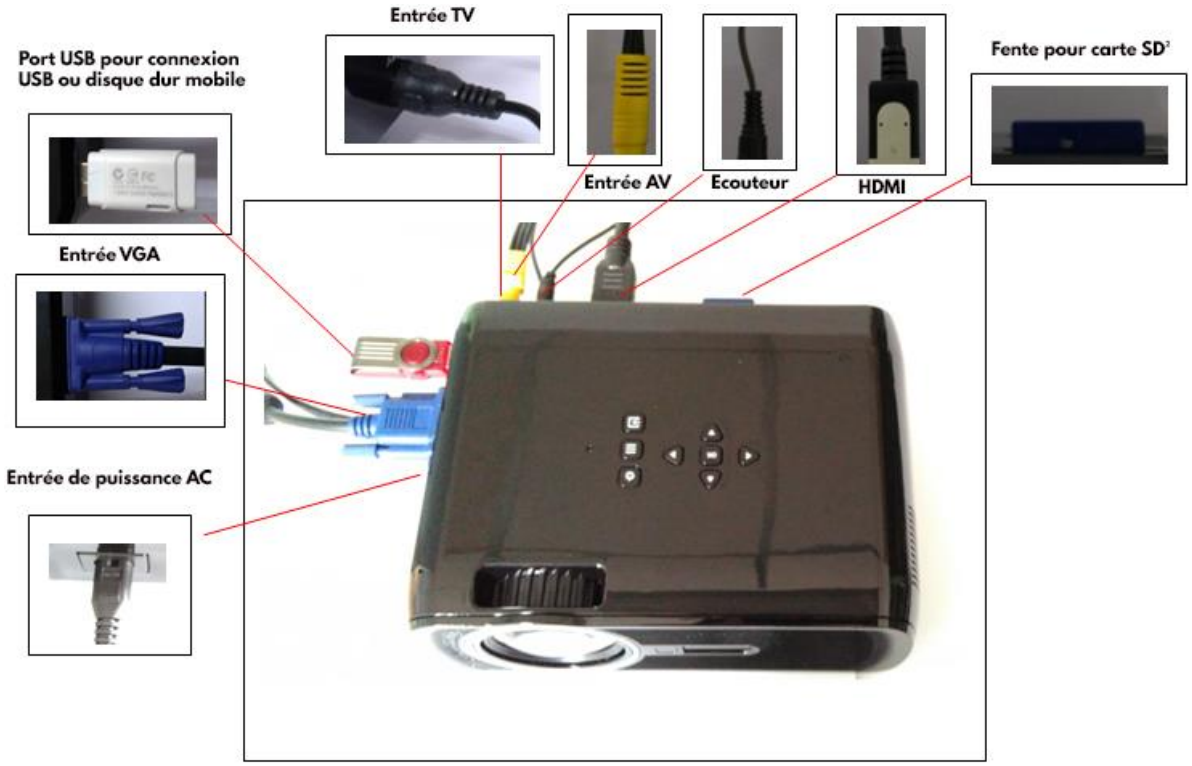

Fonctionnement du projecteur

1. Démarrage et arrêt

Connectez le projecteur à la borne DC de l'adaptateur d'alimentation, puis branchez l'adaptateur d'alimentation, de sorte que le projecteur soit en mode veille lorsque le témoin d'alimentation du projecteur est allumé.

Démarrage : appuyez sur la touche "POWER" du projecteur ou sur la touche d'alimentation de la télécommande, de sorte que le projecteur commence à fonctionner lorsque le témoin d'alimentation du projecteur brille ;

Arrêt : appuyez sur la touche "POWER" du projecteur ou sur la touche d'alimentation de la télécommande pour éteindre le projecteur.

2. Mise au point de l'image

Mettre l'objectif du projecteur perpendiculairement à l'écran de projection ou au mur rideau, faites pivoter l'objectif et réglez-le pour obtenir une image nette, ce qui termine la mise au point de l'image. Pendant la mise au point, coordonner le réglage de la mise au point en jouant des programmes ou en ouvrant le menu du projecteur.

3. Correction trapézoïdale

Lorsque le projecteur est placé d'une manière ou d'une autre, les images projetées présentent une distorsion trapézoïdale. La technologie de distorsion trapézoïdale peut être utilisée pour normaliser les images déformantes en utilisant des technologies numériques ou optiques.



Vertical direction



Avant correction

Après correction

Solution

Ce produit est doté d'une fonction de correction trapézoïdale optique, et les images sont ajustées en rectangle en tournant le bouton de correction trapézoïdale à l'arrière du projecteur.



Direction horizontale



Avant correction


Après vérification

Solution

Ce projecteur est doté d'une fonction de correction trapézoïdale horizontale et la raison de la distorsion est généralement due au fait que le projecteur n'est pas perpendiculaire à l'écran de projection. La solution est que la position du projecteur soit corrigée, de sorte qu'il soit perpendiculaire à l'écran de projection, et que le projecteur soit placé sur un bureau et une table à l'horizontal.

Fonctionnement du menu

1. Menu des canaux de signaux

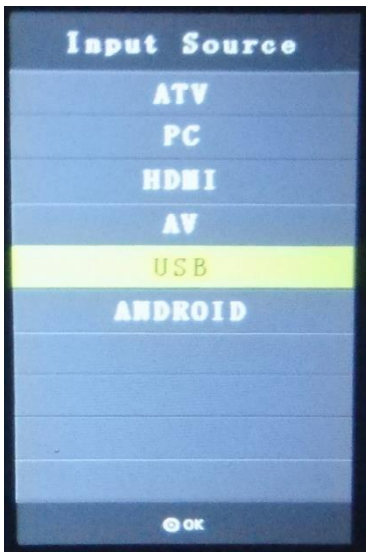

1.1 Fonctionnement de la télécommande.

Appuyez sur la touche "Entrée source" de la télécommande pour appeler le menu de sélection de la source d'entrée (voir figure de gauche), appuyez plusieurs fois sur la touche "Input Source" (ou sur la touche Haut/Bas) pour sélectionner le canal d'entrée de signal souhaité, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer ou sur la touche de direction "Gauche" ou "Droite".

1.2 Utilisation des touches du projecteur :

Appuyez sur la touche "SOURCE" du projecteur pour appeler le menu de sélection de la source d'entrée, appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour sélectionner le canal d'entrée de signal souhaité, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer ou sur la touche de direction "Gauche" ou "Droite".

Remarque : lorsque le projecteur est connecté à un ordinateur, veuillez convertir la sortie de l'ordinateur en conséquence en plus de la conversion d'entrée du projecteur.

2. Menu multimédia

Après avoir sélectionné le canal de signal USB ou SD, l'interface de commande suivante est générée :

Pour lire la vidéo, sélectionnez "MOVIE" pour accéder au menu suivant de sélection.

Pour écouter de la musique, sélectionnez "MUSIQUE" pour accéder au menu suivant de sélection.

Pour lire la photo, sélectionnez "PHOTO" pour accéder au menu suivant de sélection.

Pour lire le texte, sélectionnez "TEXTE" pour accéder au menu suivant de sélection.



3.Réglage du menu principal

3.1 Sous-menu Image

3.1.1 Fonctionnement de la télécommande.

Appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande pour appeler le menu principal, puis appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour accéder au sous-menu image, appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour sélectionner les éléments à régler, et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

3.1.2 Utilisation des touches du projecteur

Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "V-" ou "V+" pour accéder au sous-menu image ; appuyez sur la touche "CH-" ou "CH+" pour sélectionner les éléments à régler et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

Dans le menu image, vous pouvez régler le mode image, la température de couleur, la mise à l'échelle, la réduction du bruit et le basculement avant du projecteur ainsi que l'écran de l'ordinateur.



3.2 Sous-menu Sound

3.2.1 Fonctionnement de la télécommande

Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour accéder au sous-menu sonore ; appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour sélectionner les éléments à régler, et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

3.2.2.2 Utilisation des touches du projecteur

Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "V-" ou "V+" pour accéder au sous-menu sonore ; appuyez sur la touche "CH-" ou "CH+" pour sélectionner les éléments à régler et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

Dans le menu son, vous pouvez régler le mode son, la balance, le volume automatique, le son surround, le mode fibre optique et l'égaliseur du projecteur.



3.3 Sous-menu Heure

3.3.1 Fonctionnement de la télécommande

Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour accéder au sous-menu Heure ; appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour sélectionner les éléments à régler, et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

3.3.2 Utilisation des touches du projecteur

Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "V-" ou "V+" pour accéder au sous-menu Heure ; appuyez sur la touche "CH-" ou "CH+" pour sélectionner les éléments à régler et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

Dans le menu Heure, vous pouvez régler l'heure (heure actuelle, non enregistrée après l'arrêt), l'heure d'arrêt, l'heure de mise en veille, l'heure de mise en veille et la mise en veille automatique du projecteur.



3.4 Sous-menu Option

3.4.1 Fonctionnement de la télécommande

Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour accéder au sous-menu des options ; appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour sélectionner les éléments à régler, et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

3.4.2 Utilisation des touches du projecteur

Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "V-" ou "V+" pour accéder au sous-menu des options ; appuyez sur la touche "CH-" ou "CH+" pour sélectionner les éléments à régler et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage.

Dans le menu d'options, vous pouvez effectuer le réglage de la langue du menu, restaurer les réglages d'usine par défaut, le réglage de l'heure d'affichage du menu et la mise à jour interne du logiciel sur le projecteur.



3.5 Sous-menu Mise à jour

3.5.1 Fonctionnement de la télécommande

Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour accéder au sous-menu de mise à jour ; appuyez sur la touche "▲" ou "▲" pour sélectionner les éléments à régler, et appuyez sur la touche "OK" pour accéder au réglage

3.5.2 Utilisation des touches du projecteur


Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche "V-" ou "V+" pour accéder au sous-menu de mise à jour ; appuyez sur la touche "CH-" ou "CH+" pour sélectionner les éléments à régler, puis appuyez sur la touche "OK" pour entrer le réglage. Dans le menu de mise à jour, vous pouvez effectuer le réglage automatique du VTT, le réglage manuel et l'édition de programme sur le projecteur.

Dans le menu de mise à jour, vous pouvez effectuer un réglage automatique de l'ATV, un réglage manuel et une édition de programme sur le projecteur.



3.6 Fenêtre d'utilisation des fonctions Android sur le bureau

Dans la fenêtre du bureau a vidéo en ligne, je recommande, configurer, mon application, la musique et la lecture locale six options. Au bas de cette option, six options plus "+" peuvent être ajoutées au logiciel d'application correspondant pour créer un raccourci vers le bureau. Comme le montre le tableau ci-dessous :

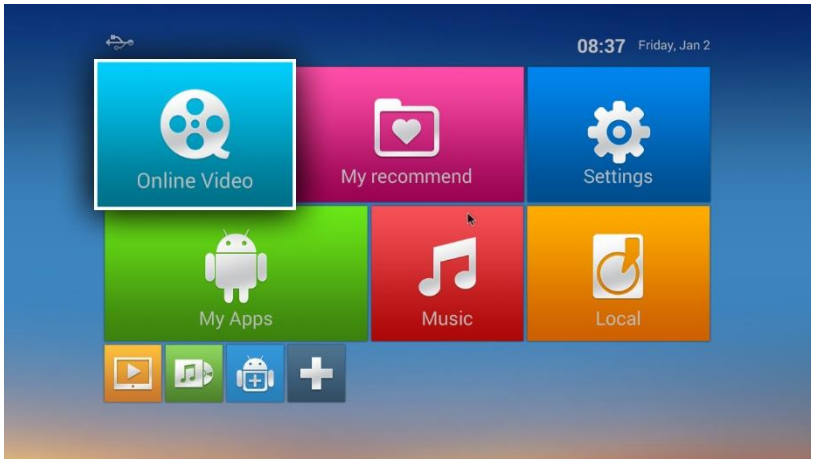


Fenêtre du bureau

Cliquez sur le bouton gauche pour accéder à l'option de menu appropriée et cliquez sur le bouton droit de la souris pour revenir au dernier menu. Les fonctions des différentes options de menus sont les suivantes :

3.6. 1. Vidéo en ligne

La vidéo en ligne peut lire la vidéo Web ou naviguer sur le Web. Cliquez sur le signe plus dans le menu Ajouter de "+", puis quelques raccourcis d'applications connexes peuvent être ajoutés à la fenêtre vidéo en ligne, comme Plus de vidéos TV. Le téléchargement peut également être choisi pour télécharger les applications correspondantes. Cliquez sur le signe plus pour supprimer les coches des raccourcis correspondants et supprimer les raccourcis. La fenêtre de vidéo en ligne est montrée dans la figure suivante :

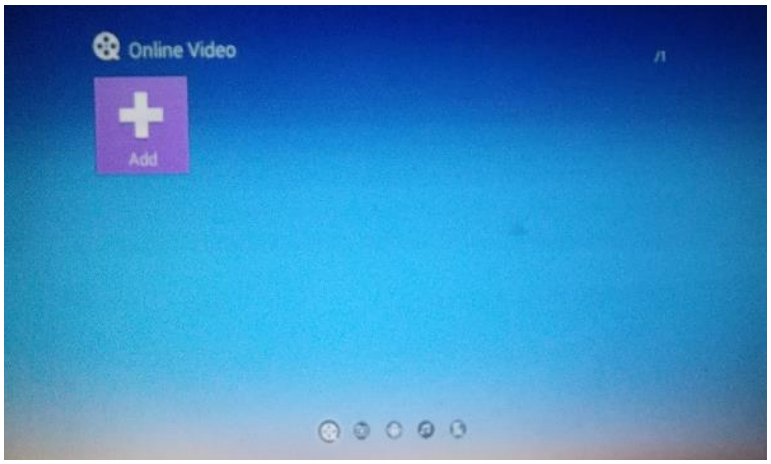

Fenêtre vidéo en ligne

3.6. 2. Ma recommandation


Il inclut les applications préférées de tous les utilisateurs.

3.6.3 Réglages

Dans le menu de configuration, il y a quatre options qui sont les paramètres réseau, les paramètres d'affichage, les paramètres avancés et les autres paramètres. Les fonctions correspondantes sont les suivantes :

1) Paramètres réseau

La connexion réseau du système de gestion peut choisir le réseau câblé et le réseau sans fil. La fenêtre de réglage du système est illustrée dans la figure suivante :

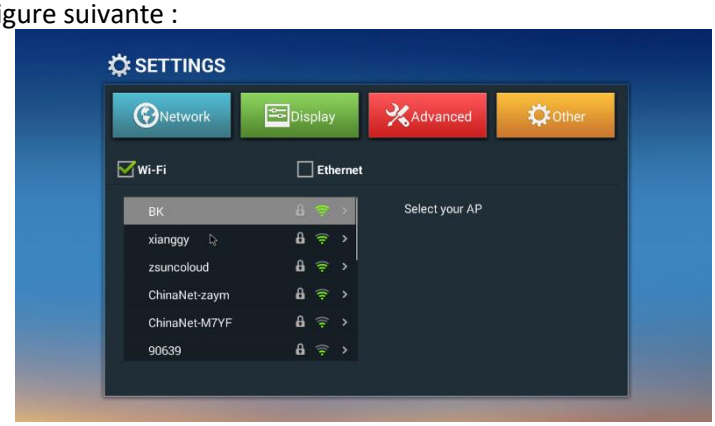

Fenêtre de réglage du système

Sous le réseau sans fil, vous n'avez qu'à cliquer sur le nom WiFi, entrer le mot de passe correct et cliquer sur connexion au réseau pour terminer la connexion au réseau sans fil. Le réseau câblé est nécessaire pour saisir le mot de passe de compte correct.

2) Réglages d'affichages


Les paramètres d'affichage peuvent définir les propriétés d'affichage de l'écran ainsi que la protection de l'écran.

3）Réglages avancés

Le menu de configuration avancée permet de choisir certaines méthodes de contrôle avancées, telles que le contrôle du téléphone mobile, le contrôle de Google TV. Il peut également définir la direction de l'écran. L'option de sortie audio numérique à commutation automatique permet de contrôler le son du système. Marche est l'ouverture et arrêt est la fermeture.

4）Autres Réglages

Le côté gauche de l'interface affiche les informations de version du système. Le bouton de mise à niveau du système peut mettre à niveau le système et le bouton de configuration plus important peut configurer d'autres informations, telles que le réseau sans fil, Bluetooth, voix, méthode de saisie, langue, heure, etc. L'interface est illustrée ci-dessous :

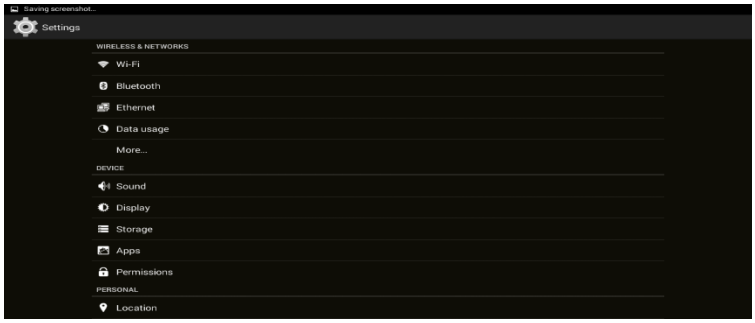


Plus de fenêtre de réglage

3.6.4. Mes applications

Toutes les applications installées dans le système peuvent être affichées ici et cliquez sur le raccourci approprié pour accéder à l'application.

L'interface est la suivante :

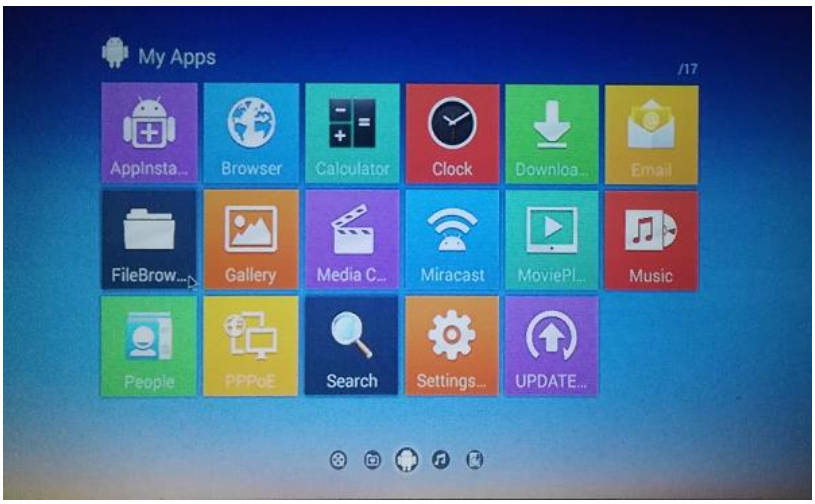

La fenêtre de mes applications

3.6.5. Musique

Le menu Musique peut choisir le lecteur de musique correspondant et lire les chansons, cliquez sur le bouton d'ajout de "+" pour ajouter le lecteur de musique.

3.6.6. Jeu local

Le menu local de lecture contient la galerie de photos, le lecteur multimédia et la gestion des fichiers.


La galerie de photos peut parcourir les images stockées sur le disque ;

Le lecteur multimédia peut lire les fichiers audio stockés sur le disque local ;

La gestion des fichiers peut gérer tous les fichiers sur le disque ;

En outre, il peut également gérer des fichiers sur le disque dur mobile connecté à l'interface d'entrée de signal USB ;

Le bouton d'ajout de "+" permet d'ajouter d'autres applications à la fenêtre de lecture locale.

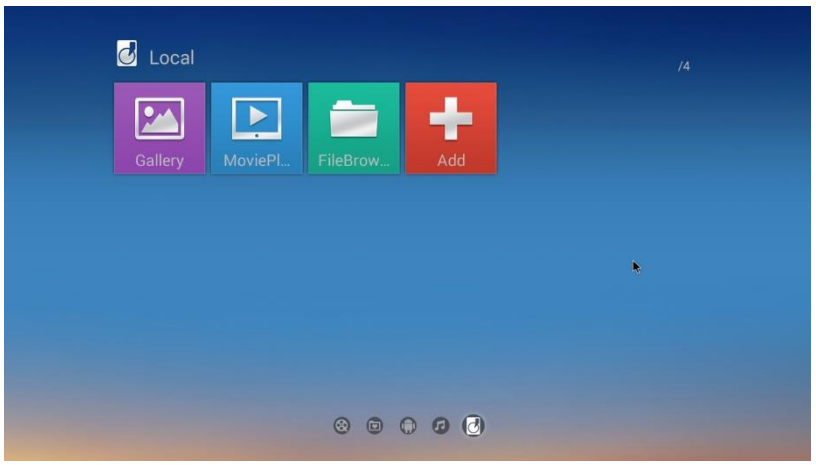

Fenêtre de lecture locale

3.6.7. Utilisation de l'interface et fonctionnement interne


Interface du signal d'entrée



1) Fonctionnement de la souris

Opération : Le fonctionnement interne d'Android peut être connecté à l'interface USB1\USB2 via la souris USB. Ensuite, vous pouvez utiliser la souris USB pour utiliser les fonctions internes d'Android, telles que l'introduction interne 1-6 d'Android

2) Fonctionnement de la télécommande

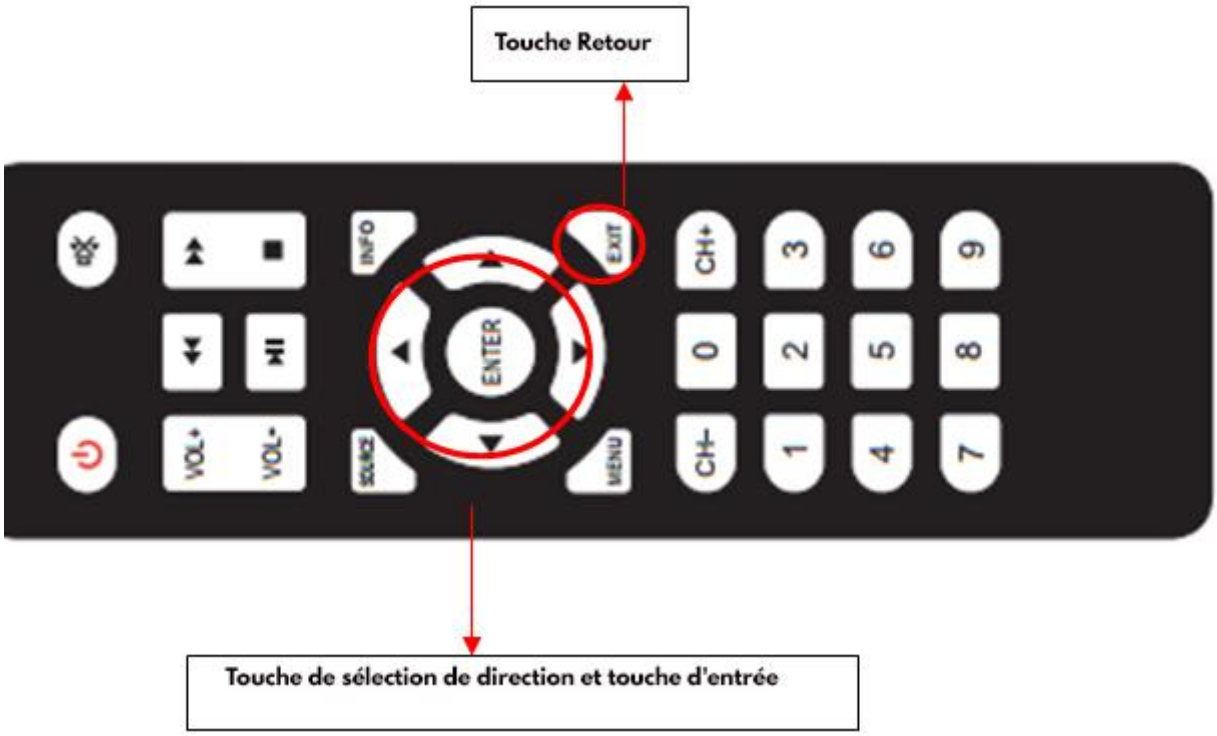

Opération : Une partie de l'opération de sélection de fonction interne d'Android, par exemple, l'introduction interne 1-6 de l'interface d'Android peut être commutée par la télécommande, ou la sélection d'opération de fichier local, la lecture de fichier local et ainsi de suite peut également être réalisée par la télécommande.

Remarque : Lorsque vous parcourez la page Web, entrez le mot de passe du routeur, entrez le site Web, installez le logiciel, utilisez le Bluetooth et définissez les fonctions appropriées, il est proposé d'utiliser la souris USB pour fonctionner et l'utilisation de la télécommande présente les inconvénients de fonctionnement correspondants.

La fonction Bluetooth n'a que la sortie audio et n'a pas la fonction de transfert de fichiers ni la sortie audio, par exemple pour relier la chaîne stéréo Bluetooth.