MODE D'EMPLOI

MINI VIDEOPROJECTEUR 2600 LUMENS 110W HOME CINEMA HDMI USB

Y-vp18-19



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

MINI VIDEOPROJECTEUR 2600 LUMENS 110W HOME CINEMA HDMI USB
Y-vp18-19

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Préface 3
Précautions de sécurité 3
Chapitre I - Préparation avant utilisation 4
Section I : Paramètres du projecteur 4
Mode de réglage 4
Section II : Connexion des sources de signaux 4
Connexion avec ordinateur 4
Connexion avec des sources de signaux audio et vidéo 5
Remarque: 5
Section III : Utilisation de la télécommande 5
Utiliser la méthode de la télécommande 5
Chapitre II - Opération de base 7
Section I : Mise sous tension du projecteur 7
Opération 7
Section II : Éteindre l'alimentation du projecteur 7
Opération 8
Section III : Régulation des images projetées 8
Régulation de la taille de l'image 8
Régulation de l'angle de projection 8
Correction d'image 9
Section IV : Régulation de la qualité de l'image 9

Image projetée....9
Mise au point....9
Chapitre III : Opérations avancées....9
Section II. Rapport de contraste....10
Section III : Luminosité....11
Section IV : Couleur....12
Section V : Netteté....13
Section VI. La langue....13
Section VII : Transparence....14
Section VIII : Fonction de conversion d'image....15
Section IX : Retour aux paramètres d'usine....16
Section X : Réglage SOURCE VGA....17
1. Image et Réglage Options....17
Section XI : Utilisation de la fonction USB....17
Section XII : Fonction de mise à l'échelle électronique....18
Section XIII : Réglage SOURCE TV....19
Image et options de réglage....19
Recherche de chaînes....19
Conversion du système....19
Chapitre IV - Annexes....20
Section I : Résolution des problèmes....20
Section II : Conseils d'entretien....21

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous de bien lire et comprendre le manuel d'instructions et conservez-le pour une utilisation future.

Préface

Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi le projecteur à cristaux liquides LED Yonis. Le projecteur à cristaux liquides à LED est un produit qui permet de projeter une image sur un support prévu à cet effet.

Largement utilisé dans les salles de réunions, pour l'enseignement, au cinéma ou simplement chez vous pour du divertissement, le vidéo projecteur Yonis assure une qualité d'image projetée grâce à son rapport élevé de contraste, ses performances stables ainsi que la multitude de fonctions qu'il propose.

Afin de remercier la fidélité de nos clients, nous essayons de proposer des produits toujours plus innovants afin de vous satisfaire au maximum.

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser le projecteur, veuillez lire attentivement et observer toutes les précautions de sécurité, sinon un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles peuvent être causés, et la protection fournie par l'équipement peut également être endommagée ou affaiblie. Veuillez stocker toutes les documentations de précautions et de sécurité.

Chapitre I - Préparation avant utilisation

Section I : Paramètres du projecteur

Mode de réglage

Le projecteur dispose de deux modes de projection. Veillez à choisir le mode optimal en fonction du lieu et de l'environnement de projection.

1. Projection classique: le projecteur est pos é sur une surface plane ou est légèrement surélevé et les images sont projetées sur la surface de projection.

2. Projection suspendue : le projecteur est suspendu au plafond, et les images sont projetées par la lentille avant. Ce mode demande d'utiliser un support de suspension de projecteur, de manière à accrocher le projecteur au plafond.

Remarque:
Dans le cas où vous choisiriez de suspendre le vidéo projecteur, il faudra vous munir du support de suspension vendu séparément. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service client.

Pour corriger la taille de l'écran et la distance de projection, veuillez vous référer aux icônes.

(a) Taille de l'écran (b) Distance entre le projecteur et la surface de projection (écran)

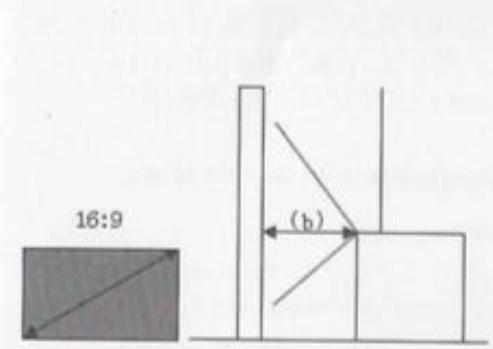


Table (1)

Screen size (a) {Inch(m)}	16:9 display aspect Projection distance (b) m(±5%)
32 inch	1.2 meter
50 inch	1.76 meter
100 inch	3.2 meter
128 inch	4.2 meter

Section II : Connexion des sources de signaux

Connexion avec ordinateur

- Veuillez mettre le projecteur hors-tension, ainsi que la source de signal avant toute tentative de connexion. Tenter de connecter l'appareil pendant qu'il est allumé peut causer des difficultés et entraîner des défaillances.
- Vérifiez que le câble que vous vous apprêtez à utiliser correspond à l'interface SOURCE du projecteur. Toute tentative de connexion avec de mauvais câbles peut entraîner un dysfonctionnement et endommager votre appareil.
- Utilisez le bouton « SOURCE » afin de définir le projecteur en tant que SOURCE.

- Afin de garantir une utilisation optimale, nous vous conseillons de paramétrer votre projecteur avec une résolution de 800x480 et une fréquence de 60Hz lorsque vous l'utilisez avec un ordinateur.

Connexion avec des sources de signaux audio et vidéo

- Veuillez utiliser le câble A/V (rouge / blanc / jaune, fourni) pour connecter votre projecteur à un lecteur CD/DVD, magnétoscope ou appareil photo.

Remarque:

- Une fois le câble connecté entre vos deux périphériques, utilisez le bouton « SOURCE » pour choisir la « SOURCE A/V »
- La sortie vidéo et les sorties audio gauche et droite des périphériques source doivent être connectées avec la configuration « SOURCE » correspondante du projecteur.

Section III : Utilisation de la télécommande

Montage des batteries Les piles ne sont pas fournies.

Remarque :
Si votre télécommande met plus de temps à réagir ou si vous observez un dysfonctionnement, il se peut que vos piles soient épuisées. Il vous suffit de les remplacer par de nouvelles.

Utiliser la méthode de la télécommande

1. La partie lumineuse de la télécommande (émetteur de signal) doit être dirigée vers le récepteur du projecteur (la partie avant droite du projecteur).

2. La distance entre la télécommande et le projecteur ne doit pas être trop grande, et l'angle d'inclinaison entre l'émetteur de la télécommande et le récepteur du projecteur doit être compris entre 10 et 30 degrés. Votre télécommande ne fonctionnera pas normalement si ces deux conditions ne sont pas respectées.



FLIP: image à l'envers

GEL: image suspendue

P.MODE: mode image

AUDIO: mode sonore

ZOOM: grossissement ou réduction d'image

FAV: réglage chaînes favorites

CH.LIST: liste des chaînes

ENTRER: bouton confirmer

MENU: bouton de menu

16:9 / 4:3 16:9 / 4:3 : changement de mode

SOURCE : bouton de sélection de source de signal
RETOUR : bouton de retour



- réglage du volume

- sélection de chaîne

INFO: affichage de l'écran;

DISP: lorsque vous lisez une vidéo via un périphérique USB, ce bouton vous permet de programmer le début de lecture de vidéo. Par exemple, si vous le configurez sur 00:30:00, la lecture de la vidéo se lancera automatiquement dans 30 minutes.

EPG: répéter le bouton de lecture, STOP: arrêter de jouer;



: jouer ou souspendre; FF: retour rapide; FB: avance rapide;

PREV: programme précédent (bouton jaune composite); NEXT: programme suivant (composite bouton bleu); '

EXIT: bouton de sortie

DTV: bouton de menu TV numérique, appuyez sur le bouton DTV pour accéder au menu DTV;

Remarque:

1. Ne laissez pas d'autres sources lumineuses éclairer directement la réceptive de la télécommande lorsqu'elle est connectée au projecteur ; cela peut causer un dysfonctionnement de la télécommande.

2. Eviter toute chute de la télécommande ou autre chocs qui pourraient causer un dysfonctionnement de celle-ci.

3. Protégez votre télécommande de toute humidité ou éclaboussures (eau, autre liquides), qui pourraient grandement l'endommager.

4. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles de sorte à éviter les fuites de liquide de batterie.

Chapitre II - Opération de base

Section I : Mise sous tension du projecteur

Opération:

1. Assurez-vous que les alimentations du projecteur et que l'équipement connecté au projecteur soient éteints.

2. Connectez un ordinateur ou une source de signal au projecteur.

3. Retirez le capuchon de l'objectif.

4. Branchez le projecteur à l'aide d'un câble d'alimentation fixé au projecteur.

5. Allumez tous les blocs d'alimentation connectés au projecteur.
Si vous rencontrez des difficultés à connecter vos deux périphériques, veuillez régler le signal de la source en mode de fonctionnement normal.

6. Allumez le projecteur ; le voyant rouge devrait s'allumer.
Appuyez sur le bouton [POWER] du panneau de commande du projecteur ou sur le bouton [POWER / OFF] de la télécommande ; le voyant lumineux devient bleu. Le projecteur est donc prêt à être utilisé.

7. Si le port SOURCE du projecteur ne se connecte pas avec la source externe, un bouton ou le menu fonction de la télécommande doivent être sélectionnés afin que l'équipement puisse se connecter.

Si toutes fois, vous ne parvenez toujours pas à avoir de signal, veuillez revérifier le mode de connexion et le signal de sortie de l'équipement.

Section II : Éteindre l'alimentation du projecteur



Les étapes sont les suivantes:

Opération:

1. Éteignez l'alimentation de la source de signal connectée au projecteur.
2. Appuyez sur le bouton [POWER] du panneau de commande du projecteur ou sur le bouton [POWER / OFF] de la télécommande ; le signal lumineux du projecteur doit alors s'éteindre. Eteignez maintenant l'alimentation du projecteur ; ce dernier est maintenant complètement éteint.
3. Débranchez le projecteur de la prise d'alimentation.
4. Installez le bouchon d'objectif.

Section III : Régulation des images projetées


Régulation de la taille de l'image

La taille de l'image est déterminée par la distance entre la position du projecteur et l'écran de projection. Veuillez vous référer au schéma (1).

Régulation de l'angle de projection

En réglant les pieds de support du projecteur ou le support de suspension du projecteur, l'angle de projection est modifié, et cela joue sur la taille et la forme de l'image projetée. La position du projecteur doit donc être réglée afin de réduire la distorsion d'image.

Veuillez vous assurer que le projecteur est le plus proche possible de la ligne perpendiculaire centrale de l'écran. Si l'angle de déviation du projecteur par rapport à la position de la ligne perpendiculaire centrale de l'écran de projection dépasse 20 degrés, une distorsion de l'image peut être provoquée.

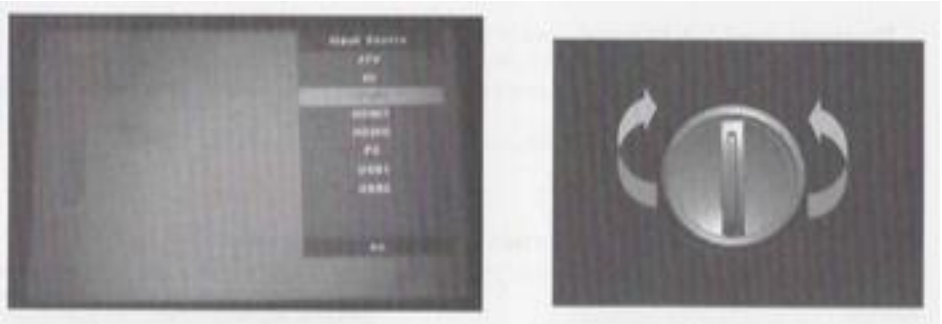

Correction d'image

- Lorsque le projecteur est installé alors que l'axe de projection n'est pas perpendiculaire à l'écran de projection, l'image projetée peut avoir une forme trapézoïdale. Vous devez alors tourner le bouton de correction du trapèze (sur le projecteur) jusqu'à obtenir la forme d'écran souhaitée.

Section IV : Régulation de la qualité de l'image

Image projetée

Tournez la bague de mise au point sur l'objectif du projecteur jusqu'à ce que l'image projetée soit correctement concentré et l'image est claire.

Mise au point

Lorsque l'objectif est sale ou affecté par l'humidité et la condensation, la mise au point ne peut pas être réalisée. Veuillez enlever la saleté ou la buée présente sur l'objectif et procéder à la mise au point de l'image.

Lorsque la distance de projection n'est pas optimale, la mise au point ne peut pas être réalisée. Si vous ne parvenez pas à obtenir une image correcte, veuillez vérifier que la distance de projection soit optimale.



Chapitre III : Opérations avancées

Ce qui suit décrit comment utiliser les fonctions de menu pour effectuer les opérations avancées suivantes

Remarque:
Si le menu n'est pas ouvert, appuyez sur « SOURCE » sur le panneau de commande du projecteur ou sur le bouton de « SOURCE » de la télécommande pour effectuer la sélection.



TV TV'SOURCE


SOURCE vidéo AV

Source informatique PC

Opération:
En appuyant sur « SOURCE » sur le panneau de commande du projecteur ou sur le bouton « SOURCE » de la télécommande, un signal source peut être sélectionné de manière automatique ; chaînes de télévision, vidéo, ordinateur et haute définition.

Section II. Rapport de contraste

Cette fonction est utilisée pour réguler le taux de contraste des images.

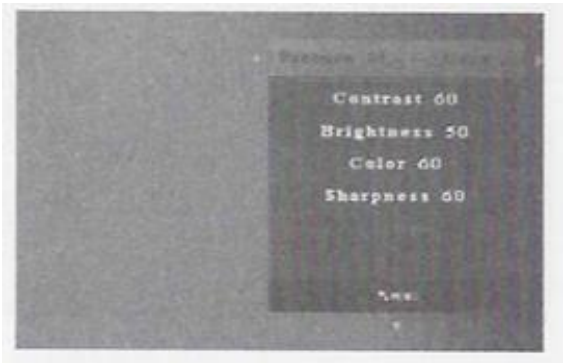

Opération:
Entrer en mode image pour ajuster le contraste d'image.

1.En appuyant sur la touche [MENU] du panneau de commande ou sur la touche [MENU] de la télécommande, une fenêtre "fonction menu" apparaît sur l'écran,

2. En appuyant sur les boutons (←) et (→), la fenêtre est commutée sur 'image' et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur la position 'mode image'.

3. En appuyant sur la touche (SOURCE ↑), l'écran affiche un menu de fonction 'mode image'.

4. En appuyant sur (←) et (→), l'image se positionne sur «utilisateur» du «mode image».

5. En appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur l'option 'taux de contraste'.

6. Les touches (←) et (→) permettent de régler le ratio de contraste

7. Appuyez sur le bouton [MENU] du panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande contrôleur pour quitter le menu.

Section III : Luminosité

Cette fonction est utilisée pour réguler la luminosité de l'affichage des images



Opération:
Entrez en mode image pour régler la luminosité

1. En appuyant sur la touche (MENU) du panneau de commande ou sur la touche (MENU) de la télécommande contrôleur, la fenêtre « menu de fonctions » apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les boutons (←) et (→), la fenêtre est commutée sur 'image' et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur la position 'mode image'.

3. En appuyant sur la touche [SOURCE], l'écran affiche un menu de fonction 'mode image'.

4. En appuyant sur (←) et (→), l'écran se positionne sur «utilisateur» du «mode image».


5. Grâce aux touches (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur l'option 'luminosité'.

6. Les touches (←) ou (→) vous permettent de régler la luminosité de l'image

7. Appuyez sur le bouton [MENU] du panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section IV : Couleur

Cette fonction est utilisée pour réguler la couleur d'affichage des images

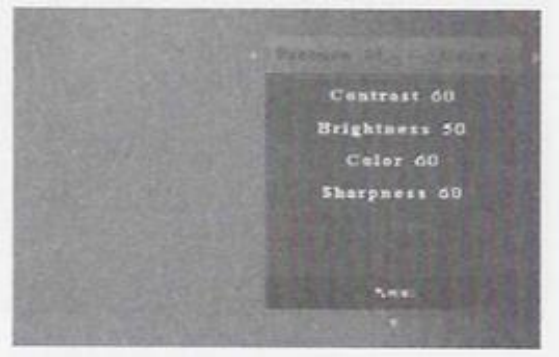

Opération :
Entrer en mode image pour ajuster la couleur

1. En appuyant sur le bouton [MENU] du plateau de la télécommande, la fenêtre 'menu de fonctions' apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les boutons (←) et (→), la fenêtre est commutée sur 'image' et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur la position 'mode image'.

3. En appuyant sur la touche (SOURCE ↑), l'écran affiche le menu de fonction 'mode image'.


4. En appuyant sur (←) et (→), l'écran se positionne sur «utilisateur» du «mode image».
5. En appuyant sur le bouton (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur l'option 'couleur'.

6. Les touches (←) ou (→), vous permettent de régler la couleur de l'image

7. Appuyez sur le bouton [MENU] du panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section V : Netteté

Cette fonction est utilisée pour réguler la netteté des images

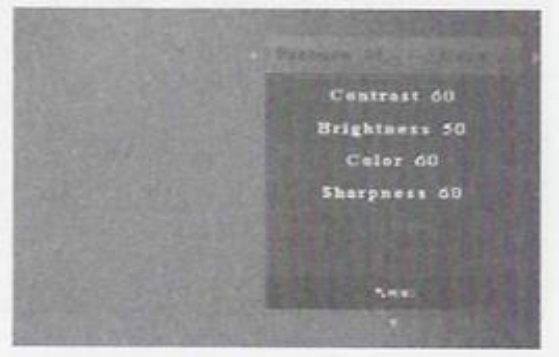

Opération :
Entrer en mode image pour ajuster la netteté

1. En appuyant sur la touche [MENU] du panneau de commande ou sur la touche [MENU] de la télécommande, la fenêtre 'menu de fonctions' apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les boutons (←) et (→), la fenêtre est commutée sur 'image' et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur la position 'mode image'.

3. En appuyant sur la touche [SOURCE ↑], l'écran affiche le menu de fonction 'mode image'.

4. En appuyant sur (←) et (→), l'écran afiche «utilisateur» du «mode image».


5. Les touches (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur l'option 'netteté'.

6. Les touches (←) ou (→) vous permettent de régler la netteté de l'image

7. Appuyez sur le bouton [MENU] du panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section VI. La langue

Cette fonction est utilisée pour réguler la langue d'affichage du menu

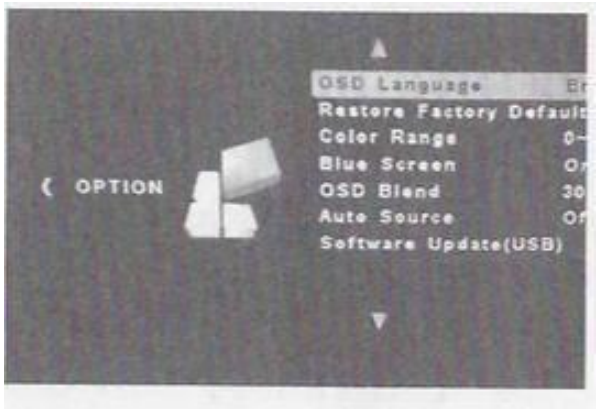

Opération :
Entrer dans le menu OSD pour choisir la langue

1. En appuyant sur le bouton [MENU] du panneau de commande, la fenêtre «menu » apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les touches (←) et (→), la fenêtre est commutée sur 'régler', et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace dans le menu 'langue du menu'.


3. En appuyant sur la touche [SOURCE ↑], l'écran affiche un menu de fonction "langue du menu".

4. Les touches (←) ou (→) vous permettent de sélectionner la langue souhaitée

5. Appuyez sur le bouton [MENU] sur {le panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section VII : Transparence

Cette fonction est utilisée pour réguler la langue d'affichage des images de menu Entrez dans le mélange OSD pour définir la classe de transparence

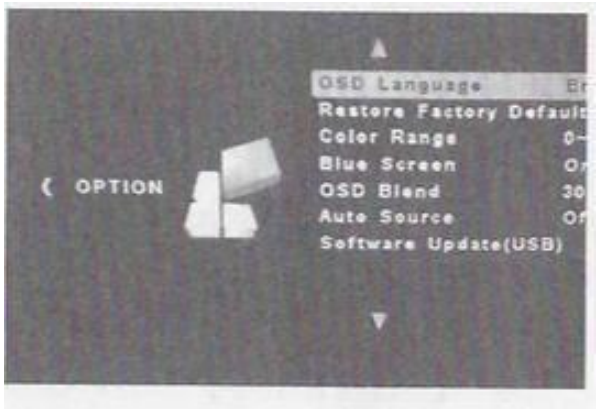

Opération:

1. En appuyant sur le bouton [MENU] du panneau de commande, la fenêtre « menu » apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les touches (←) et (→), la fenêtre est commutée sur 'régler', et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace "jusqu'à la ligne « transparence du menu »

3. En appuyant sur la touche [SOURCE], l'écran affiche un menu de fonction 'Transparence du menu'.

4. Les touches (←) et (→) vous permettent de régler la transparence du menu

5. Appuyez sur le bouton [MENU] du panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section VIII : Fonction de conversion d'image


Cette fonction est utilisée pour réguler le roulement vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et vers la droite des images et la commutation des modes d'affichage 4: 3 et 16: 9

Opération:

1. Appuyez sur la touche [FLIP] pour lancer l'image et appuyez sur le bouton (4: 3 et 16: 9) pour changer le mode d'affichage.




En appuyant sur la touche MENU du panneau de commande, la fenêtre apparaît sur l'écran. En appuyant sur les boutons (←) et (→), la fenêtre est commutée sur ‘image', et le curseur se déplace vers le mode de mise à l'échelle et le roulage, la confirmation est effectuée à travers la touche SOURCE sur le panneau de commande, et en appuyant sur les touches (←) et (→), (↑) ou le bouton (↓), le roulement de l'image et la commutation du mode d'affichage 4: 3 et 16: 9 peuvent également être réalisés.

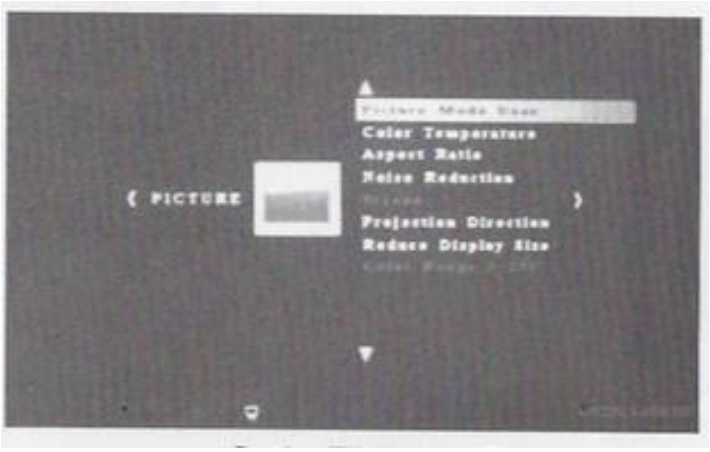

Section IX : Retour aux paramètres d'usine

Cette fonction est utilisée pour réinitialiser tous les paramètres à l'état défini avant la fabrication.

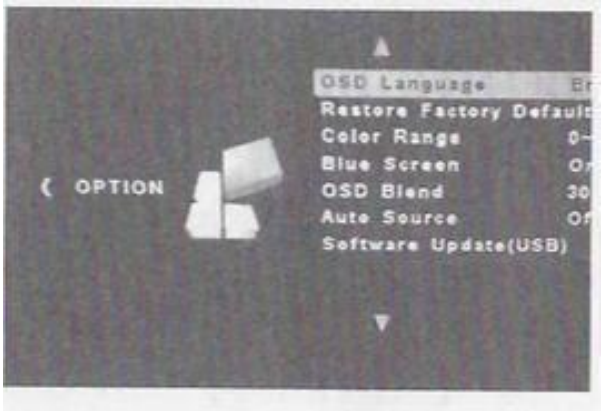

Opération:
Entrer « restaurer les paramètres par défaut » pour réinitialiser les paramètres d'usine.

1. En appuyant sur le bouton [MENU] du panneau de commande, la fenêtre apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les touches (←) et (→), la fenêtre est commutée sur sur 'régler', et en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur la position «Réinitialisation d'usine».

3. En appuyant sur la touche [SOURCE ↑], l'écran affiche un menu de fonction "réinitialisation d'usine".
4. Appuyez sur le bouton (←) ou (→) pour sélectionner «oui» ou «non».

5. Appuyez sur le bouton [MENU] du panneau de commande ou sur le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section X : Réglage SOURCE VGA

Après avoir verifié que la connexion VGA soit fonctionnelle, sélectionnez le mode de signal VGA, puis les opérations suivantes peuvent être effectuées.

1. Image et Réglage Options

Les réglages de la luminosité, du ratio de contraste, de la couleur, de la langue et du mode d'affichage sont les mêmes que ceux du signal source vidéo.


Veuillez vous reporter à la section I de la section IX du présent chapitre.

1. Si le projecteur est connecté à un ordinateur de bureau, le rapport de résolution est automatiquement paramétré à 800x480 et 60Hz.

2. Si le projecteur est connecté à un ordinateur portable, lorsque l'interface VGA est connectée à l'ordinateur portable, le projecteur est automatiquement réglé sur VGA (PC). Vous pouvez également utiliser le clavier de l'ordinateur et une des combinaisons suivantes :
La touche FN enfoncée, en même temps que la touche CRT / LCD » + (suivant votre ordinateur) Toshiba, Sharp et Acer (fr1 + f5), IBM, Hitachi et Benq (fn + f7), HP et NEC (fn + f4), Lenovo, fondateur, Samsung et Samsung (fn + f3), Apple et Dell (fn + f8), etAsus (fn + t9).

Section XI : Utilisation de la fonction USB


Veuillez placer un disque U dans la l'espace prévu à cet effet, et sélectionnez le type et le mode de lecture du fichier à lire.

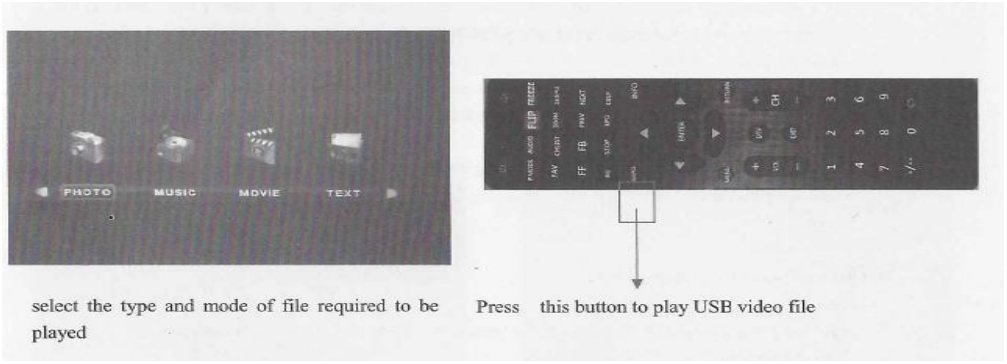

Section XII : Fonction de mise à l'échelle électronique

Cette fonction est utilisée pour optimiser la correspondance entre l'image projetée, et le support de projection (rideau ou toile tendue).

Le menu « mise à l'échelle » propose une pluralité de niveaux pour vous permettre de trouver la correspondance optimale entre l'image projettée et votre support de projection.

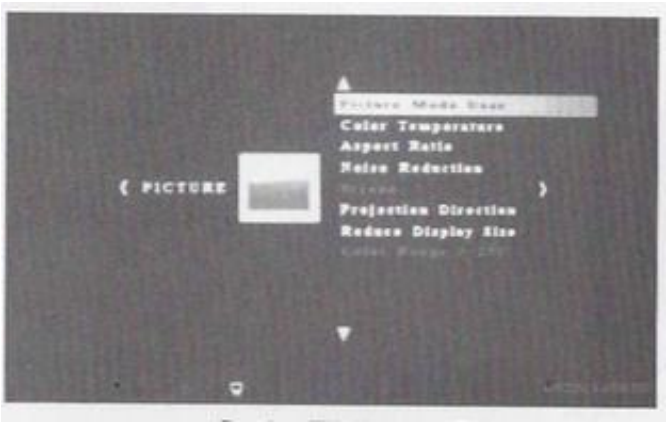

Opération:

1. En appuyant sur le bouton (MENU) du panneau de commande, la fenêtre apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les boutons (←) ou (→), la fenêtre est commutée sur 'image' et le curseur se déplace à l'affichage de mise à l'échelle, la confirmation est effectuée à l'aide du bouton [SOURCE].

En appuyant sur le bouton (↑) ou (↓), le niveau d'échelle approprié est sélectionné; presser le bouton [MENU] du panneau de commande ou le bouton [MENU] de la télécommande pour quitter le menu.

Section XIII : Réglage SOURCE TV

Une fois la connexion du signal TV garantie, appuyez sur la première section de SOURCE pour sélectionner le mode TV, puis les opérations suivantes peuvent être effectuées.

Image et options de réglage

Les réglages des modes de luminosité, du ratio de contraste, de la couleur, de la langue et du mode d'affichage sont identiques à ceux du signal vidéo. Veuillez vous reporter à la Section I de la Section IX du précédent chapitre.

Recherche de chaînes

Opération:

1. En appuyant sur le bouton [MENU] du panneau de commande, la fenêtre menu apparaît sur l'écran.

2. En appuyant sur les touches (←) ou (→), la fenêtre est commutée sur "canal", en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur «recherche automatique des chaînes» ou «chaîne manuelle».

(pour la recherche automatique, les chaînes peuvent être recherchées en appuyany directement sur la touche “menú”. Le programme peut alors être sauvegardé et quitté. Pour la recherche manuelle, la recherche s’effectue en pressant la touche “menú” de la télécommande ou le bouton “SOURCE” du panneau de contrôle du projecteur. Voir figuere II).



Fig. I



Fig. II

Conversion du système

Opération:

1. En appuyant sur le bouton [MENU] du panneau de commande, la fenêtre apparaît à l'écran.

2. En appuyant sur les touches (←) ou (→), la fenêtre est commutée sur "canal", en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur 'système de couleur', appuyez sur la touche [ ] de la télécommande pour entrer dans' système de couleur ', en appuyant sur le bouton (←) ou (→),

'PAL-NTSC-SECAM-AUTO' est sélectionné, l'opération est représentée sur la Fig. III.

3. En appuyant sur les touches (←) ou (→), la fenêtre est commutée sur "canal", en appuyant sur (↑) ou (↓), le curseur se déplace sur 'sound system', appuyez sur le bouton [ ] de la télécommande pour entrer dans 'sound system'. Appuyez sur la touche [MENU] de la télécommande pour quitter le menu. L'opération est indiquée sur la figure IV.



Fig. III



Fig. IV

4. Changement de chaîne **Opération:**
1, Changez de chaîne en appuyant sur le bouton [/\] ou [\/] du panneau de commande ou de la télécommande, ou directement en sélectionnant un numéro.

Chapitre IV - Annexes

Section I : Résolution des problèmes

Le projecteur est un produit high-tech comprenant des composants optiques, mécaniques et électroniques. Un processeur et des circuits de protection sont disposés dans le projecteur. Les circuits de protection sont mis en service en cas de violation des programmes ou un réglage incorrect. Si des conditions anormales se produisent, tant que vous corrigez les paramètres ou effectuer les opérations suivantes, les problèmes peuvent être résolus.

PROBLEME	SOLUTION
Après avoir branché et mis le projecteur sous tension, il ne s'allume pas	-Vérifiez que le câble d'alimentation soit en bon état ; -Vérifiez que les câbles soient bien branchés ; -Vérifiez que le projecteur ne soit pas resté allumé trop longtemps/vérifiez le temps d'utilisation de votre appareil ; -Vérifiez l'ampoule, la changer si besoin.
Pas d'image	-Vérifiez que le capuchon d'objectif ait été retiré de la lentille ; -Vérifiez vos branchements ; -Vérifiez le ratio de contraste et la luminosité ne soient pas réglés au minimum.

La télécommande ne fonctionne pas	-Vérifiez les piles de la télécommande, les remplacer si besoin et faire attention à ce qu'elles soient bien positionnées dans l'emplacement prévu ; -Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le récepteur du projecteur ; -Vérifiez la distance entre la télécommande et le projecteur.
L'image projetée est floue	-Tournez légèrement la bague de la lentille afin de la régler en fonction de la distance entre le projecteur et la surface de projection ; -Réglez la luminosité, le ratio de contraste et la couleur via les paramètres ; -Vérifiez que la lentille est propre.
Le son n'est pas correct	-Vérifiez que les câbles audio sont branchés correctement ; -Vérifiez que le mode SOURCE des câbles audio soit correct ; -Vérifiez que le volume ne soit pas au minimum.

Section II : Conseils d'entretien

Le projecteur doit être régulièrement entretenu.

L'écran doit être protégé de toute source de poussière, saleté ou humidité, car cela peut endommager l'appareil et causer des dysfonctionnements. De même ; l'image projetée ne sera pas nette. Si toute fois vous devez effectuer des changements de pièces, tournez-vous vers le service client ou faites appel à un professionnel.

Nettoyage de la lentille :
Utilisez un chiffon d'objectif standard ou du papier pour objectif pour nettoyer la lentille de l'appareil, car la surface de l'objectif est fragile ; seul un matériau non abrasif est recommandé. Evitez tout contact entre la lentille et vos doigts.

Nettoyage du projecteur :
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le boîtier de l'appareil. Si l'appareil est tâché, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau. Ne surtout pas utiliser de détergent. Une fois la saleté retirée, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.