MODE D'EMPLOI

Y-vp58



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Vidéoprojecteur Android Sans Fil Portable Focale Courte USB HDMI VGA AV Carte SD

Table des matières


1. DANS LA BOÎTE 2
2. APERÇU DES PRODUITS 2
3. RACCORDEMENT DU PRODUIT 3
4. MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'ALIMENTATION 4
5. ÉCRAN D'ACCUEIL 5
6. RÉGLAGE DU SYSTÈME 5
7. ENTRÉE HD 9
8. FONCTION ESHARE 10
9. FileExplorer 12
10. NAVIGATEUR 13
11. JOUER LA VIDÉO 13
12. PLAY STORE 14
13. SMART APPS 14
14. MISE À JOUR DU LOGICIEL 15
15. À PROPOS DE L'APPAREIL 15
16. RÉGLAGE DE LA RÉINITIALISATION D'USINE 16

1. DANS LA BOÎTE

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Le mini projecteur est un appareil mignon et portable, qui a été conçu pour le divertissement familial, les petites entreprises, etc. Il vous procurera un plaisir infini à partir d'un grand écran, à tout moment et en tout lieu.




Projecteur

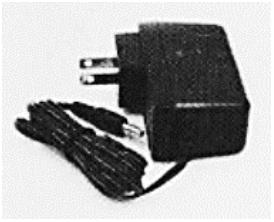

Adaptateur





Télécommande

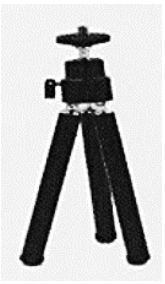


Trépied


2. APERÇU DES PRODUITS

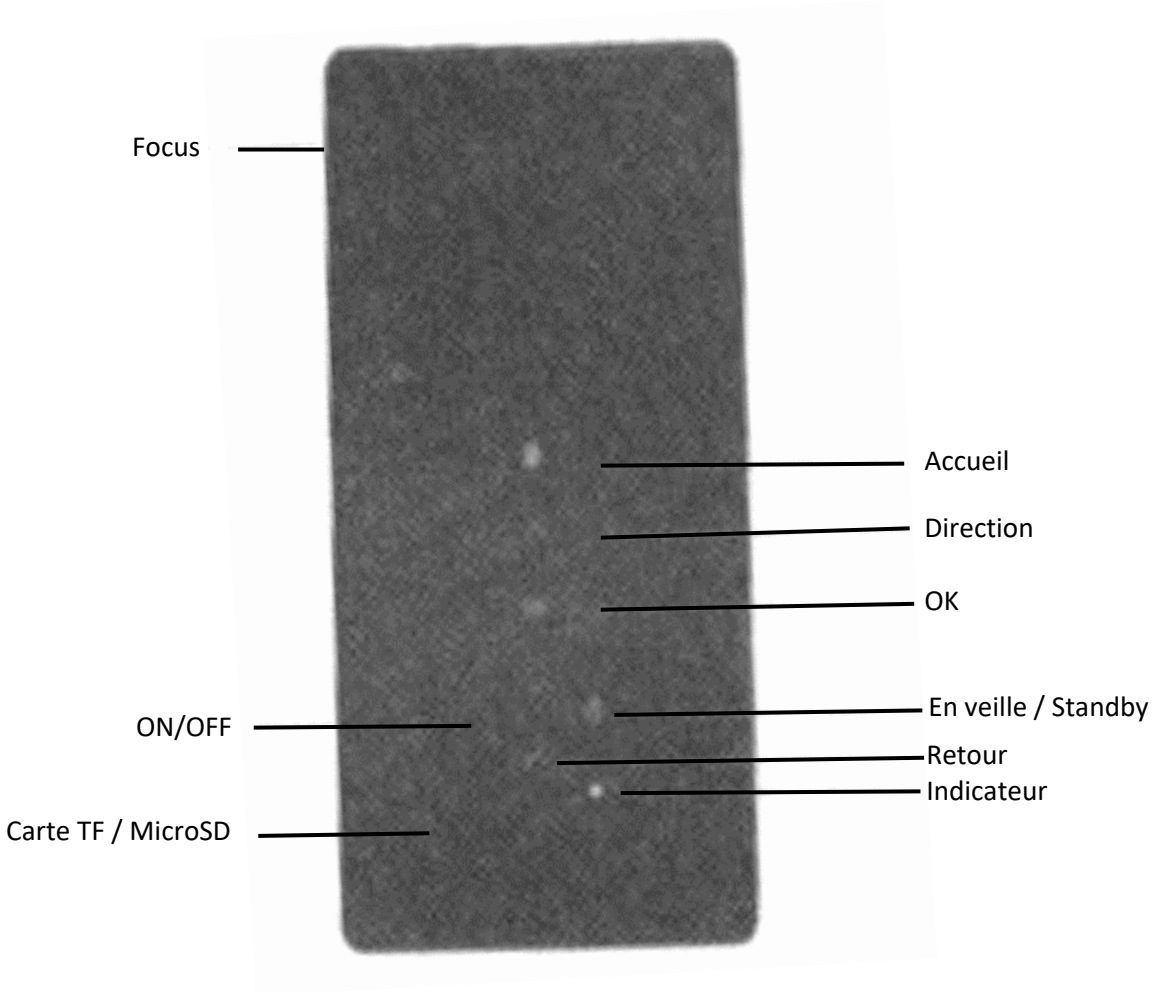

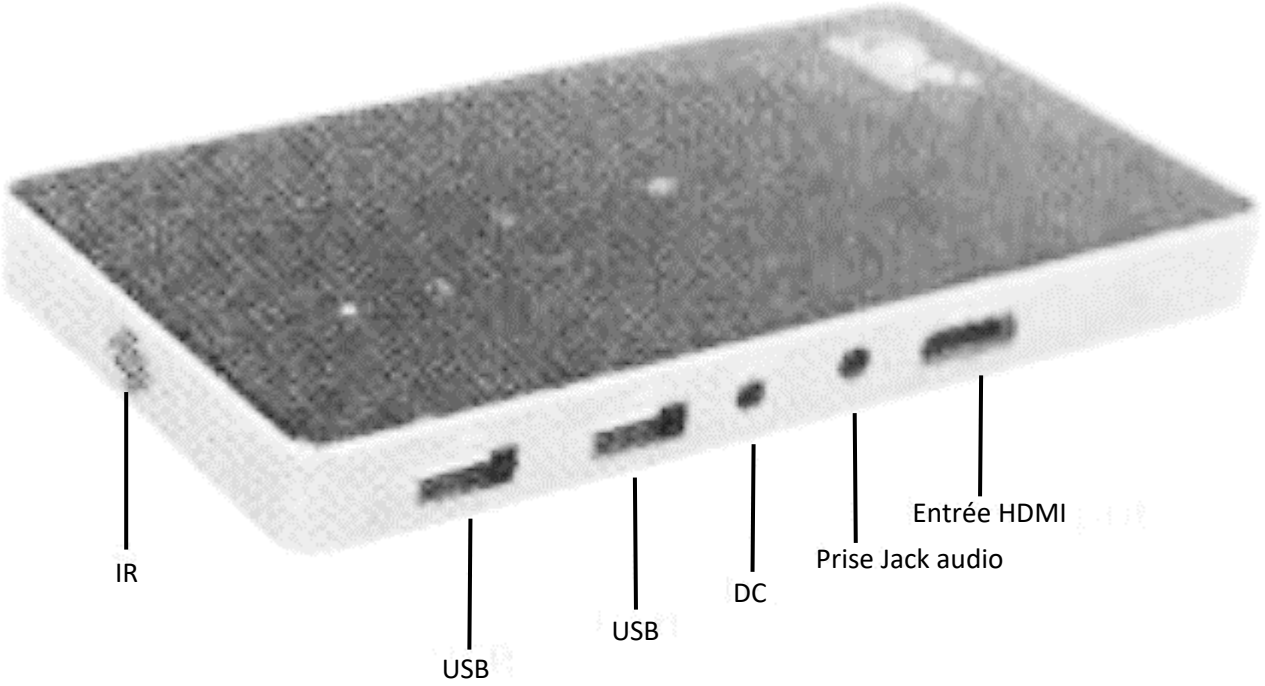


3. RACCORDEMENT DU PRODUIT

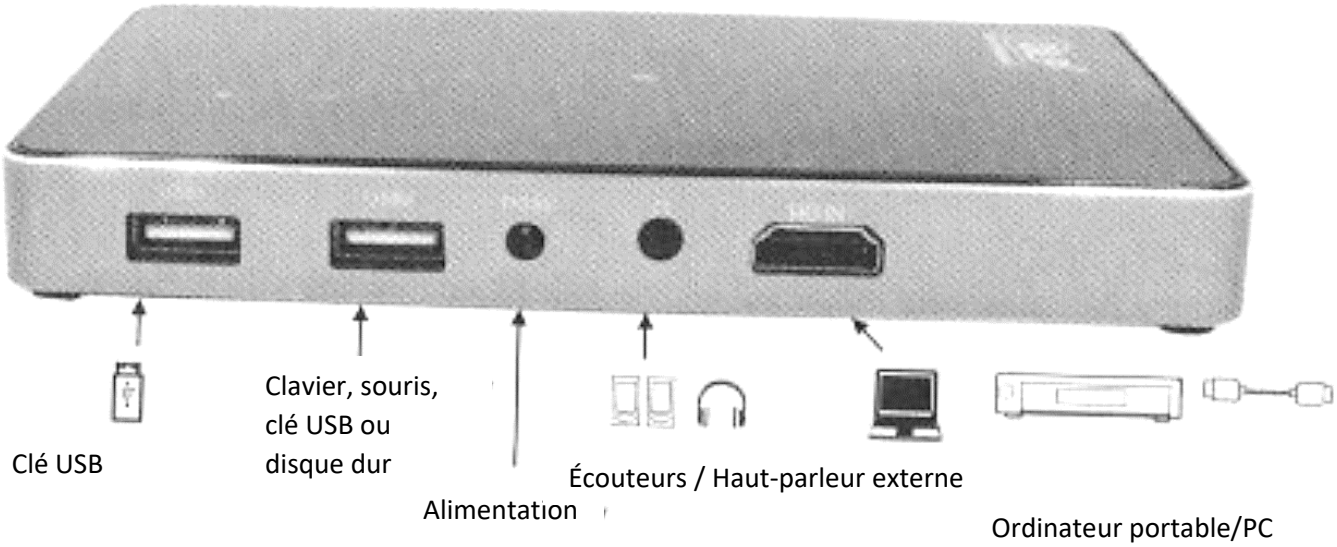

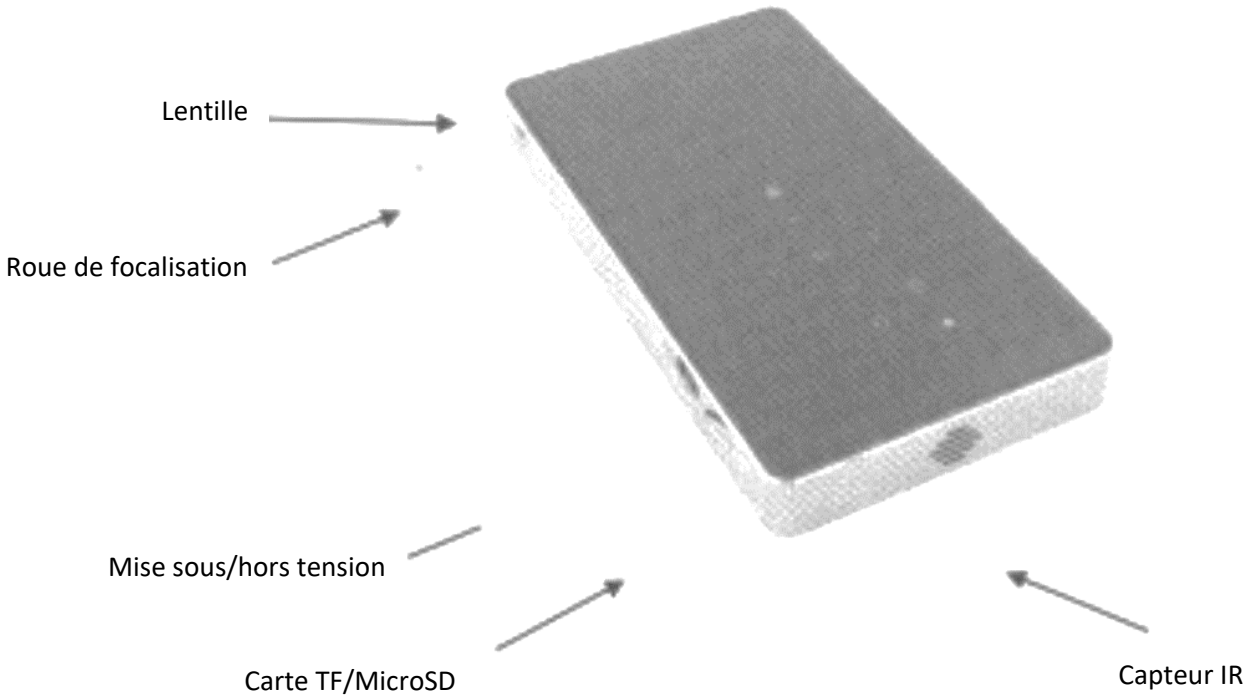

4. MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'ALIMENTATION

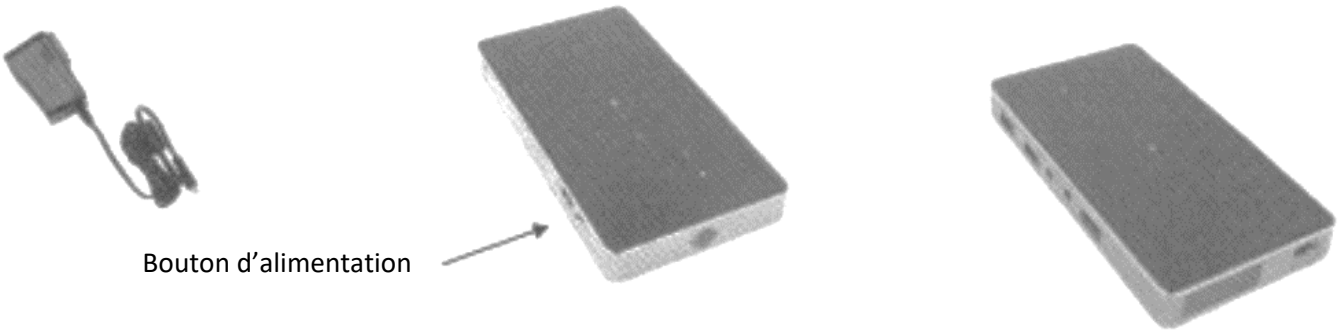

a. Connexion à l'alimentation/électricité:

- Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise DC IN de votre projecteur.
- Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise de courant.


b. Allumer/éteindre

- Allumez: Bouton d'alimentation, touchez la touche de veille sur le panneau supérieur pour allumer le projecteur
- (Note: le démarrage du système prend environ 2 secondes)
- Éteindre: Appuyez sur la touche de veille pendant 3 à 4 secondes pour éteindre la machine, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour protéger la machine.

c. Régler la mise au point

- Mettez la molette de mise au point sur le côté gauche de votre projecteur pour affiner l'image et régler la luminosité.

5. ÉCRAN D'ACCUEIL

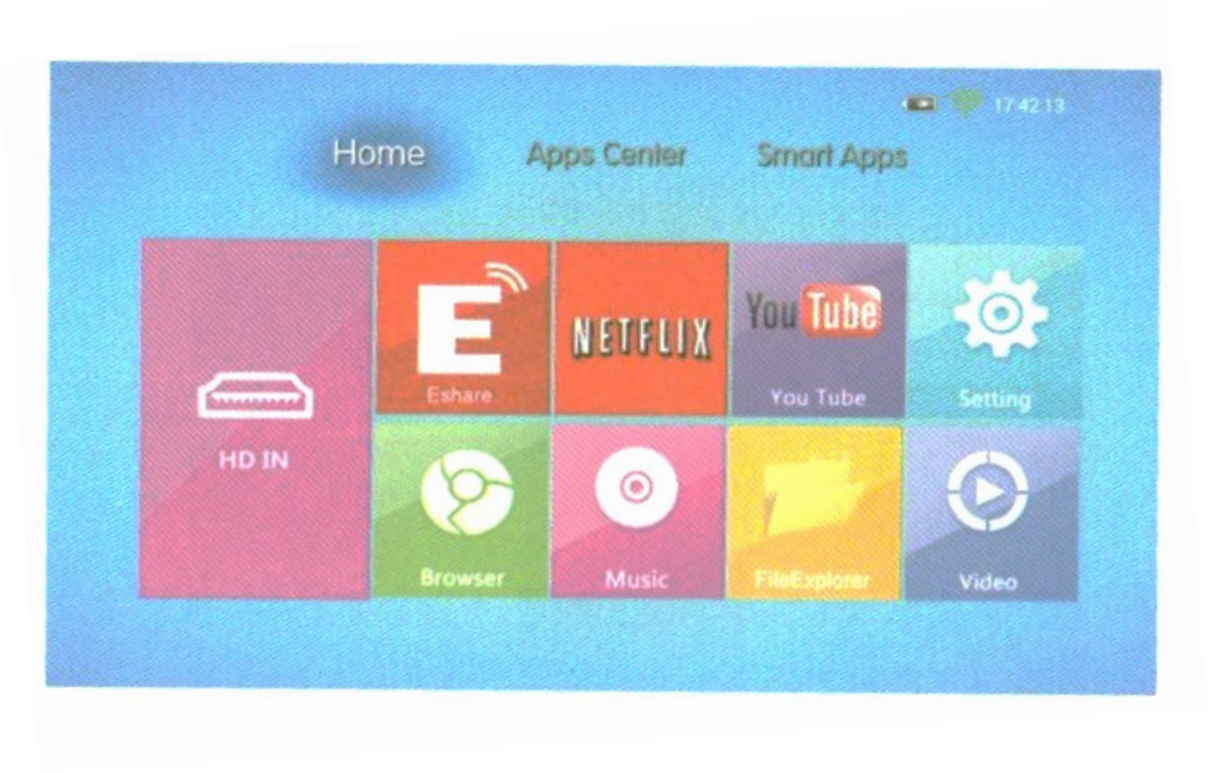


6. RÉGLAGE DU SYSTÈME

Langue et réglage des entrées: Sélectionnez votre langue et configurez les paramètres de saisie du texte




Mise en réseau: Configuration / Sans fil et réseaux / Sélectionner le Wifi / Saisir le mot de passe / Connecter le Wifi

(Setting / Wireless and Networks / Select Wi-Fi / Enter password / Connect W-Fi)

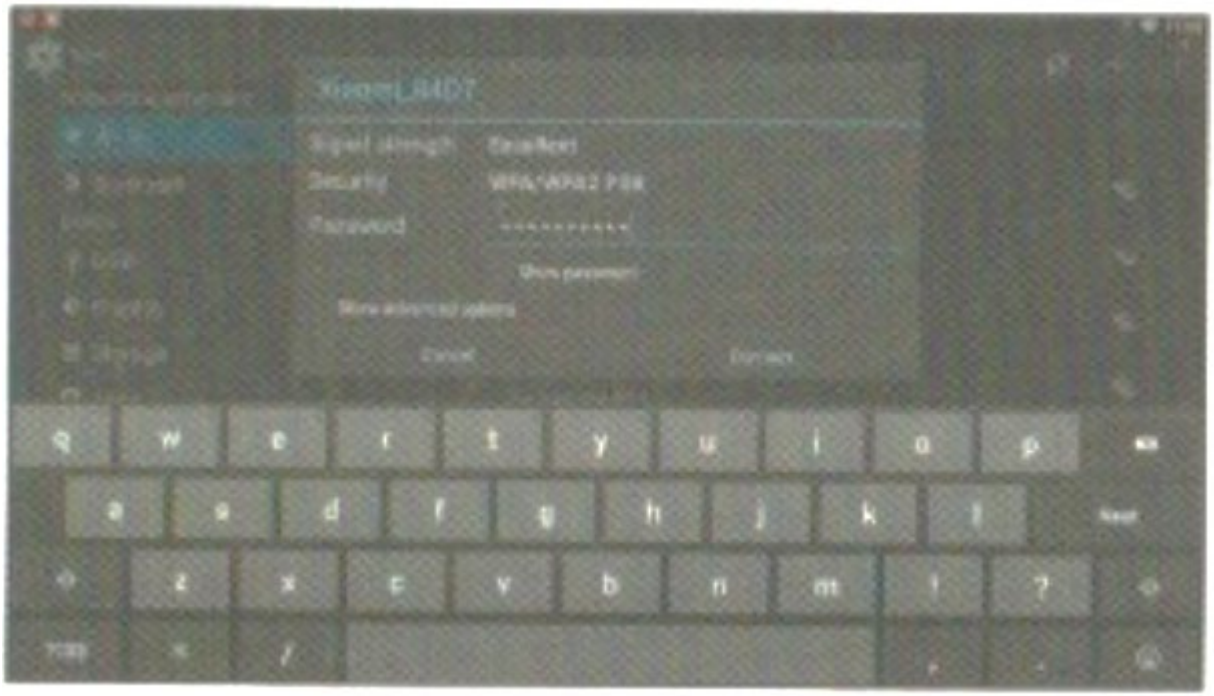

NOTES : Votre projecteur se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi précédemment utilisés lorsqu'ils sont à portée. Lorsque le réseau Wi-Fi est connecté, il peut vous en informer en affichant (signal Wi-Fi (Wi-Fi signal)) dans la barre d'état.

Réglage BT: Paramètres / Sans fil et réseaux / Bluetooth / Rechercher les appareils disponibles.
(Setting / Wireless and Networks / Bluetooth / Search available devices)

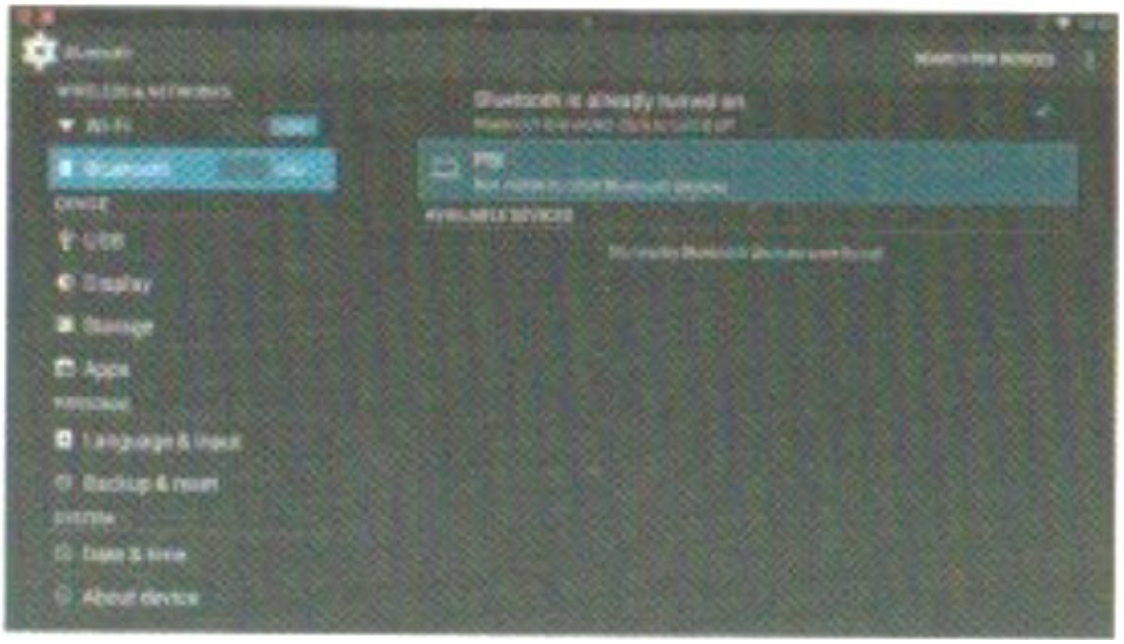


Gestion des applications: Visualisez et gérez les applications sur votre projecteur. Vous pouvez arrêter de télécharger l'application, la désinstaller ou la désactiver, ou effacer des données



Correction de la distorsion trapézoïdale : Réglage/Affichage/Correction de la distorsion trapézoïdale

(Setting/Display/Keystone Correction)

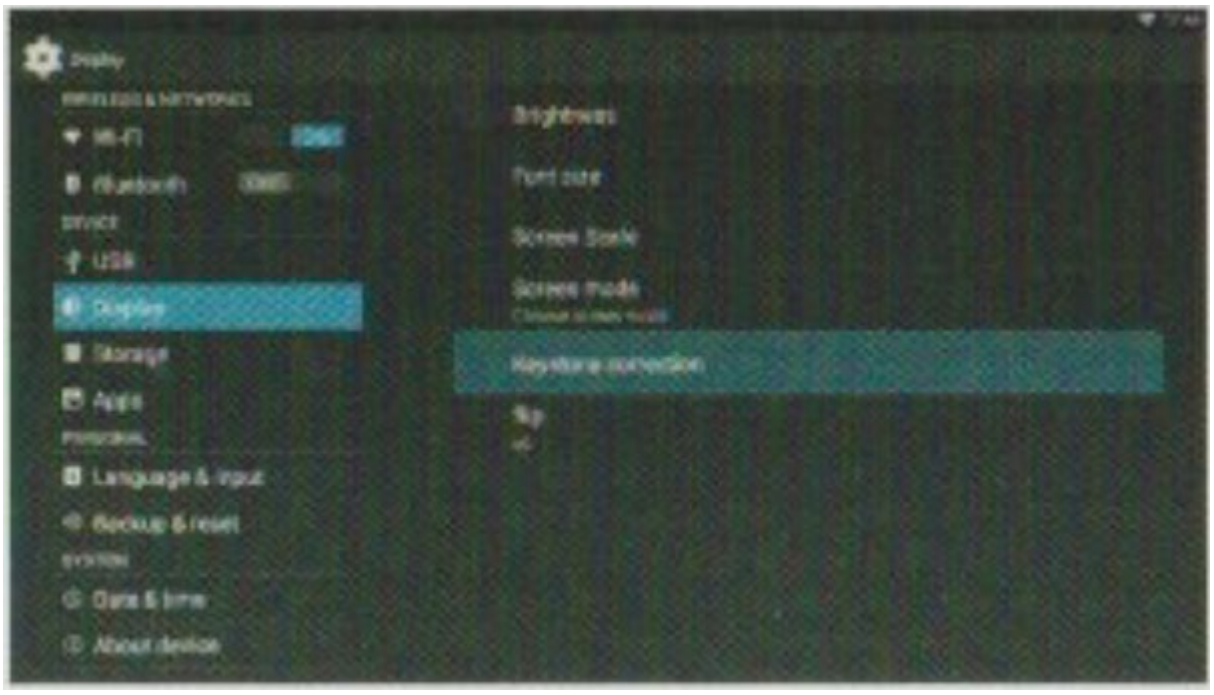

Vous pouvez activer la distorsion trapézoïdale en mode automatique ou la régler par défaut en mode manuel.




- **USB:** Lorsque vous branchez un appareil sur le port USB, celui-ci s'affiche en USB.
- **Sauvegardes et réinitialisation:**
  Configuration / Sauvegarde et réinitialisation / Réinitialisation des données d'usine
  (Setting / Backup & Reset / Factory data reset)
- Date et heure: vous pouvez régler la date et l'heure dans votre fuseau horaire



7. ENTRÉE HD

Réglage HD IN: Écran d'accueil - HD IN. Connectez le câble HD au port HD IN.

Vous pouvez alors connecter votre PC/ordinateur portable/ DVD/ produits Blu-ray/ OTT box / Caméra

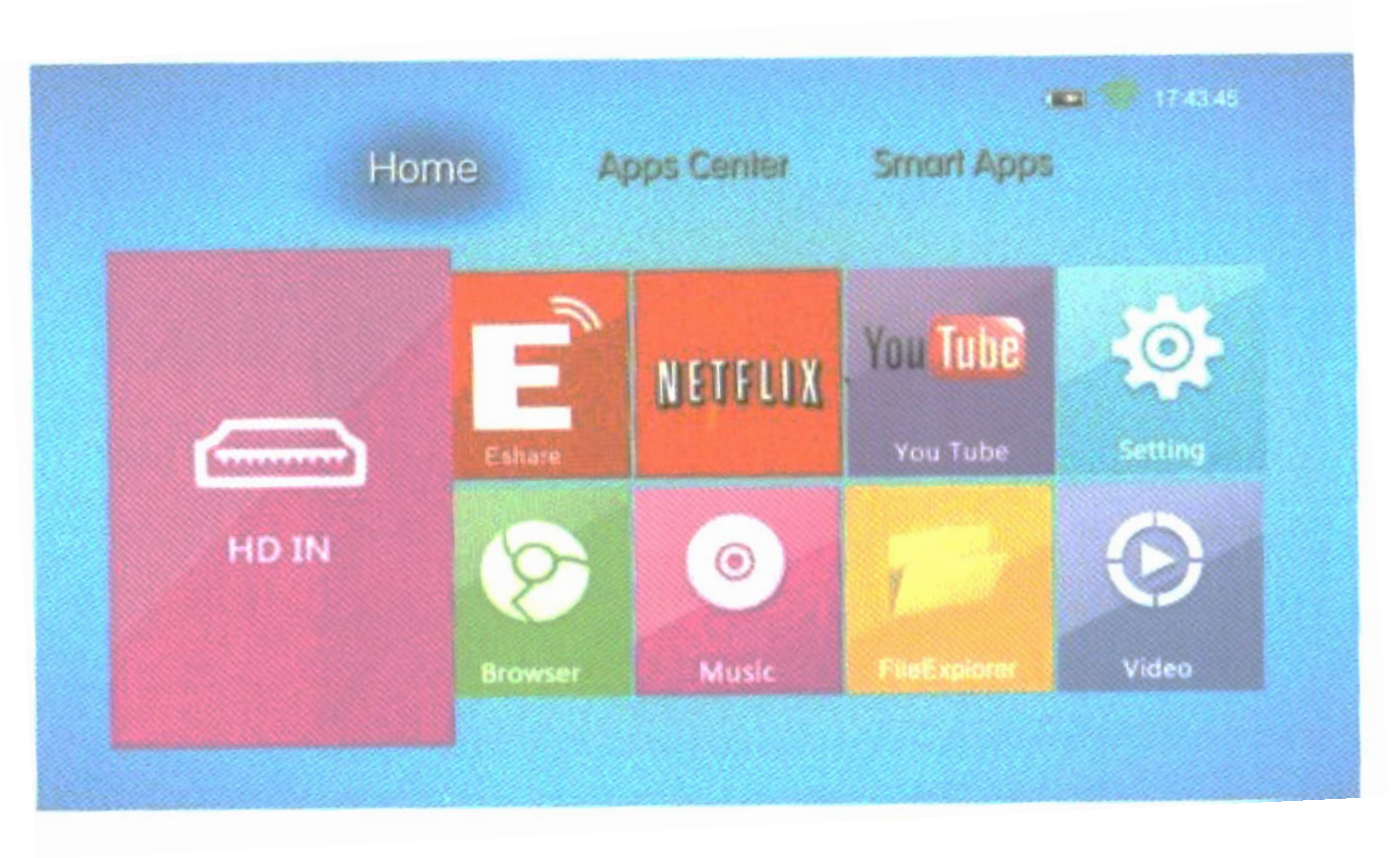

8. FONCTION ESHARE


Eshare & Airplay Mirroring

Eshare est une application par connexion sans fil entre votre téléphone et votre projecteur. Vous pouvez diffuser de la musique, des photos et des vidéos de votre téléphone portable vers votre projecteur. Avec Eshare ou Airplay Mirroring, vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone sur votre projecteur.

Utiliser Eshare

- Écran d'accueil > APPs > Eshare
- Utilisez votre téléphone pour télécharger et installer l'application Eshare en scannant le QR-code ou en visitant le site web indiqué au bas de l'écran de projection.
- Connectez votre téléphone et votre projecteur au même réseau Wifi (voir connexion au Wifi)
- Entrez l'application Eshare installée sur votre téléphone et connectez-vous au nom de l'appareil affiché en bas à gauche de l'écran d'accueil, puis sélectionnez le contenu que vous souhaitez projeter.

Note: Pour utiliser Eshare Mirroring, la version du système de votre smartphone doit être supérieure à Android 5.0. Pour les appareils IOS Mirroring, veuillez-vous référer à l'utilisation d'Airplay ci-dessous.

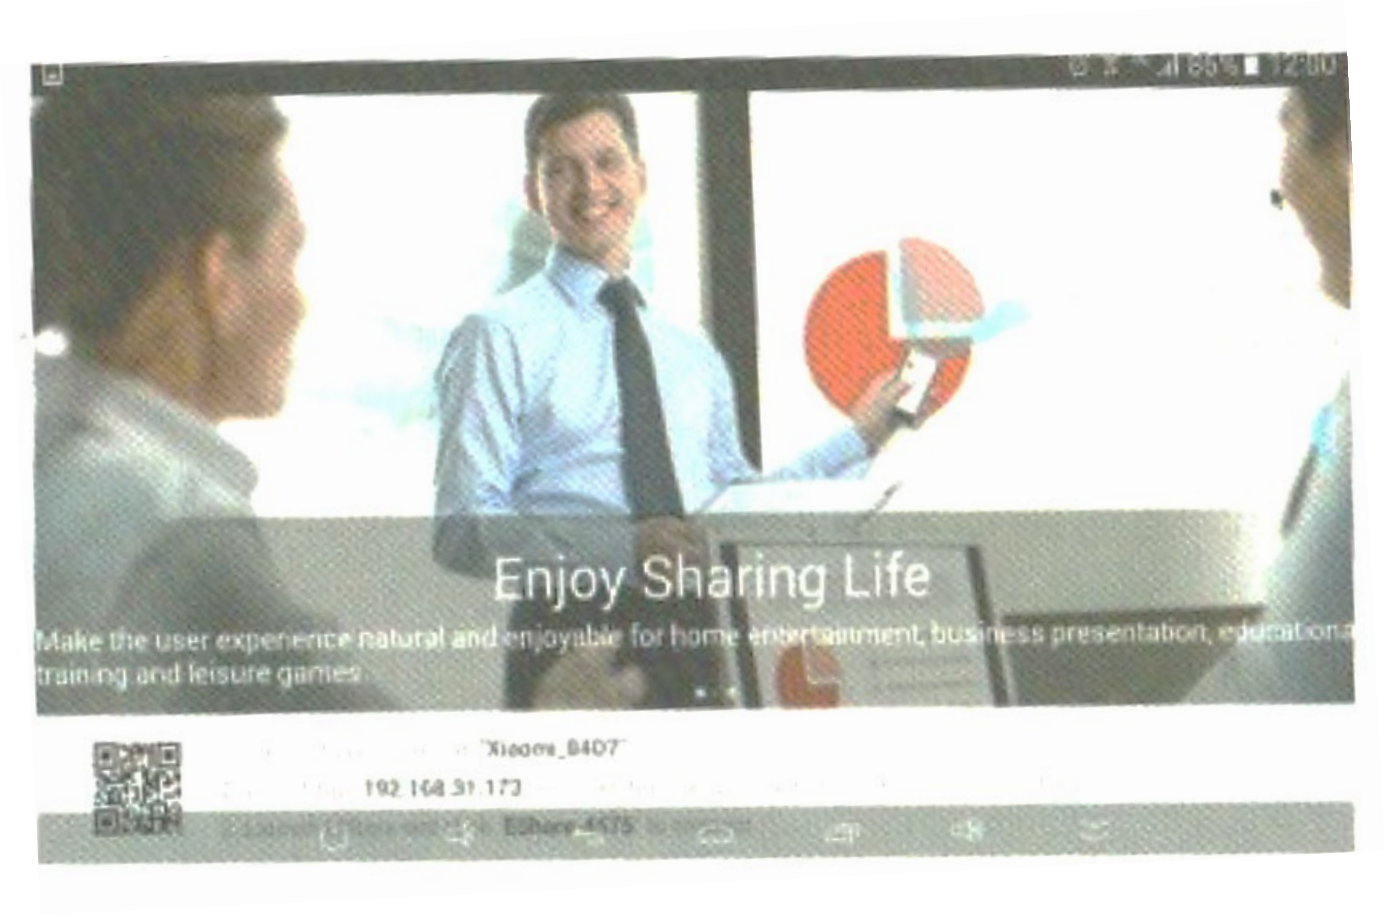

Utilisez Airplay :

- Connectez votre appareil IOS et votre projecteur au même réseau Wifi.
- Ouvrez l'Airplay de votre appareil IOS, appuyez sur le bouton Airplay
- Tapez le nom de l'appareil que vous souhaitez diffuser en continu.

Note: Choisissez l'appareil Airplay, l'audio, la photo et les vidéos de votre appareil IOS seront lus sur votre projecteur

Si vous activez le mirroring, vous verrez tout l'écran de l'IOS, l'écran du projecteur. Pour utiliser Airplay, vous avez besoin de l'un de ces appareils: iPhone 5/iPhone 6 series/ iPhone 7 series pour Airplay Mirroring. iPad 2 ou version supérieure pour Airplay Mirroring. iPod touch 5ème génération ou supérieure pour Airplay Mirroring.




Désactiver Airplay

- Sur votre appareil IOS, faites glisser le curseur en bas de votre écran pour ouvrir le centre de contrôle.
- Appuyez sur la touche Airplay
- Tapez sur votre appareil en haut de la liste de diffusion.




Eshare dispose de quatre boutons en bas pour contrôler le projecteur avec votre téléphone.

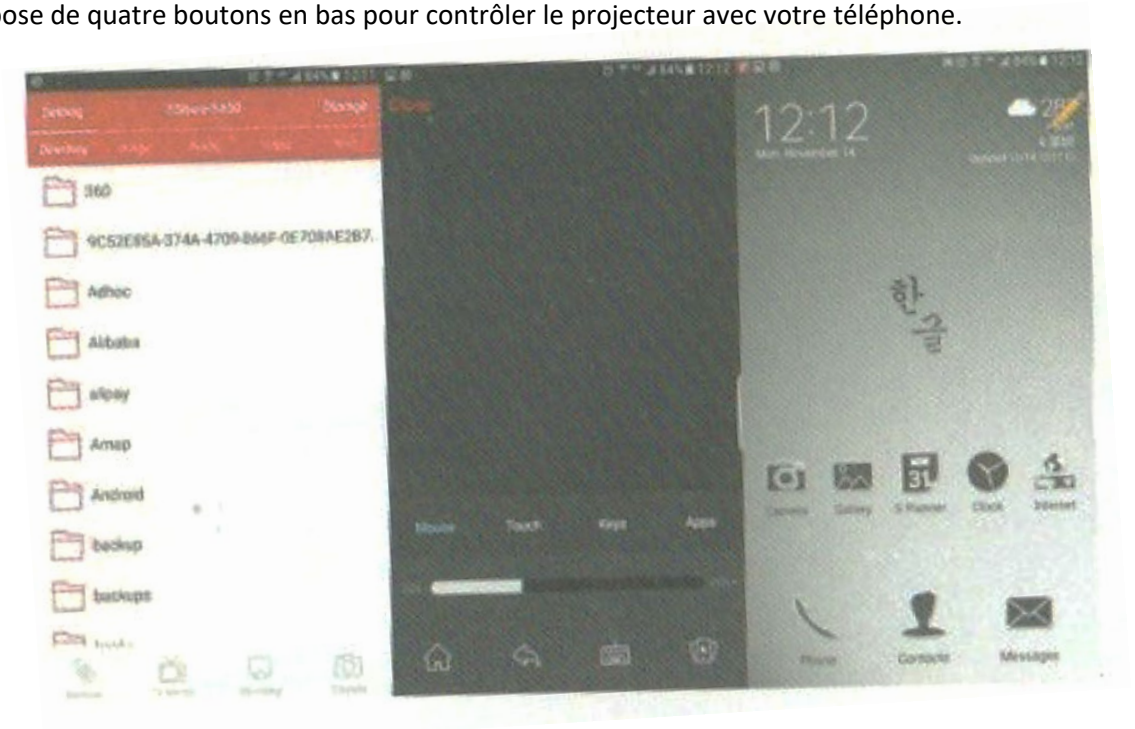

9. FileExplorer

Accédez rapidement à toutes vos photos, audios, vidéos et autres types de fichiers sur votre stockage interne et sur la carte micro SD ou le périphérique USB.

- Projection à partir d'un lecteur flash USB/carte micro SD
- Vous pouvez projeter une clé USB/carte Micro SD si vous en avez une d'installée.
- Allumer le projecteur
- Écran d'accueil > Source > USB/Carte SD/SATA
- Ouvrez le fichier que vous voulez projeter

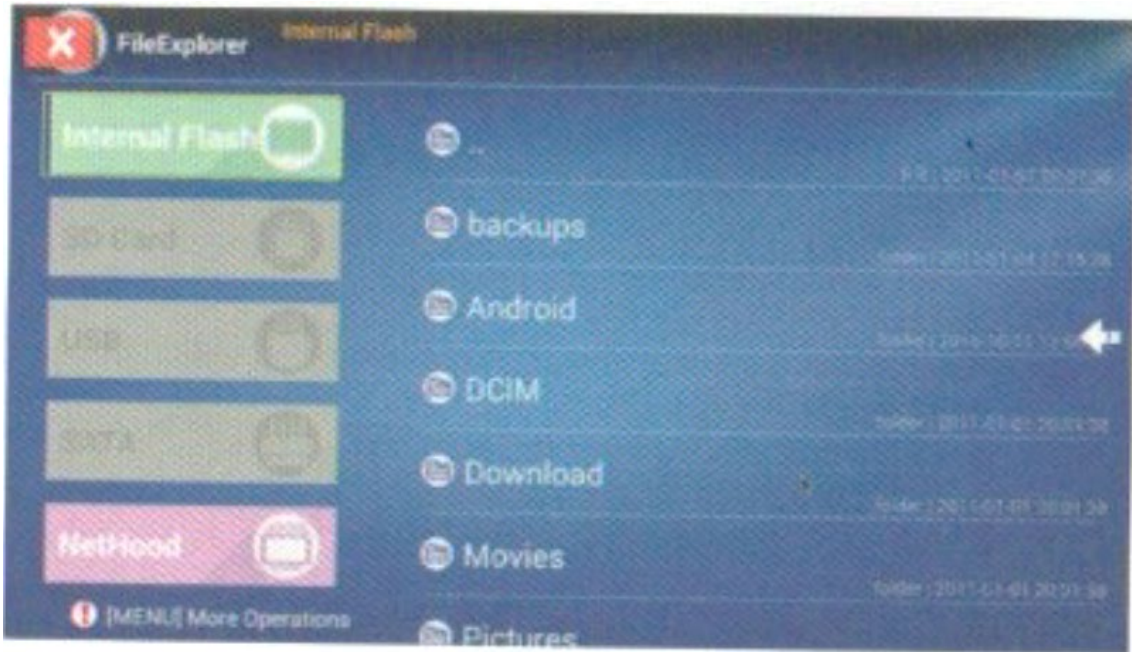


10. NAVIGATEUR

- Utiliser le navigateur (Browser) ou Google Chrome pour afficher des pages web ou rechercher des informations
- Navigateur: Accueil > Navigateur
- Chrome: Écran d'accueil > APPs > Chrome



11. JOUER LA VIDÉO

- Regardez des vidéos et partagez-les avec vos amis, votre famille et le monde entier grâce à YouTube.
- YouTube: Écran d'accueil > APPs > YouTube

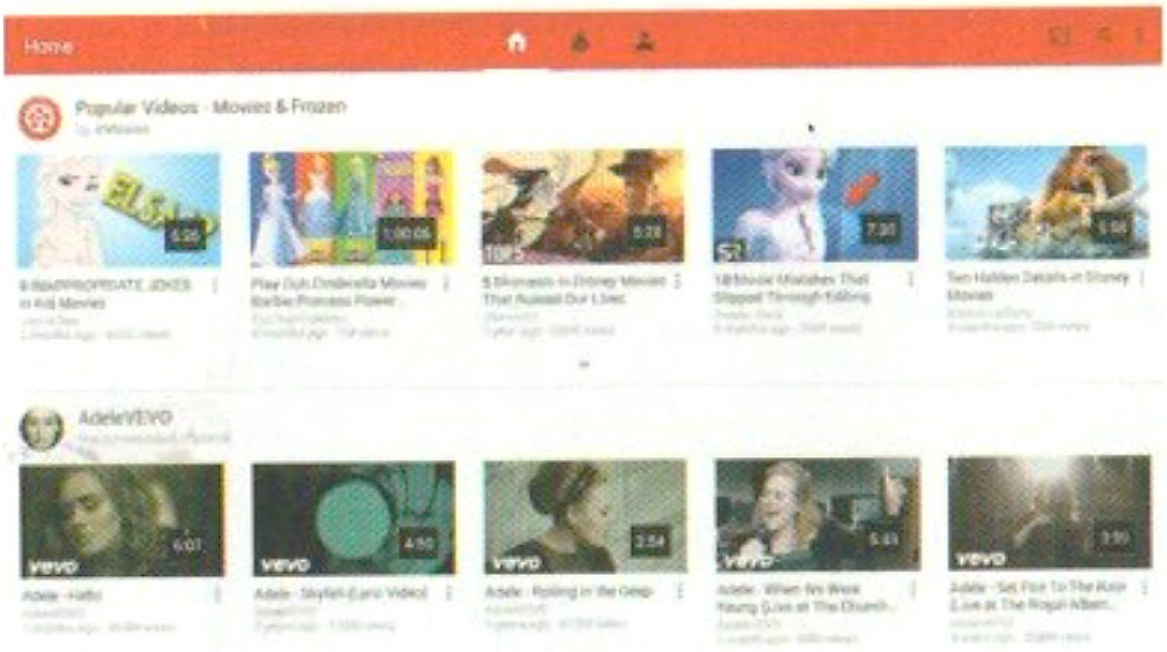


12. PLAY STORE

- Les Play stores vous permettent d'accéder à des milliers d'applications, de jeux et de programmes musicaux ou télévisés gratuits ou payants.
- **Play Store:** Écran d'accueil > APPs > Playstore



13. SMART APPS


- Toutes les applications installées, comme Play store, YouTube, Gmail, se trouvent dans ce répertoire.
- APPS: Écran d'accueil > Applications intelligentes (Smart Apps)

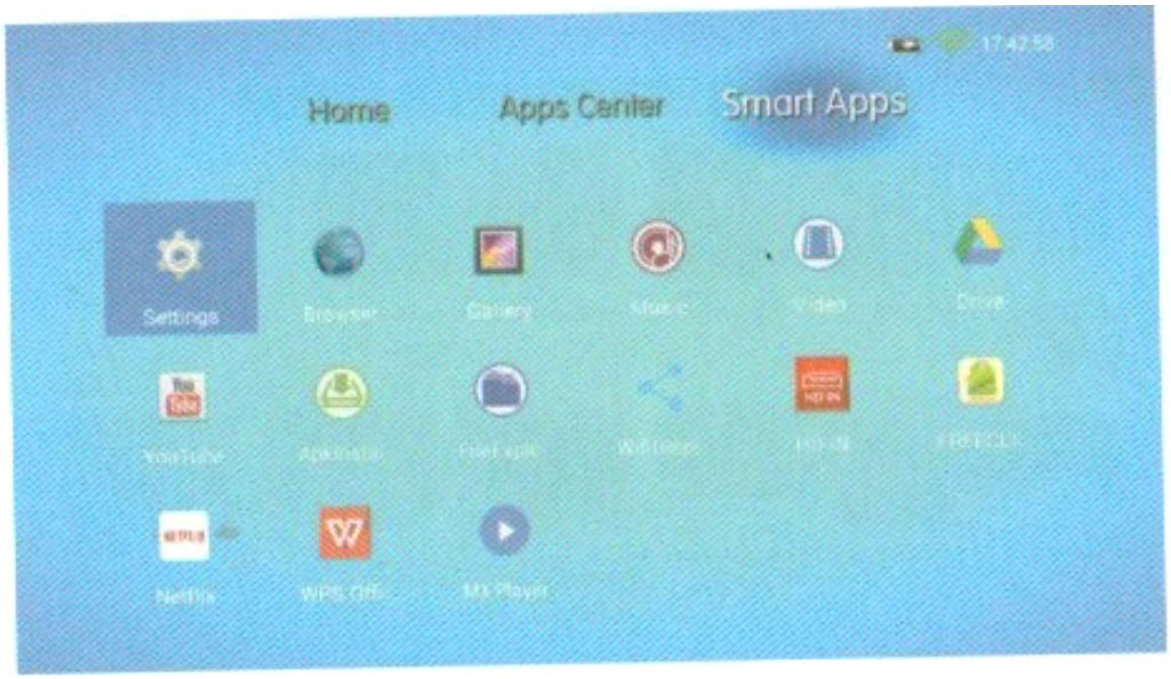

14. MISE À JOUR DU LOGICIEL


- Mise à jour du logiciel : Vérifiez les mises à jour disponibles pour les logiciels installés sur votre appareil et gérez le processus de mise à jour.
- Mise à jour locale : Vous devez demander l'aide du support technique pour la mise à jour du micrologiciel.

Consultez l'état du dispositif, les informations juridiques et d'autres informations. Vous pouvez également mettre à jour votre système lorsque la mise à jour est copiée sur le disque flash USB.

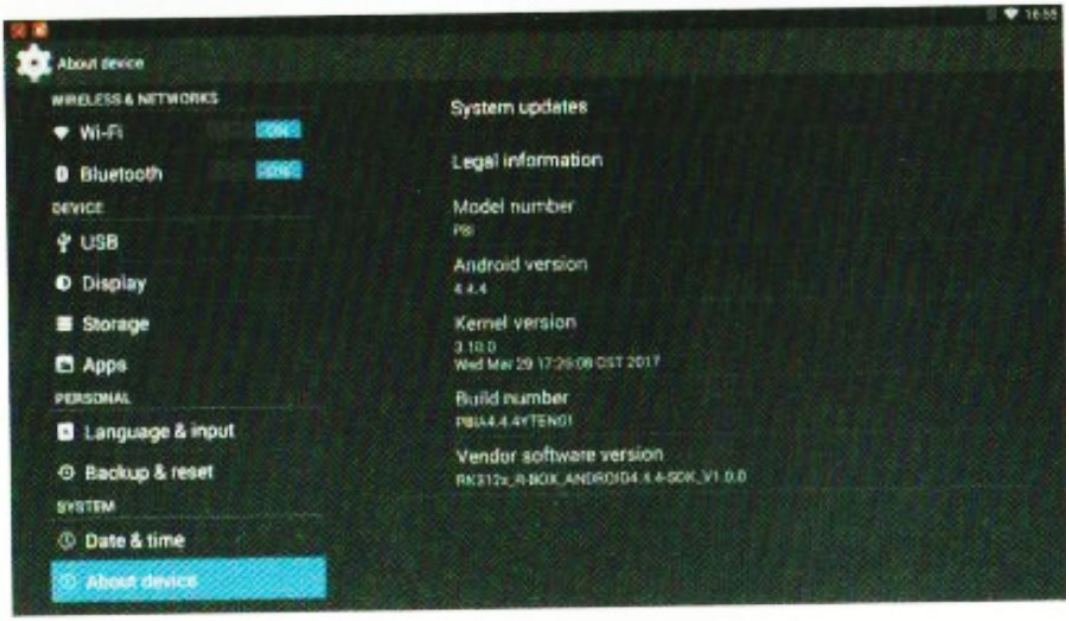

15. À PROPOS DE L'APPAREIL

Consultez l'état du dispositif, les informations juridiques et d'autres informations. Vous pouvez également mettre à jour votre système en copiant le paquet mis à jour sur le disque flash USB.

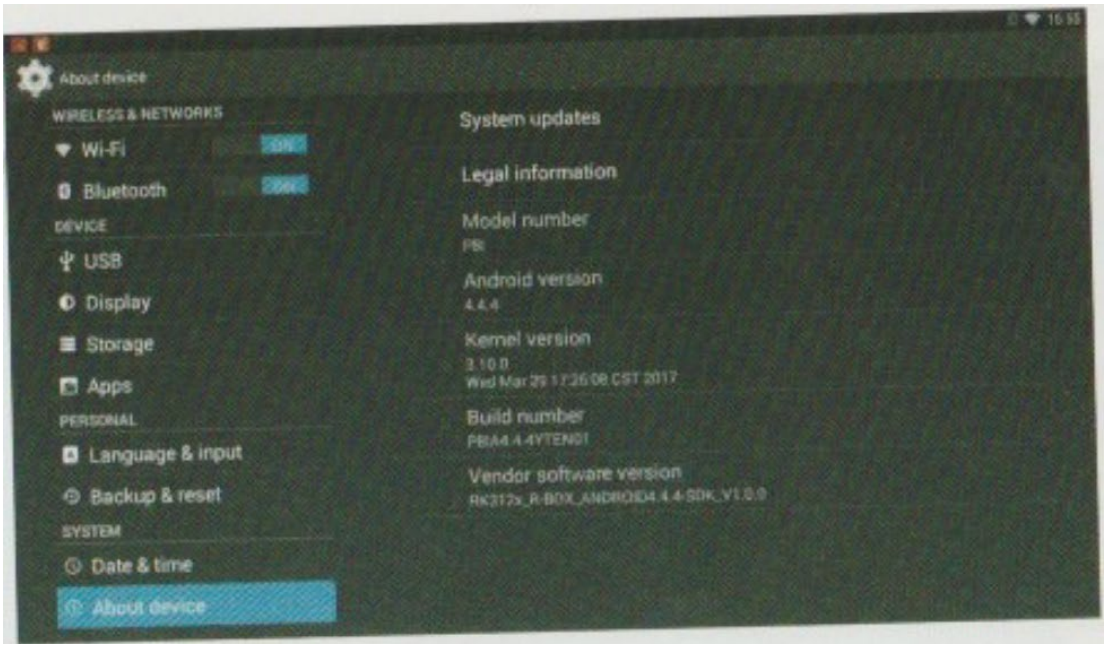

16. RÉGLAGE DE LA RÉINITIALISATION D'USINE

- **Réglage d'usine**
  Configuration / Sauvegarde et réinitialisation / Réinitialisation des données d'usine
  (Setting / Backup & Reset / Factory data reset)

