MODE D'EMPLOI MINI VIDÉOPROJECTEUR LED 16W 50 LUMENS HOME CINÉMA HD 1080P BLANC

REF. : Y-vp2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI VIDÉOPROJECTEUR LED HD HOME CINÉMA 1080P MICRO SD NOIR


REF. : Y-vp6


SOMMAIRE


Présentation de votre vidéoprojecteur.....3

Instructions d'utilisation.....4


PRÉSENTATION DE VOTRE VIDÉOPROJECTEUR

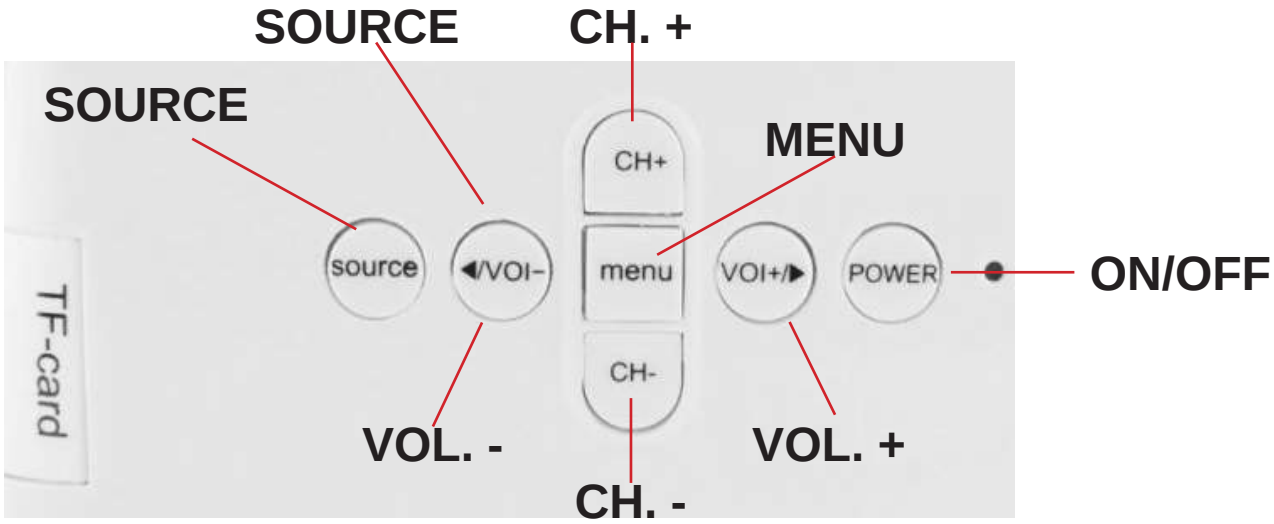

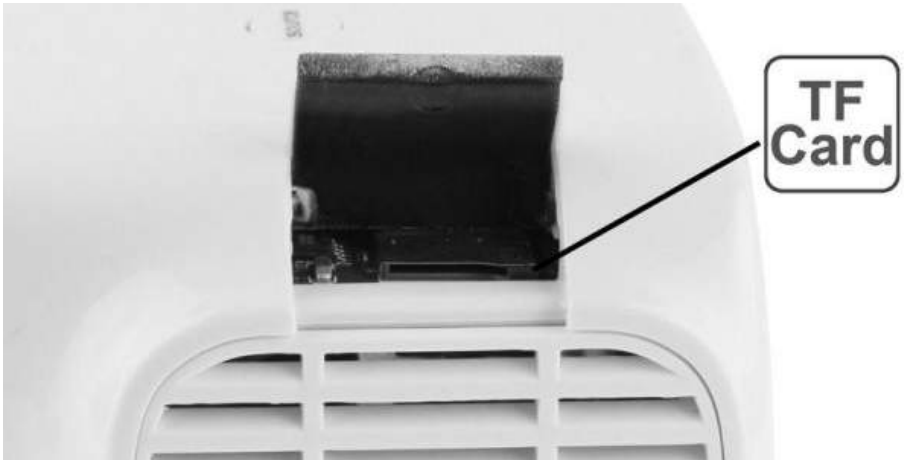

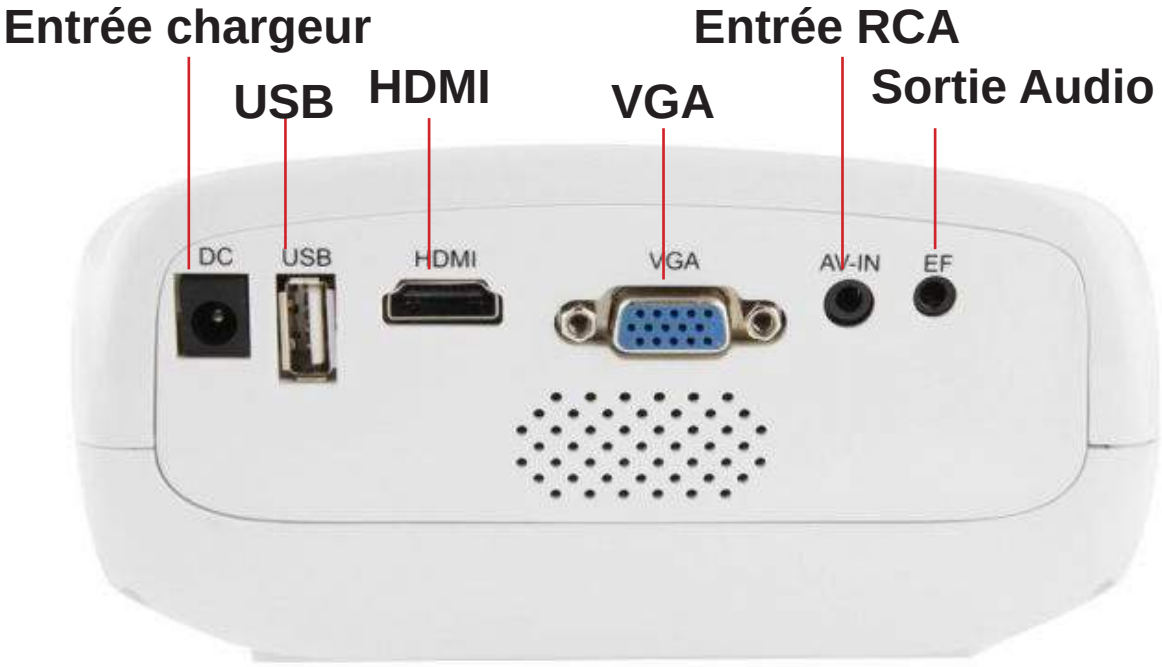

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

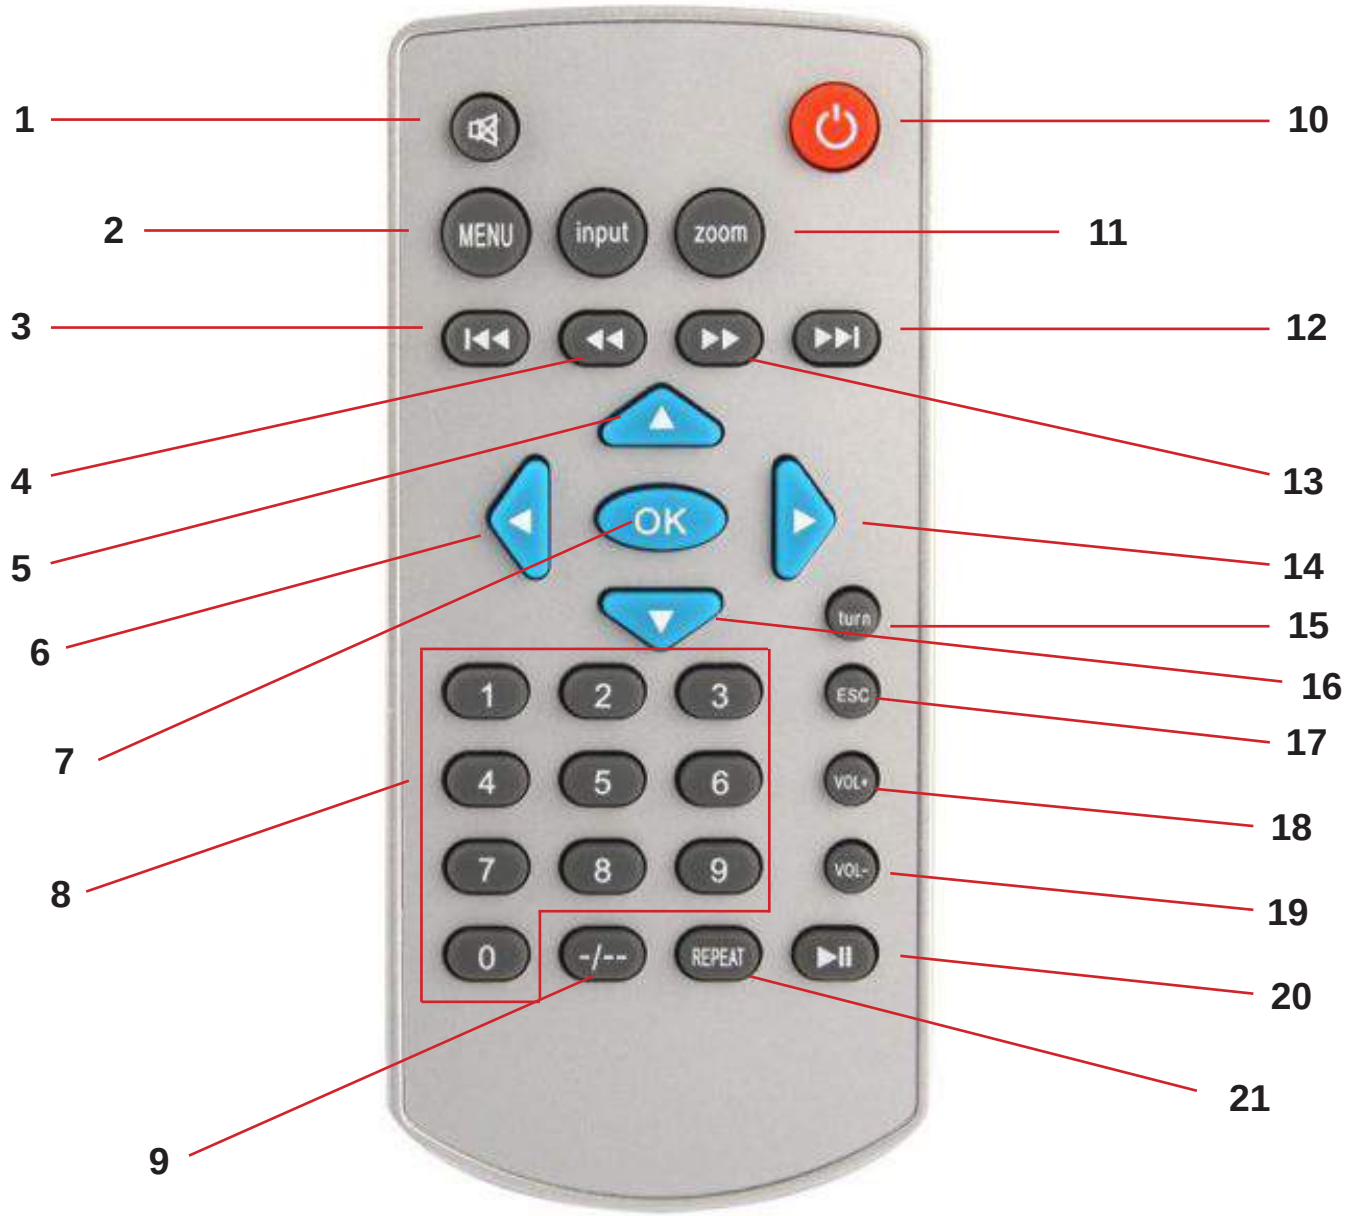

1 : Mute : Couper le son 2 : Menu : Accès au menu de votre vidéoprojecteur 3 : Précédent 4 : Retour rapide 5 : Flèche gauche 7 : OK : Valider 8 : Pavé numérique 9 : Entrer 1 ou 2 chiffres 10 : ON/OFF 11 : Zoom 12 : Suivant 13 : Avance rapide 14 : Flèche droite 15 : Mise en veille 16 : Flèche du bas	17 : Retour 18 : Vol. + 19 : Vol. + 20 : Lecture / Pause 21 : Repeat : répéter la lecture d'un ou de plusieurs élément(s).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur

Pour commencer, disposez votre vidéoprojecteur à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre vidéoprojection. Ensuite branchez le câble secteur fourni avec votre vidéoprojecteur à ce dernier et à une prise de courant électrique classique.

Pour allumer votre vidéoprojecteur, deux options se présentent à vous :

- Avec la télécommande : En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton rouge, situé tout en haut à droite)

- Via le bouton physique ON/OFF présent sur le dessus de celui-ci. Un petit bip se fera entendre.

Pour éteindre votre vidéoprojecteur, appuyez soit une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande ou sur le bouton ON/OFF présent sur votre vidéoprojecteur. Un petit bip se fera entendre et le vidéoprojecteur sera éteint.

II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose d'une entrée vidéo RCA. Pour connecter une source vidéo, il vous suffit de vous munir du câble RCA fourni et ensuite de relier l'appareil au vidéoprojecteur.

Une fois la source vidéo correctement connecté à votre vidéoprojecteur, allumez le projecteur et la source vidéo. Il se peut que votre vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.

Pour trouver la bonne source, munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton Input pour sélectionner la source voulue.

Pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous munir d'un écran blanc spécialement conçu pour la vidéoprojection.

Vous avez ensuite la possibilité de régler le focus de la lentille de votre vidéoprojecteur à votre guise pour rendre l'image plus nette et plus lisse.

III - Lire le contenu d'une clé USB sur votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose d'un port USB qui vous permettra de lire le contenu d'une clé USB directement sur celui-ci. Vous pourrez lire des photos, des vidéos et des chansons au format MP3.

Pour se faire, connectez une clé USB à votre projecteur, par défaut celui-ci commencera la lecture d'une vidéo. Appuyez alors deux fois sur le bouton Esc. de la télécommande pour revenir au menu principal et sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire (Movie : Vidéo - Music : Musique - Picture : Photo)

Ensuite sélectionnez le fichier voulu et appuyez simplement sur Enter pour commencer la lecture. Pour revenir en arrière appuyez sur le bouton Esc.

IV - Lire le contenu d'une carte Mémoire Micro SD

De la même façon que vous avez procédé avec une clé USB et en ayant débranché la clé USB au préalable, répétez les manipulations expliquées précédemment.

Si vous connectez une clé USB et une Carte Micro SD simultanément, appuyez sur le bouton USB/TF pour switcher entre les deux périphérique.

V - Régler la langue de votre vidéoprojecteur en Français

Il se peut que lors de votre première utilisation de votre vidéoprojecteur, le menu à l'écran (OSD) de celui-ci ne soit pas en Français. Pour y remédier, veuillez suivre les étapes suivantes :

Allumez votre vidéoprojecteur sans aucun périphérique de connecté dessus. Puis appuyez sur le bouton Menu de la télécommande.

Vous devez arriver à une interface sur votre vidéoprojecteur. Depuis cette interface, appuyez trois fois sur la flèche de droite pour défiler et arriver dans une catégorie avec trois carrés blancs et un carré bleu. Faîtes «OK» pour entrer dans le réglage préselectionné. Pour mettre le «Français» comme langue, défilez deux fois vers la droite, toujours avec la flèche droite.
Une fois sur «Français», attendez que le menu disparaisse tout seul, le changement de langue se fera automatiquement.