MODE D'EMPLOI

Y-11322



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Mini Projecteur vidéo LED 2400 Lumens Appareil de Projection HD 1280 x 720p HDMI USB


Table des matières

Introduction de l'interface 2
Touche de la télécommande 2
Connexion Media 4
Connexion Miracast 6
Menu des paramètres 8
Connexion du projecteur 13

Introduction de l'interface

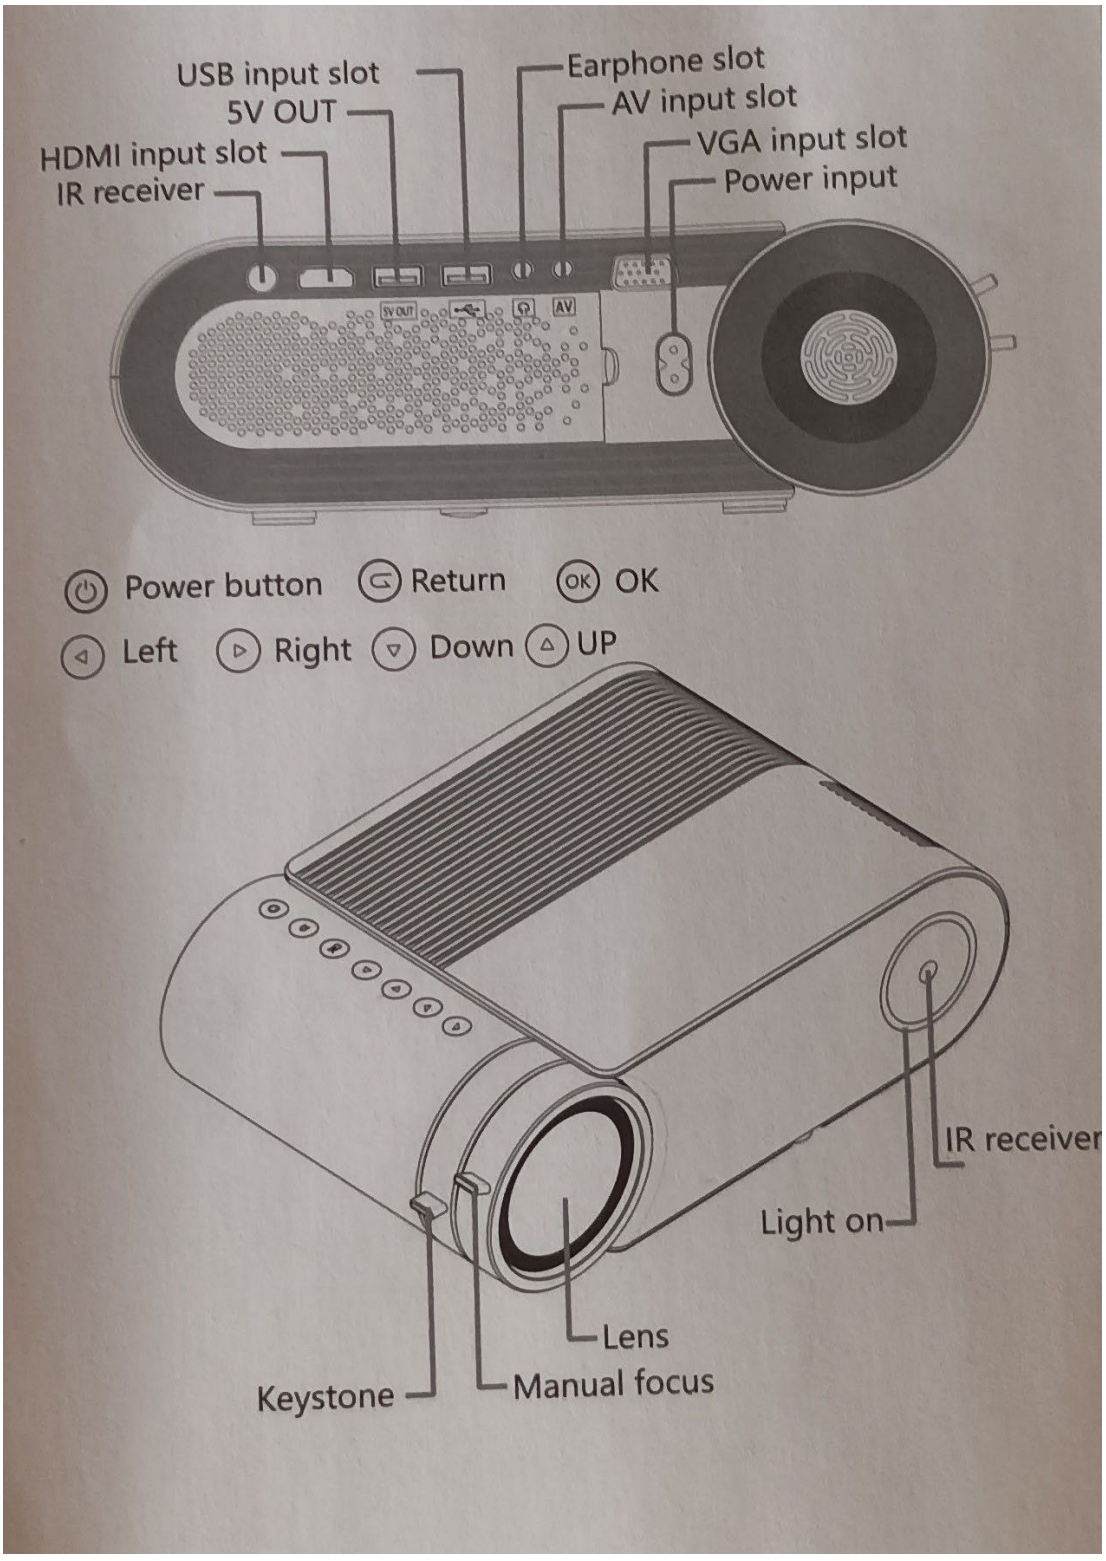


Touche de la télécommande

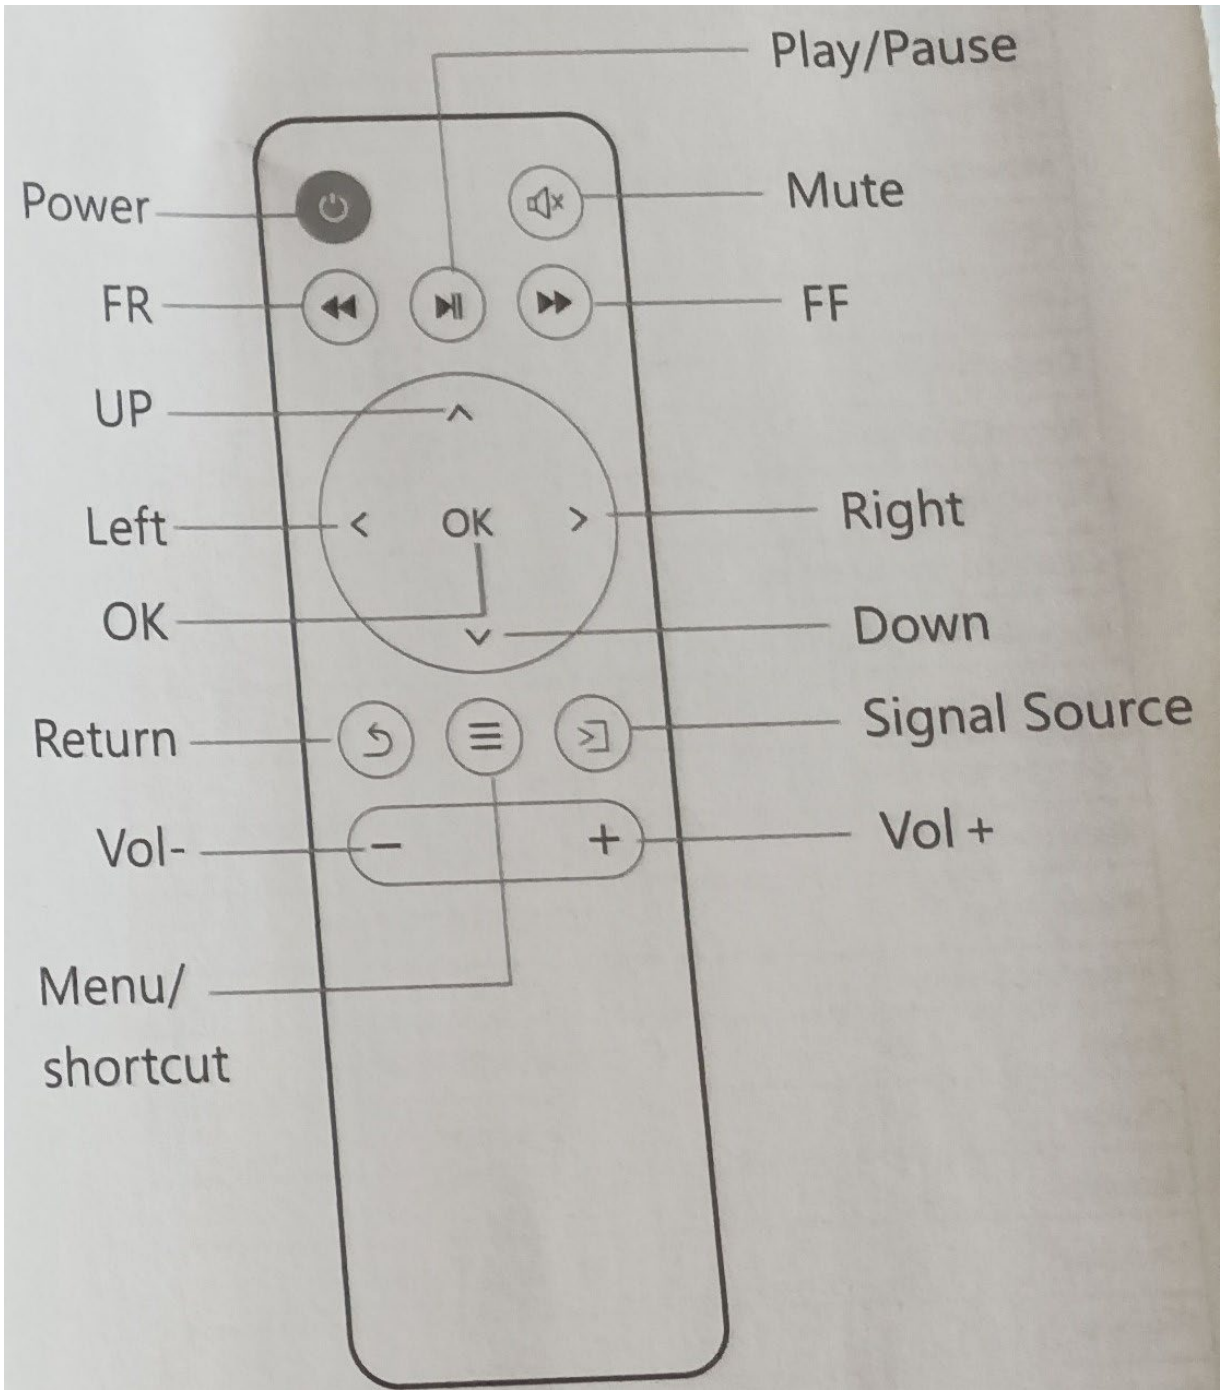

Connexion Media

Connexion USB


Connectez votre périphérique au port USB du projecteur, sélectionnez le média, vous pouvez sélectionner des films, de la musique, des images ou du texte dans la liste.

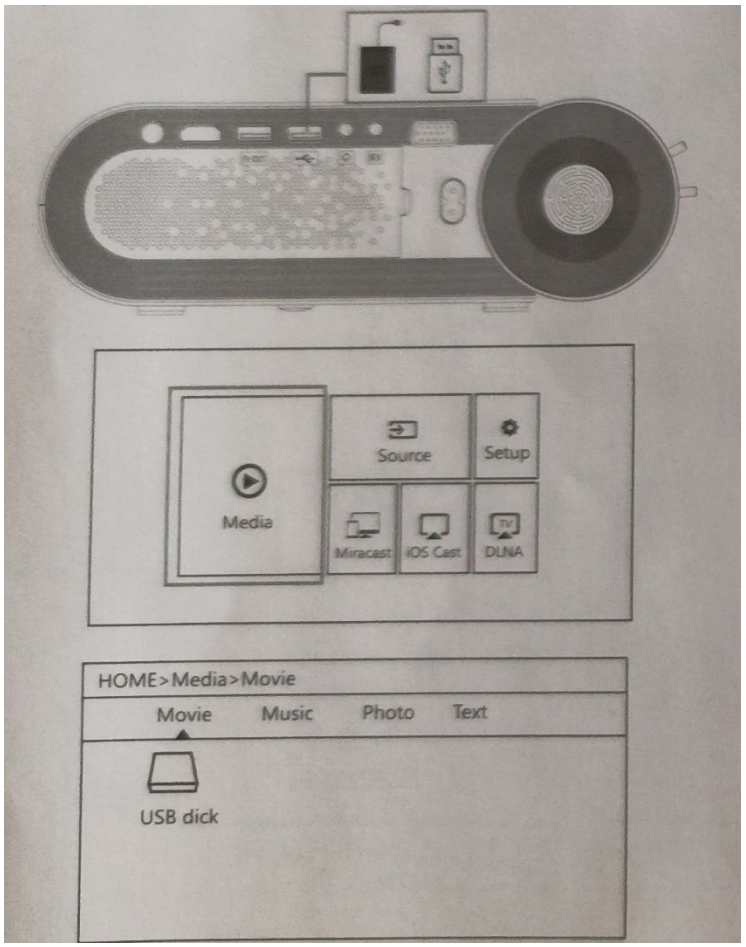

Multi-media	Audio support	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV
	Photo support	JPEG/BMP/PNG
	Video support	3GP/AVI/MKV/FLV(FLV)/MOV/MP4/MPG/ VOB/MPG/RMVB/RM
	Text support	TXT

Connexion de l'équipement HDMI

Le port HDMI peut se connecter à l'ordinateur et à tous les appareils dotés d'un port HDMI. Une fois connecté, choisissez la source HDMI.

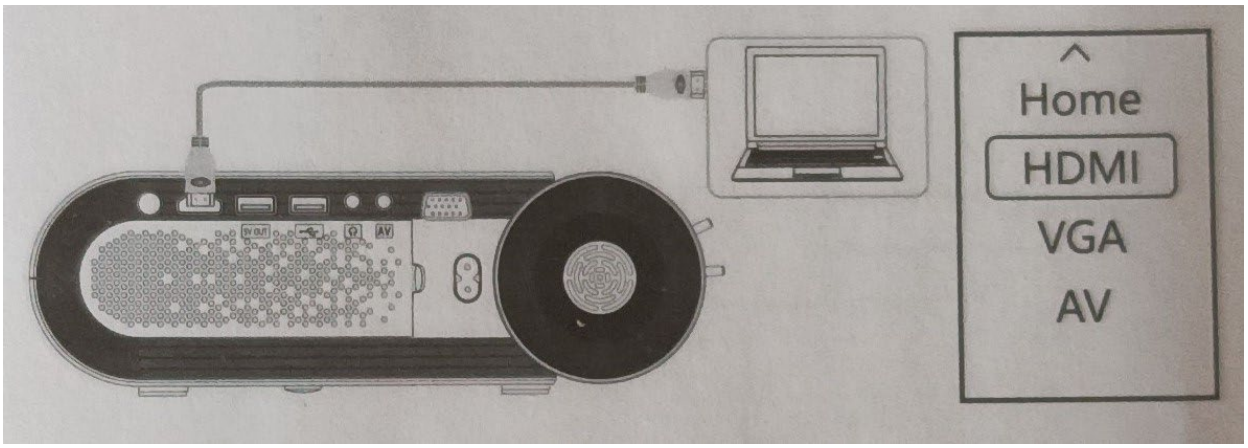


Supporte les fichier de résolution :

576p, 480p, 720p, 1080p, 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1440*900, 1920*1080,, 1366*768, 1280*800, 1440*960, 1600*1200, 1680*1050


Connexion vidéo AV

Utilisez le câble de conversion vidéo 3 en 1, connectez le port AV du projecteur, le mode de connexion comme l'image, comme connecté, choisissez la source du signal vidéo.

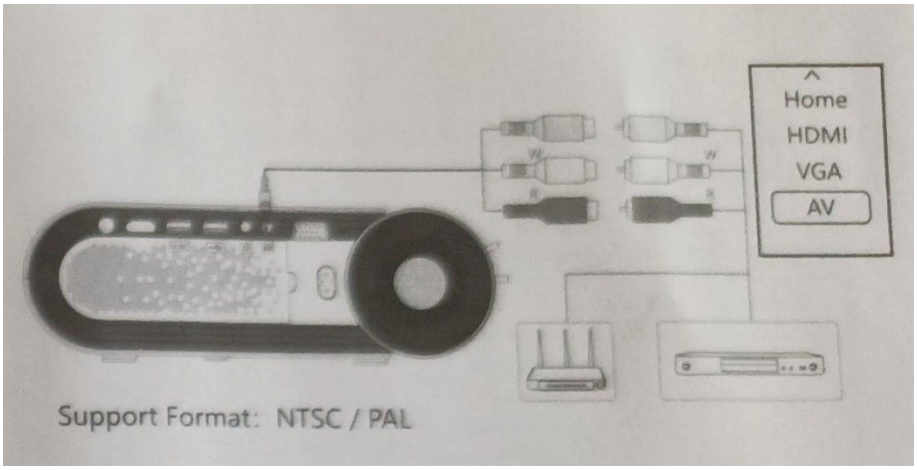

Connexion Audio Jack 3.5 mm


Vous pouvez connecter une enceinte ou un équipement audio grâce au port Jack 3.5 mm.

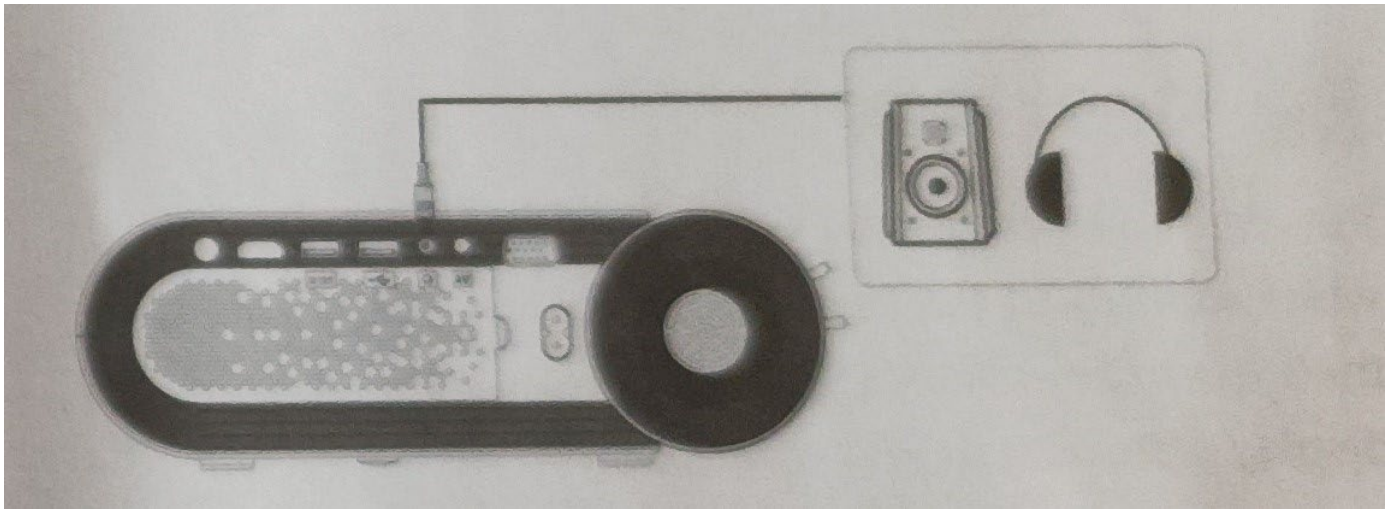

Connexion Miracast

Configuration du réseau sans fil

Sur la page d'accueil, sélectionnez Configuration - Configuration réseau - Réseau sans fil - Recherche de réseau, sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste et entrez votre mot de passe pour confirmer la connexion.

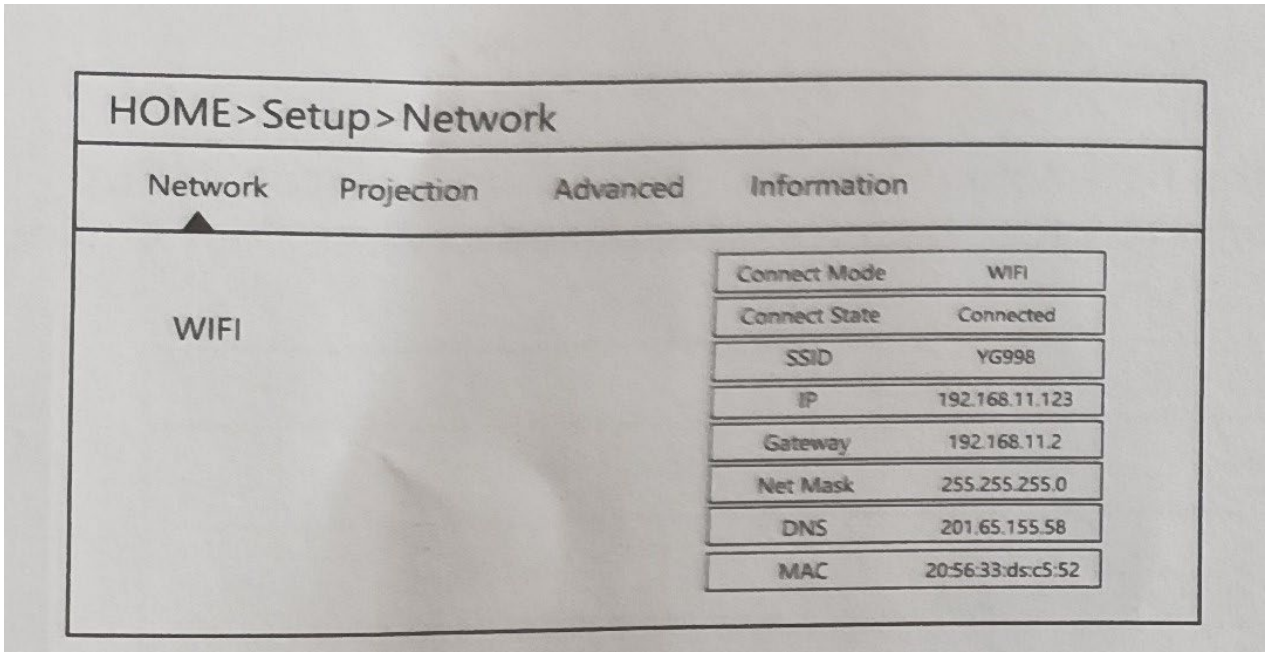


Miracast pour Android

Ouvrez le menu Android Miracast sur la page d'accueil, ouvrez le paramètre d'affichage ou l'interaction multi-écran sur le téléphone Android, sélectionnez le nom du projecteur correspondant, cliquez pour entrer dans l'interaction multi-écran.

*Les différents téléphones Android ont différentes façons d'ouvrir l'interaction multi-écran. Veuillez vous référer aux instructions d'Android pour plus de détails.

*Veuillez vous assurer que le téléphone mobile et le projecteur sont sur le même réseau, ou connectez le nœud d'accès sans fil du projecteur à l'interface wifi du téléphone mobile : zycast-cc25 (le nom du projecteur est différent, veuillez vous concentrer sur la situation réelle).

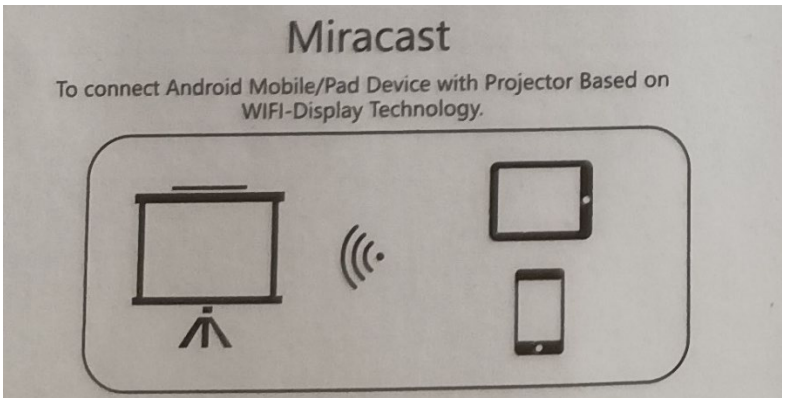


1. Sur votre smartphone / tablette, ouvrez le menu de réglages.
2. Accédez à la configuration d'affichage ou au screen-mirroring
3. Sélectionnez votre receveur Miracast : ZYCast-770(mcast)

Miracast pour Apple


Ouvrez le centre de contrôle sur l'appareil IOS et l'icone écran pour rechercher l'appareil de projection, sélectionnez le nom du projecteur correspondant, cliquez pour commencer le partage d'écran.

*Veuillez vous assurer que l'appareil IOS et le projecteur sont allumés et connectés sur le même réseau, ou connectez vous au projecteur sans fil dans l'interface WiFi de l'appareil IOS : zycaste-cc25 (Différents projecteurs affichent un nom différent, choisissez le vôtre.

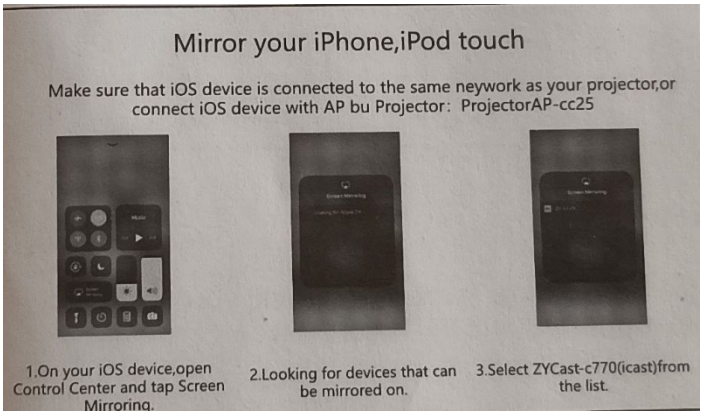

Miracast


Ouvrez le miracast sur ma page d'accueil, selon le guide d'images pour obtenir le partage d'écran du téléphone.

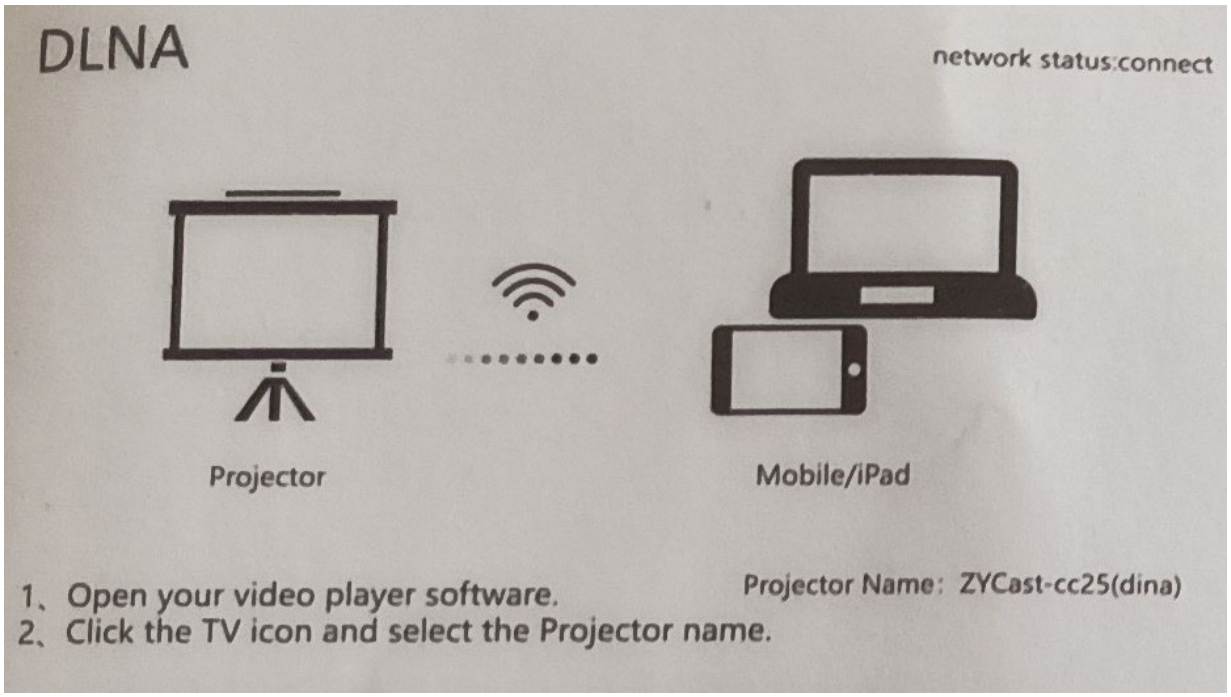

Menu des paramètres


Configuration des images

Ouvrez la page d'accueil – source du signal, recherchez la configuration de l'image, vous pouvez configurer le mode image, le rapport d'aspect, la luminosité, le contraste, la couleur, la netteté du projecteur

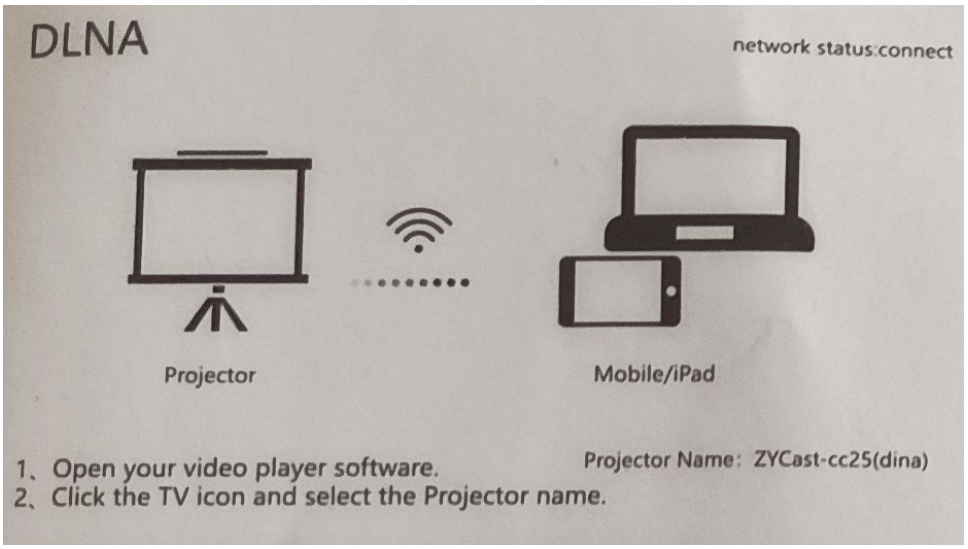


Configuration du son

Ouvrez la page d'accueil – source du signal, trouvez la configuration du son, les graves, les aigus, la balance, l'égalisateur du projecteur.

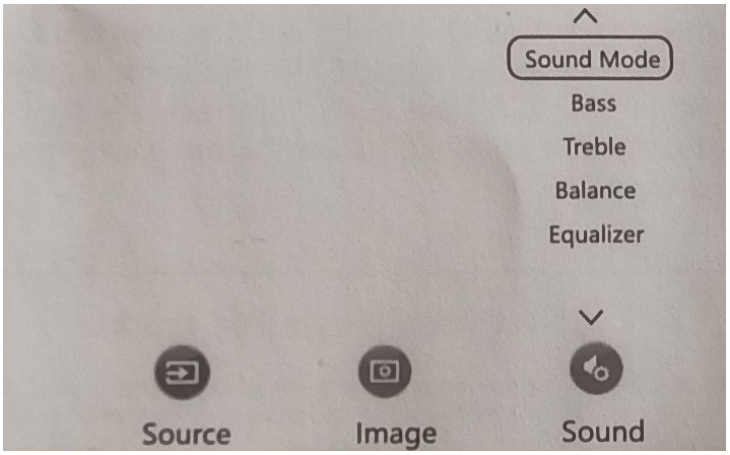


Réseau

Ouvrez la page d'accueil – configuration – réseau, vous pouvez configurer l'analyse, l'IP automatique, l'IP statique, la déconnexion.

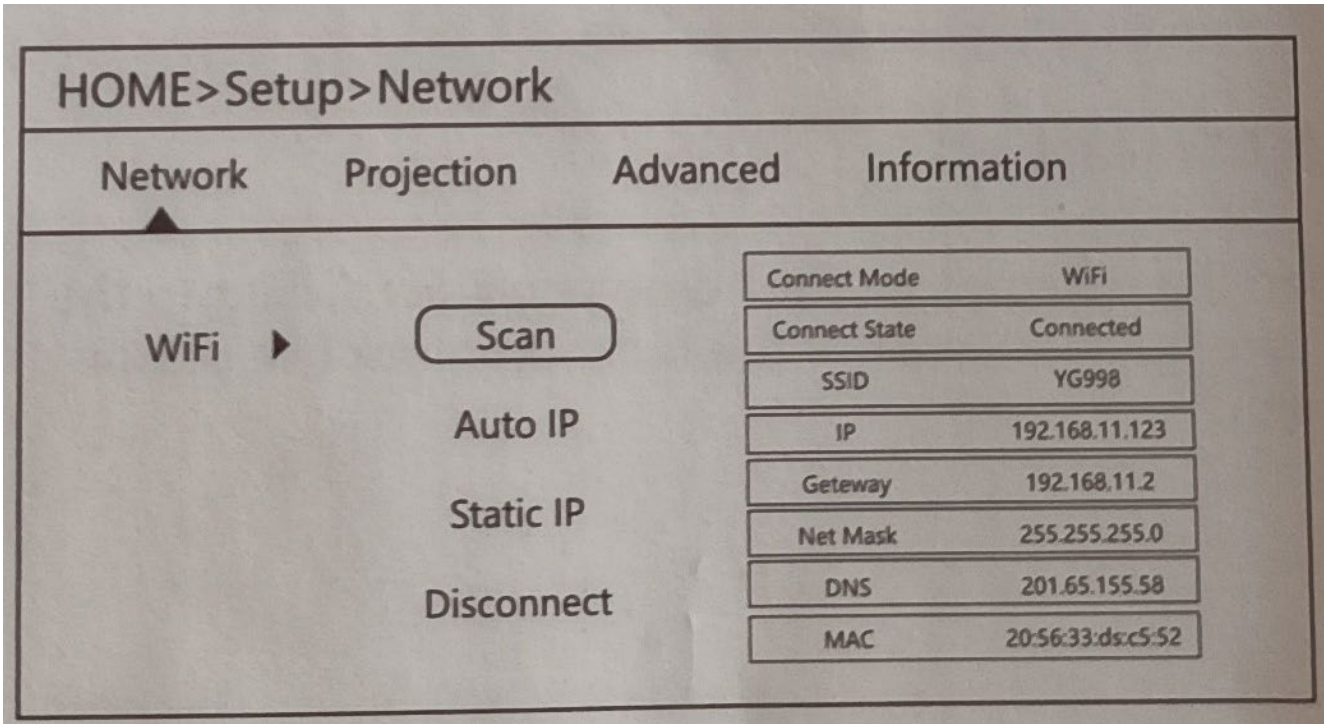


Projection

Ouvrez la page d'accueil – configuration – projection, vous pouvez configurer le bureau avant, le bureau arrière, le plafond avant, le plafond arrière.

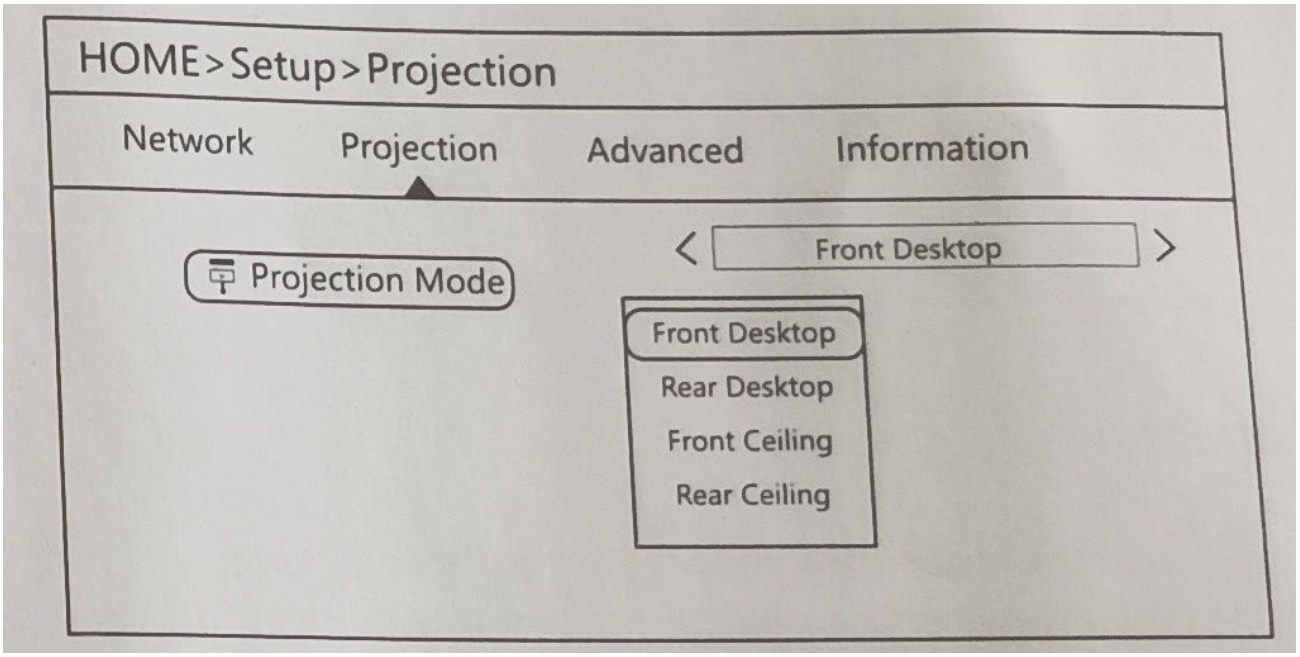


Avancée

Ouvrez la page d'accueil -- configuration – avancée, vous pouvez configurer la langue, la source du démarrage, le temps de veille, la mise à jour locale, la mise à jour en ligne, la restauration des paramètres d'usine par défaut du projecteur.

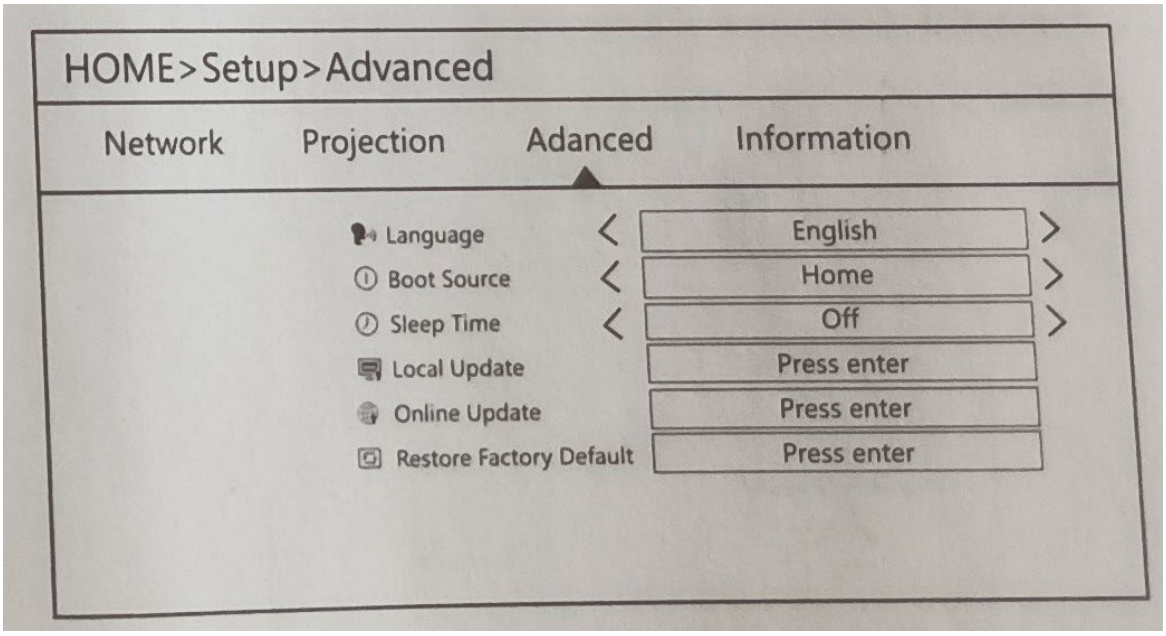


Information

Ouvrez la page d'accueil—configuration—information, vous pouvez vous les informations du système du vidéoprojecteur.

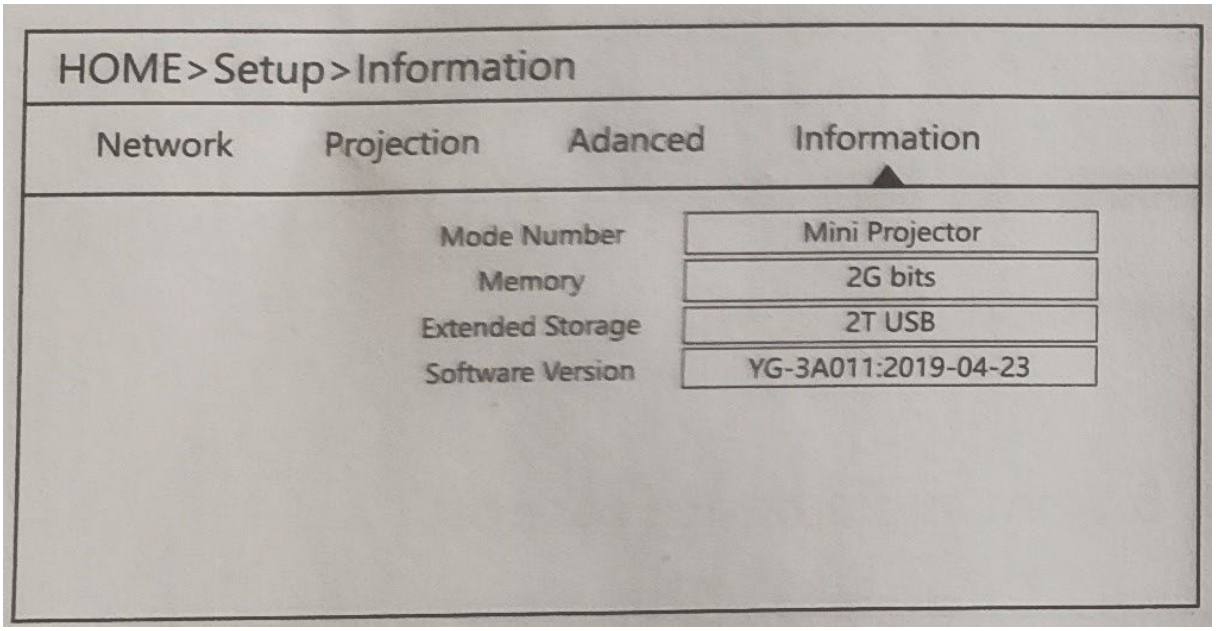


Mise au point de l'image

Placez le projecteur à la verticale de l'écran du projecteur ou du mur blanc, ajustez la distorsion trapézoïdale jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment claire avec la mise au point terminée. Pendant la mise au point, vous pouvez afficher le menu vidéo pour vérifier le réglage de la mise au point.

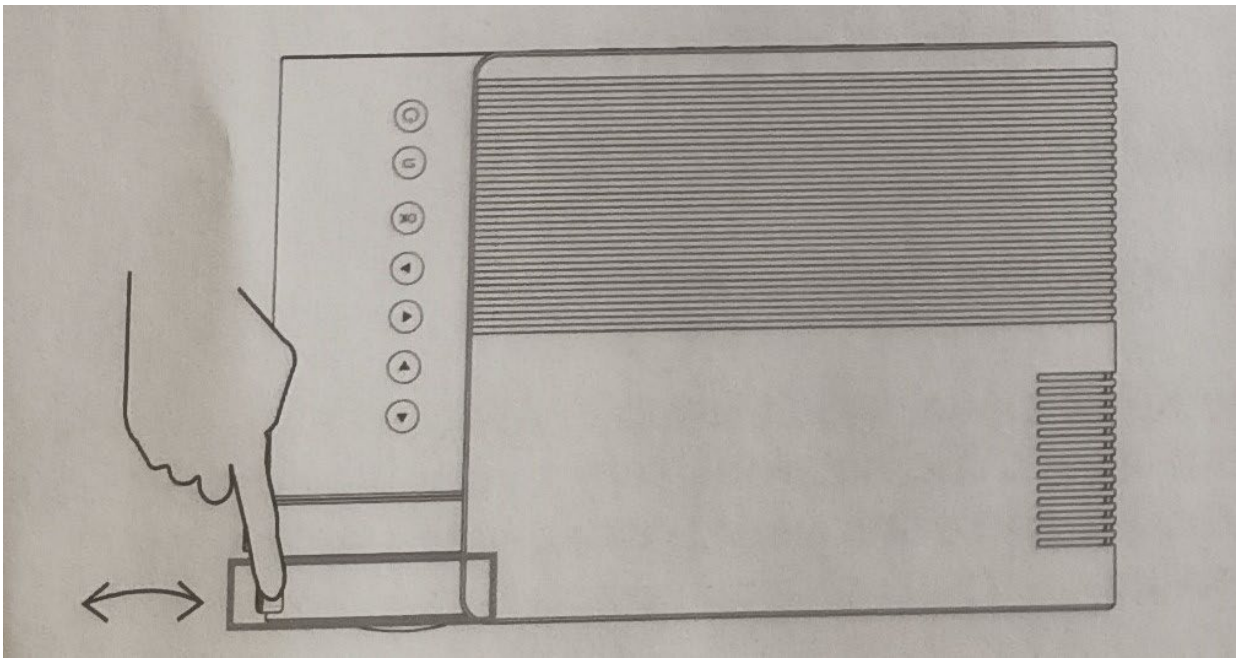


Keystone

Parfois, les images projetée sur le mur sont un peu déformée. Utilisez la technologie Keystone comme sur le dessin ci-desssous jusqu'à obtenir une image « normale ».

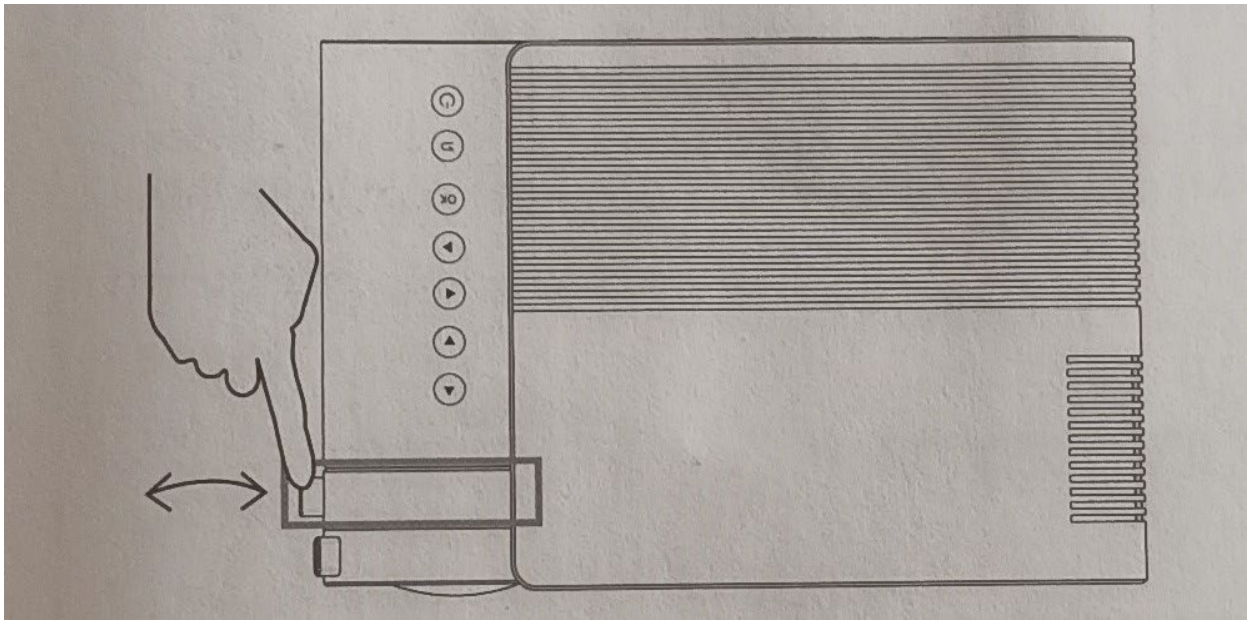

Connexion du projecteur

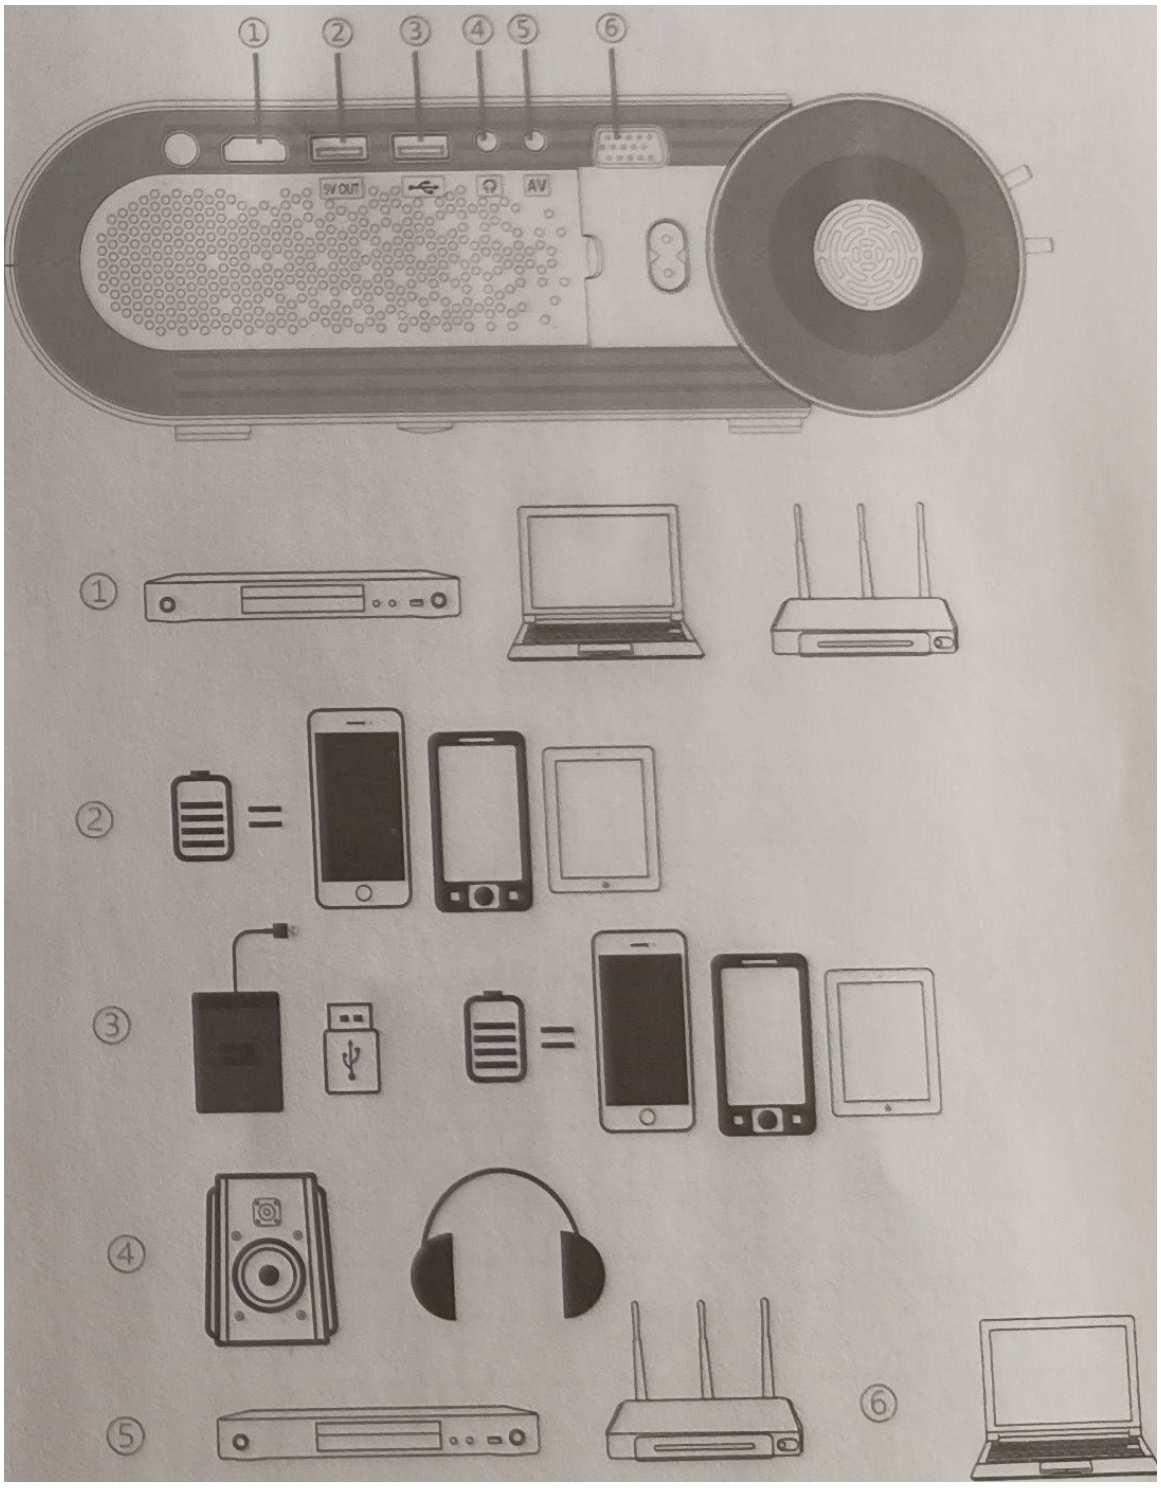

*Pourrait connecter plusieurs appareil et publications