MODE D'EMPLOI

Y-11298




Mode d'emploi

Mini Vidéoprojecteur LED 4500 Lumens LCD Projecteur Vidéo HDMI USB Contraste 2000:1 Gris


Table des matières

1. Accessoires standards 2
2. Ports du vidéo projecteur 2
3. Panneau de contrôle 3
4. Installation 4
5. Fonctionnement 5
6. Démarrage 6
7. Connexion 7
8. Connecter des appareils compatibles HDMI 8
9. Connecteur un ordinateur (VGA) 9
10. Connecteur des appareils compatibles AV 9
11. Paramètres 10


1. Accessoires standards



Télécommande

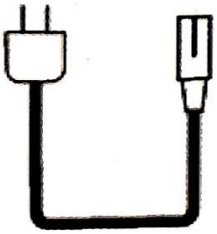

Câble d'alimentation

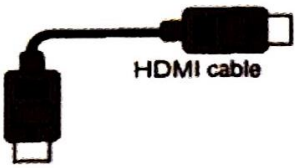


Câble HDMI





Manuel d'utilisation

2. Ports du vidéo projecteur

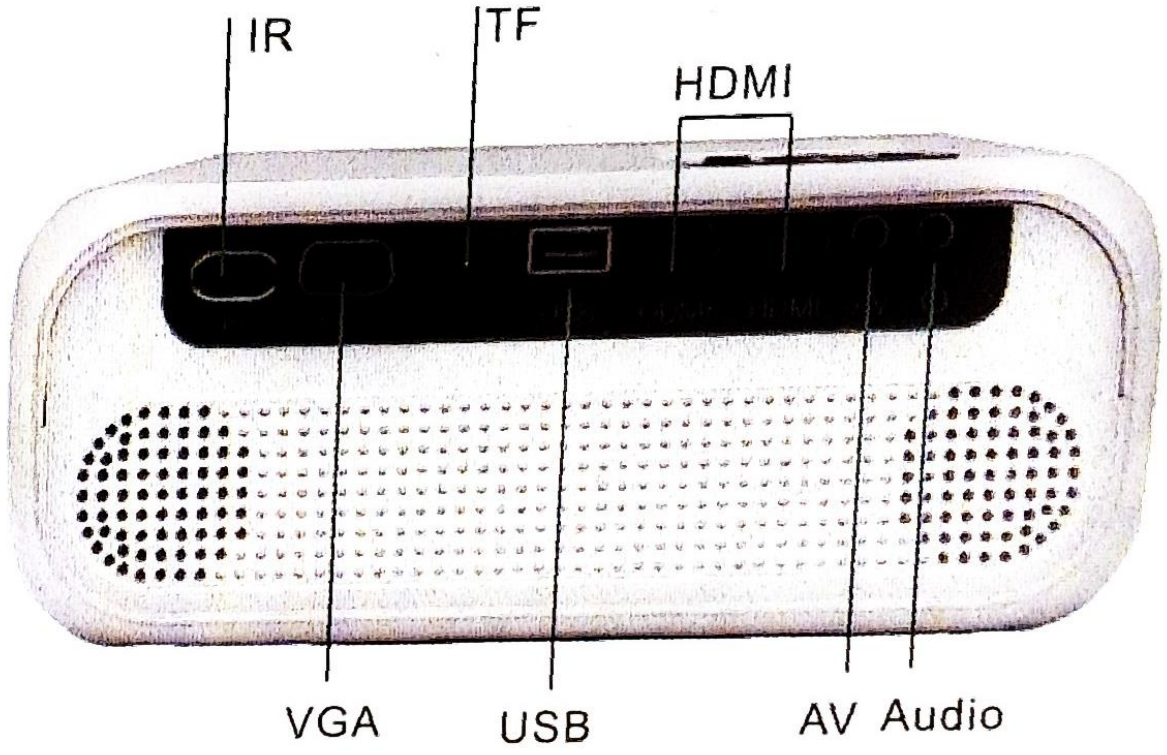

3. Panneau de contrôle

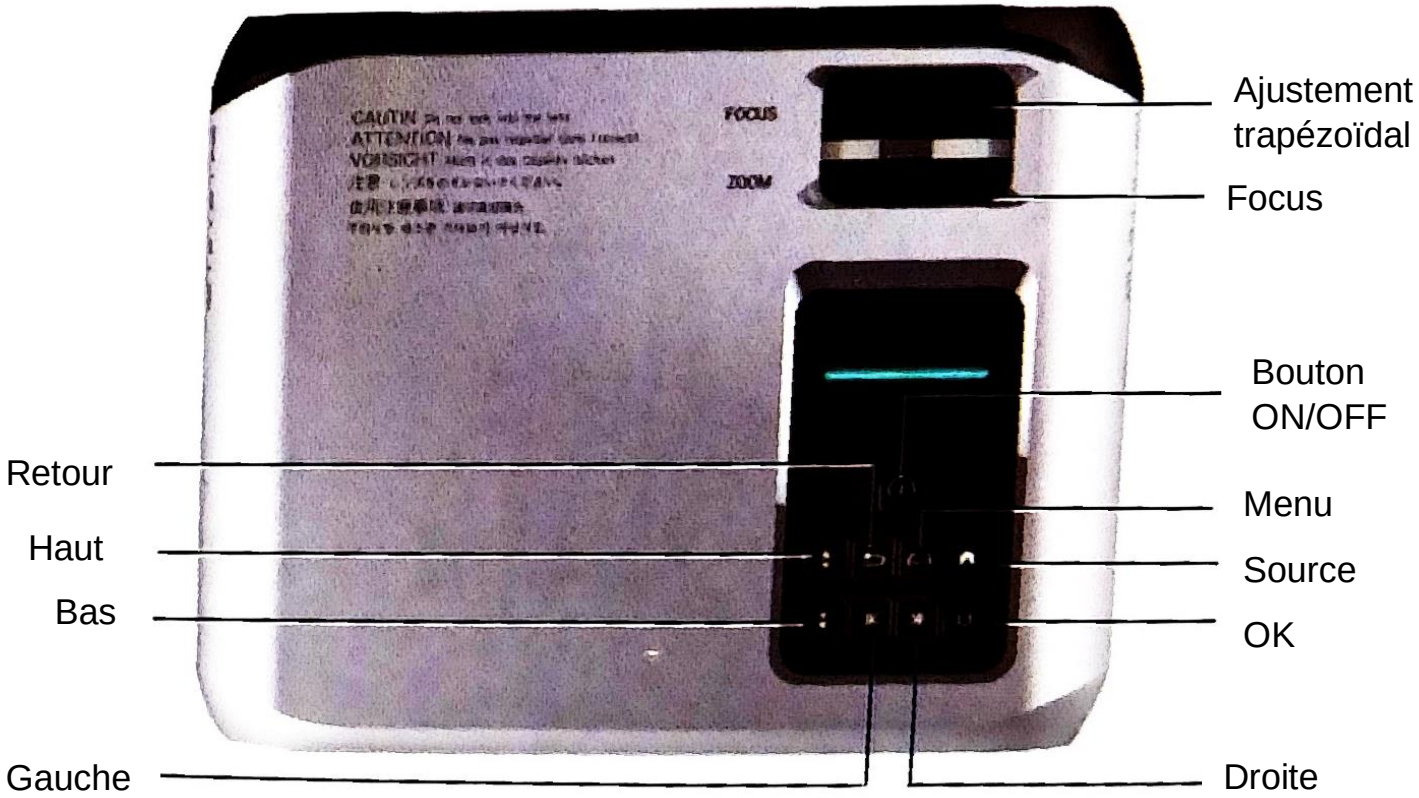

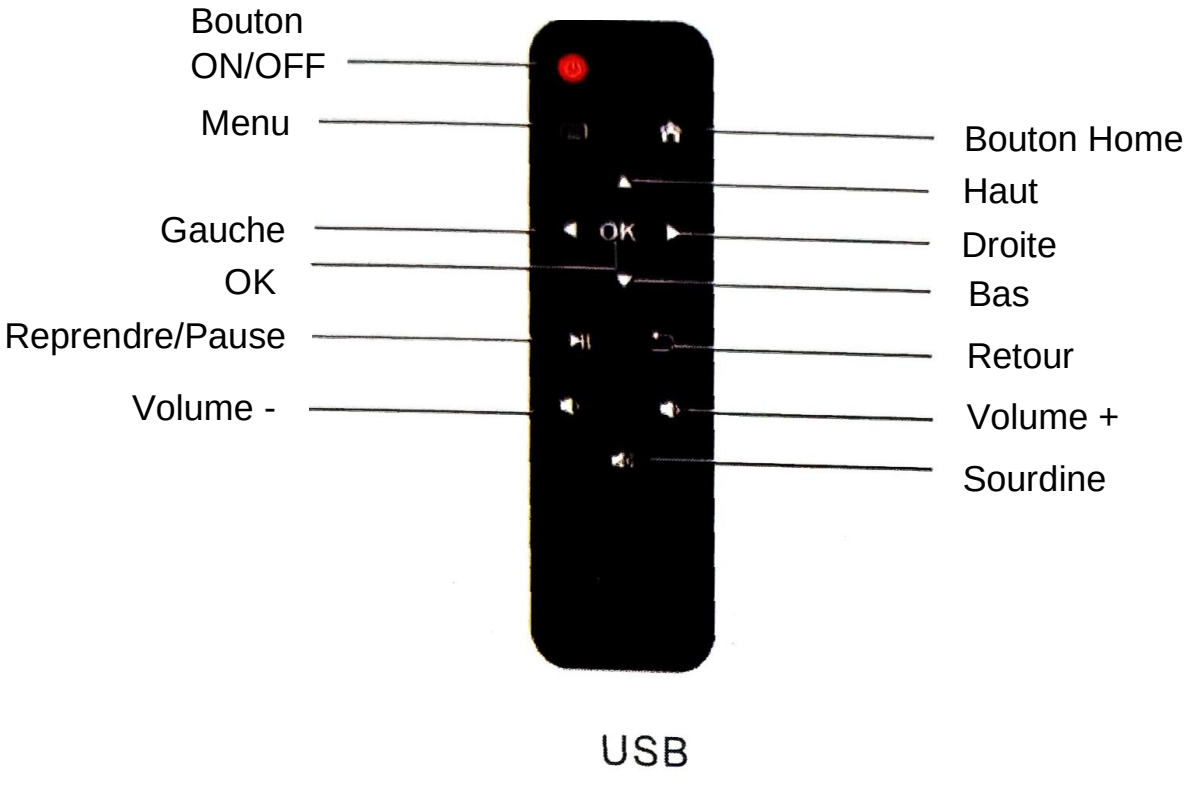

USB

4. Installation

Choisir un emplacement

Avant de choisir un emplacement d'installation pour votre projecteur, tenez compte des facteurs suivants :


- Taille et position de votre écran
- Emplacement de la prise électrique
- Emplacement et distance entre le projecteur et le reste de votre installation

a. Pour mettre en place le vidéoprojecteur vers l'avant :

Sélectionnez cet emplacement avec le projecteur placé près du sol devant l'écran. Il s'agit de la manière la plus courante de positionner le projecteur pour une installation et une portabilité rapide.

Allumez le projecteur et effectuez les réglages suivants :


MENU > Image (picture) > Retourner (flip) > HAUT

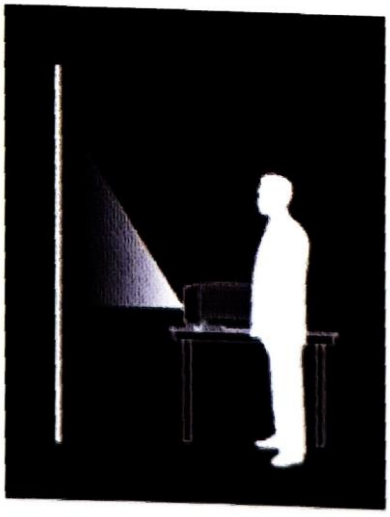

b. Pour mettre en place le vidéoprojecteur au plafond vers l'avant :

Sélectionnez cet emplacement avec le projecteur suspendu au plafond devant l'écran. Allumez le projecteur et effectuez les réglages suivants :

MENU > Image (picture) > Retourner (flip) > HAUT, BAS

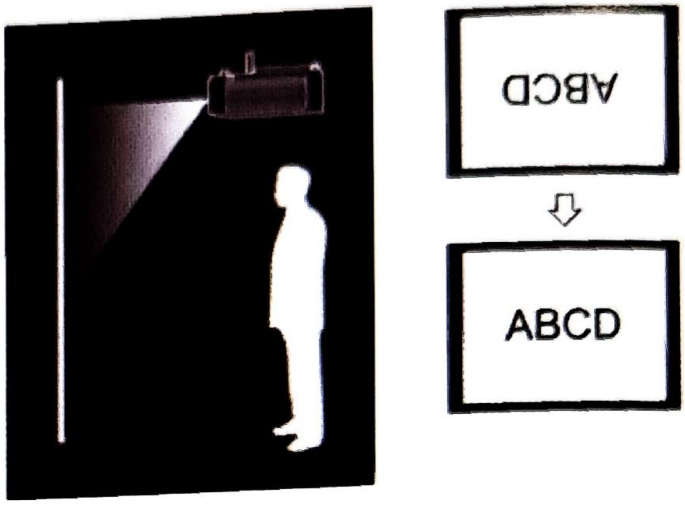

5. Fonctionnement

Démarrage du projecteur

a. Branchez le câble d'alimentation au projecteur et à une prise de courant. Allumez l'interrupteur de la prise de courant (le cas échéant). Le voyant POWER du projecteur s'allume en rouge après la mise sous tension

Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni pour éviter les dangers possibles tels que les chocs électriques et les incendies.


b. Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande pour démarrer le projecteur. Dès que la lampe s'allume, le voyant POWER reste rouge lorsque le projecteur est allumé. Les ventilateurs commencent à fonctionner et une image de démarrage s'affiche à l'écran pendant qu'il se démarre. Le projecteur ne répond pas aux autres commandes pendant le démarrage


c. Ajuster l’image




Ajustement trapézoïdal

Focus

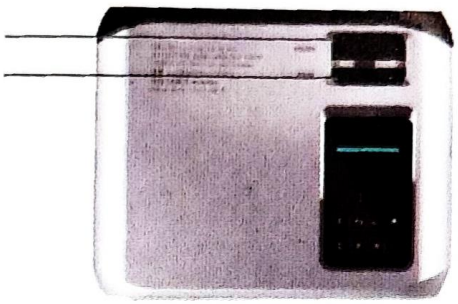

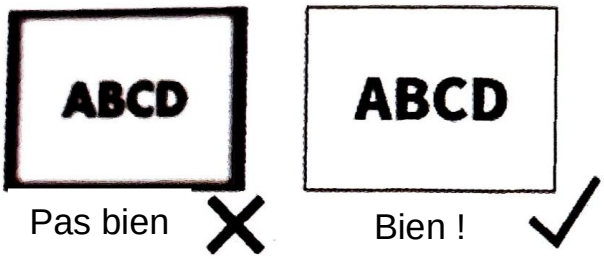


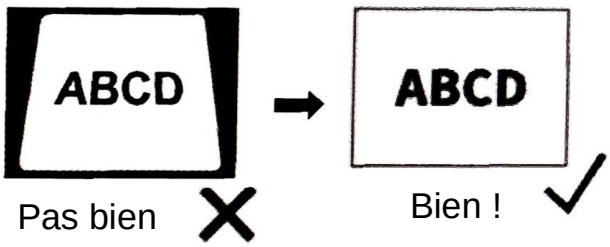

6. Démarrage

Lecture Multimédia depuis USB et carte SD

Lorsque vous allumez le vidéoprojecteur, l'écran principal s'affiche comme ci-dessous, choisissez entre Photo, Musique, Film et Fichier texte

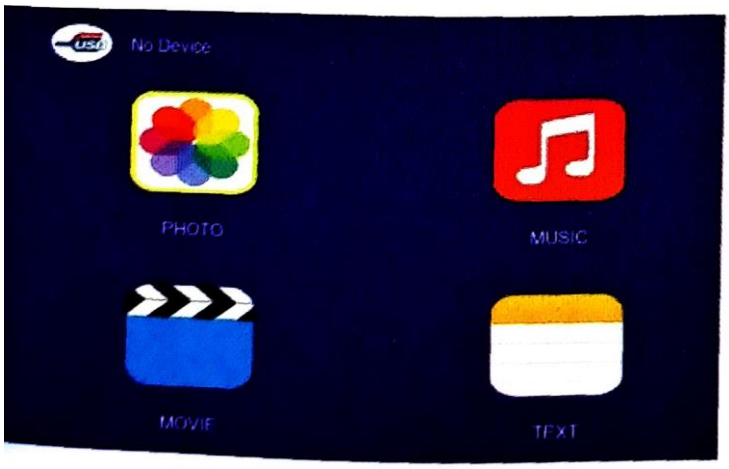


Fichier	Format
Film	MP4/AVI/WMV/RMVB
Musique	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC APE/WAV
Photo	JPEG/BMP/PNG
Texte	.txt

Démarrage du projecteur

a. Touchez le "Bouton Home" depuis l'écran tactile ou depuis la télécommande, vous pouvez choisir une source différente parmi USB/TF(SD)/HDM1/HDM2/PC-RGB(VGA)/AV.

b. Vous pouvez connecter différents appareils au projecteur, conformément à la partie « Connexion » de ce manuel. Vous pouvez installer votre projecteur des manières suivantes.

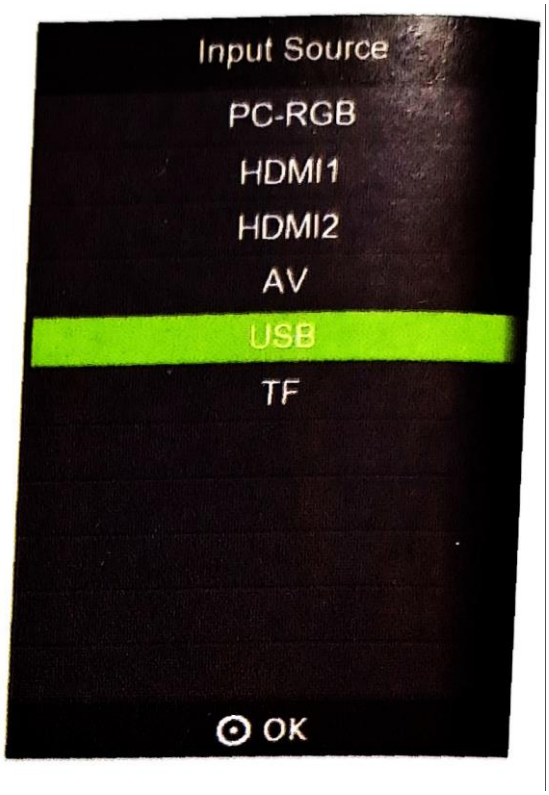

7. Connexion

Lors de la connexion d'une source de signal au projecteur :

1. Éteignez tous les équipements avant d'effectuer des connexions.

2. Utilisez les câbles de signal appropriés pour chaque source.

3. Assurez-vous que les câbles sont fermement insérés.

Dans les illustrations de connexion présentées ci-dessous, certains câbles peuvent ne pas être inclus avec le projecteur (voir les accessoires standard). Ils sont disponibles dans le commerce dans les magasins d'électronique.

Vous pouvez installer votre projecteur des manières suivantes.


Connexion avec un équipement vidéo

Nom du port	Apparence du port	Fonction	Qualité d'image
HDMI		Connecte aux appareils HDMI	Excellente
PC (VGA)		Connecte à un ordinateur	Très bien
AV		Connecte aux appareils AV	Bien

8. Connecter des appareils compatibles HDMI

HDMI (interface multimédia haute définition) prend en charge la transmission de données vidéo non compressées entre des appareils compatibles tels qu'un ordinateur portable, des lecteurs DVD, des lecteurs Blu-ray et des écrans sur un seul câble. Vous devez utiliser un câble HDMI lors de la connexion entre le projecteur et les appareils HDMI.


Appareils HDMI : ordinateur portable, lecteur DVD, Chromecast, TV Box, etc.

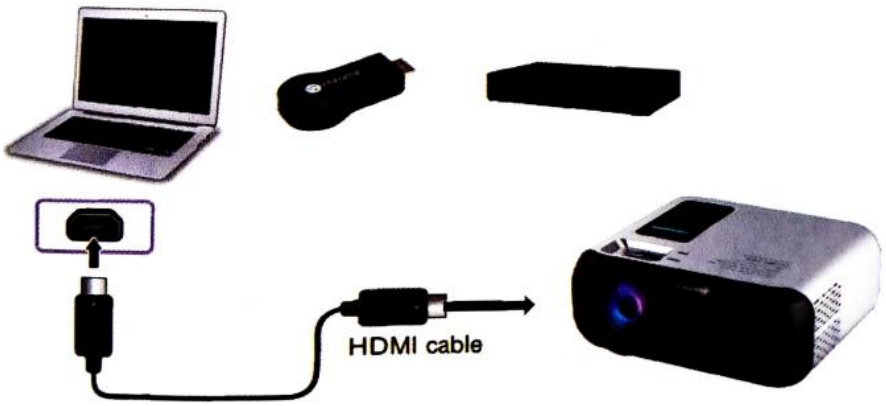

9. Connecteur un ordinateur (VGA)


Connectez le projecteur à un ordinateur avec un câble VGA (non inclus).

Appareils VGA : Ordinateur portable ou de bureau

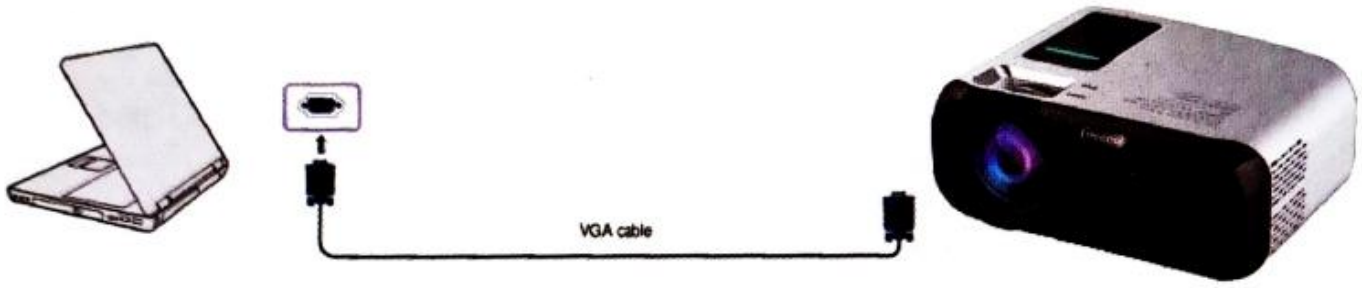

10. Connecteur des appareils compatibles AV

Connectez les lecteurs DVD, consoles de jeu etc. avec les périphériques de sortie AV.
Appareils AV : Console de jeu, Lecteur DVD, etc.

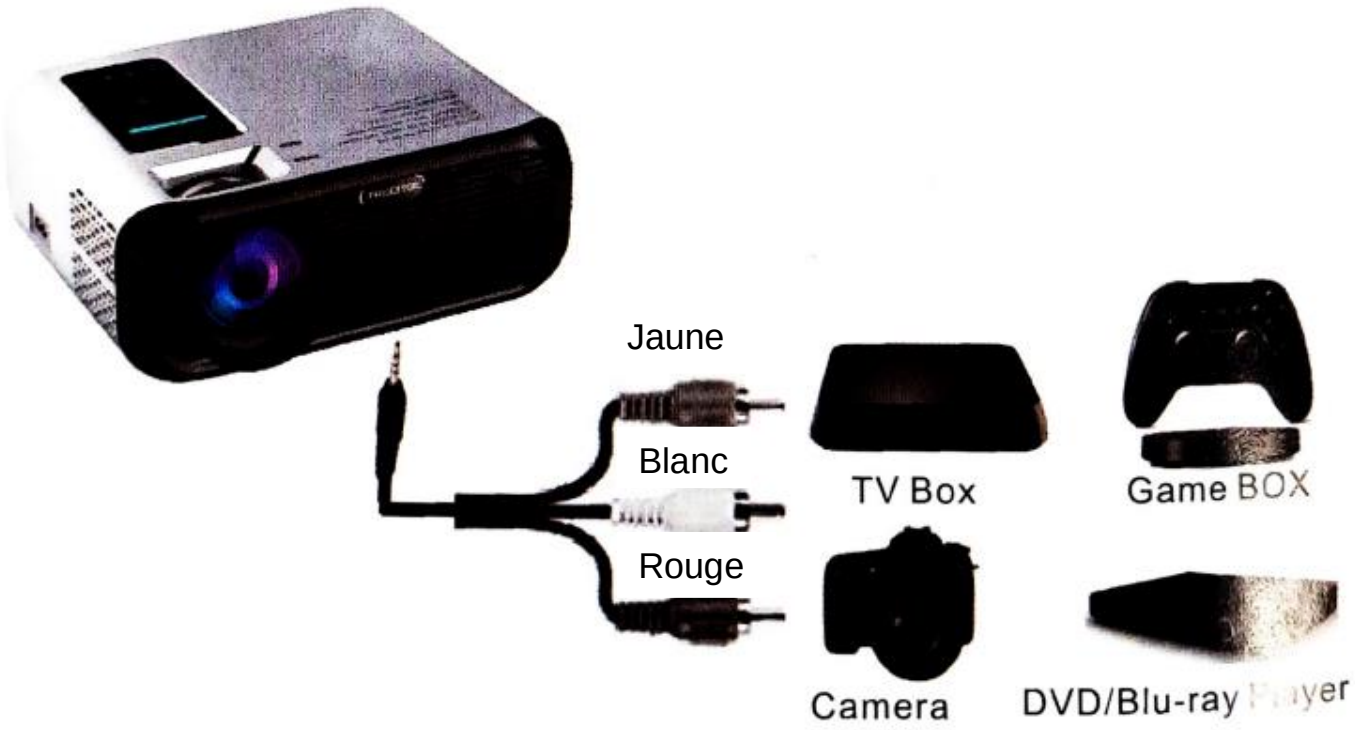


11. Paramètres

Vous pouvez obtenir de meilleures performances vidéo à partir du réglage du vidéoprojecteur. Appuyez sur la touche de menu sur le vidéoprojecteur ou sur la télécommande. Veuillez noter que vous pouvez basculer entre les images, les sons, l'heure, les options avec les boutons « gauche » et « droite ».

Image

Mode Image : Vous pouvez régler la température de couleur, le taux de zoom, …

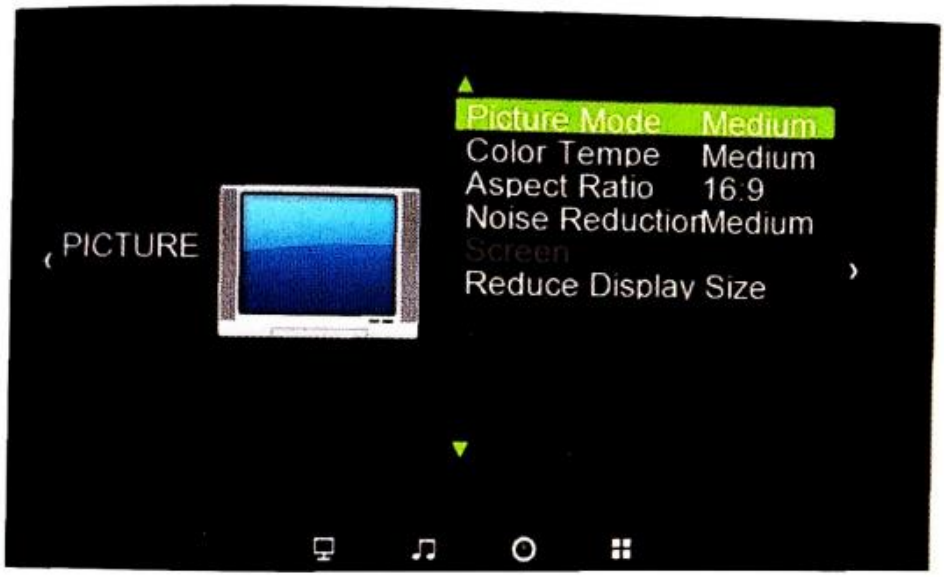

Son

Vous pouvez modifier le mode sonore, la balance, le volume automatique, le son multicanal




Temps

Vous pouvez modifier l’horloge en mode marche ou arrêt, la minuterie de sommeil, la veille automatique



Option

Vous pouvez régler la langue, restaurer les paramètres d'usine, régler l'heure d'affichage du menu, le retournement de l’écran, faire les mises à niveau du logiciel

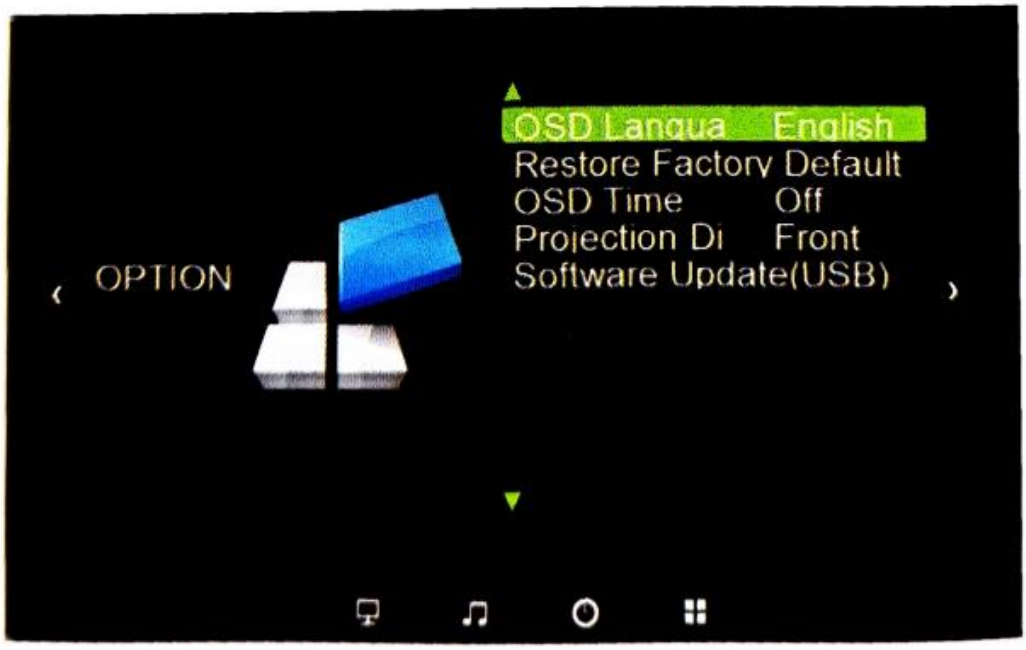

Avertissement

1. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

2. Ne regardez pas l'objectif pendant que le projecteur fonctionne.

3. Pas de tissu ou tout autre matériau qui pourrait boucher les trous de ventilation du projecteur.

4. Aucune fonction étanche pour ce projecteur, aucun objet tel qu'un vase ou une tasse ne doit être placé autour du projecteur.

5. Le projecteur doit être stocké et utilisé dans un environnement propre.

6. Veuillez éteindre le projecteur et couper l'alimentation électrique s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

7. Veuillez utiliser de la mousse d'origine et d'autres matériaux antichocs lors du transport.

8. Si le projecteur est défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter directement le service client.

9. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez pas et ne réparez pas cet appareil. Une réparation incorrecte peut entraîner un risque d'électrocution ou de blessure pendant le fonctionnement.

Merci d'avoir lu !