MODE D'EMPLOI

Y-vp73



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Vidéoprojecteur LED 80 Pouces HD VGA HDMI USB Port Carte SD

Table des matières

FAQ :....2
Introduction....2
1. Caractéristiques du produit....2
2. Précautions....3
3. Le paquet comprend....3
4. Paramètres....3
5. Format de lecture du support multimédia....4
6. Schéma de la structure fonctionnelle du produit....4
7. Schéma des fonctions des touches....6
8. Touches et fonctions de la télécommande....6
Comment installer et déboguer rapidement le projecteur....7
Installation et débogage....7
1. Installation du projecteur....7
2. Réglage de la distance focale....7
3. Ajustez l'image projetée sur l'écran....8
4. Démarrage et arrêt....8
Interrupteur de la source de signal....9
Commencez à utiliser....9
Lire la vidéo....9
Jouer de la musique....10
Lire des images....11
Lire des textes....12
Paramètres du projecteur....13
Paramètres d'image....13
Réglages du son....14
Réglages de l'heure....14
Paramètres du système....15
Arrêt sécurisé....15
Arrêt et stockage adéquats....15
Les données sont uniquement à titre indicatif....16
Distance et taille de la projection....16
Introduction à la connexion....17
1. Disque U....18
2. SD....19
3. Appareil avec sortie HDMI....20
4. Ordinateur de bureau....21
5. DVD....22

Le produit réel peut différer légèrement de ce manuel en raison des améliorations continues apportées au produit et veuillez donc vous référer au produit réel.

FAQ :

1. Pas de son
   Veuillez désactiver le son Dolby dans votre appareil.
2. Connexion MAC/ téléphone portable
   1) Mac Book Air :
      Nécessite un adaptateur supplémentaire Mini Display Port vers HDMI (non inclus).
   2) Mac Book et Mac Book Pro :
      Nécessite un câble USB - C supplémentaire (non inclus).
   3) Android :
      Nécessite un adaptateur supplémentaire Micro USB vers HDMI/Type C vers HDMI (non inclus).
   4) iPhone :
      Nécessite un adaptateur Lightning vers HDMI supplémentaire (non inclus).
3. Image floue
   1) Tout d'abord, corrigez la clé de voûte en un rectangle.
   2) Ensuite, faites pivoter le bouton de mise au point pour obtenir la meilleure clarté possible.
      *Distance de projection effective : 5,5 - 30,2 pieds
4. Projection au plafond
   1) Veuillez vérifier le fond du projecteur au niveau des trous de vis (M4)
   2) Après le montage, vous pouvez retourner l'image, via "Menu--Images --Direction de projection".

Introduction

1. Caractéristiques du produit

1.1. Une conception étanche à l'air et des canaux de refroidissement efficaces peuvent considérablement améliorer la stabilité et la durée de vie globale ;
1.2. La lampe LED a des couleurs plus belles et des détails plus riches ;
1.3. Le zoom électronique permet d'ajuster librement la taille des images ;
1.4. Diagnostic professionnel des défaillances et mesures de protection ;
1.5. L'ensemble de l'appareil est compact et portable ;
1.6. Modèles d'images disponibles en 16:9 et 4:3 ;
1.7. Conception ultrasilencieuse et étanche à la poussière qui élimine la nécessité d'un nettoyage interne pendant sa durée de vie ;
1.8. Consommation électrique ultra-faible de 150 W, plus efficace et plus écologique ;
HD/SD/USB/AV/VGA/AUDIO
1.9. Interfaces fonctionnelles multiples : OUT ;
1.10. Pour une expérience de visionnage de cinéma à domicile plus spécialisée (ou si vous souhaitez garder votre projecteur hors de portée des jeunes enfants), vous pouvez le monter au plafond.

2. Précautions

2.1. Afin de garantir la stabilité de l'alimentation électrique de ce projecteur, veuillez utiliser une ligne d'alimentation électrique conforme à la norme nationale de consommation électrique et une prise de courant avec des mesures de protection telles que la prise de terre ;

2.2. Veuillez utiliser le type d'alimentation indiqué sur le projecteur et la ligne d'alimentation fournie pour l'alimentation électrique ;

2.3. Ne démontez pas ou ne modifiez pas le projecteur par vous-même, faute de quoi la société n'offrira pas de service de garantie gratuit ;

2.4. Ne regardez pas directement dans la lentille du projecteur lorsqu'il fonctionne, sous peine de vous brûler les yeux ;

2.5. Ne placez pas le projecteur sur des objets tels que des tissus ou des couvertures qui pourraient bloquer les orifices de ventilation ;

2.6. Le produit n'est pas étanche et doit éviter d'être arrosé ou éclaboussé, et les objets remplis de liquide ne doivent pas être placés à proximité du produit, tels que des vases ou des tasses ;

2.7. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veuillez protéger le projecteur de la pluie ou de l'humidité ;

2.8. Veuillez couper l'alimentation électrique et débrancher la ligne d'alimentation de la prise si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période ;

2.9. Veuillez utiliser la mousse d'origine et d'autres matériaux résistants aux vibrations pour transporter le produit ;

2.10. Si le produit est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter le revendeur.

3. Le paquet comprend

- Projecteur x1
- Manuel du produit x1
- Télécommande (batterie non incluse) x1
- Câble d'alimentation x1
- Câble vidéo 3 en 1 x1
- Ligne HDMI x1
- Pied réglable (au bas du projecteur) x1


4. Paramètres

Modèle de produit	M18	Système d'image	LCD
Résolution native	1920*1080	Gamme de couleurs	80
Lampe	LED	Tension d'entrée	100~240V
Langue	Chinois Anglais, etc.	Rapport d'aspect	16:9/4:3
Trapèze	Correction de +15°	Objectif	F=190
Taille de l'image	50-300 pouces	Distance de projection	5,5 - 30,2 pieds
Couleur	16777K	Mode de projection	Avant / Arrière / Projection au plafond
Consommation électrique	150W	Haut-parleur	4 Ω * 5W
Poids	5,7lb	Taille	9x12x4 in
Fonctionnement	Manuel/ Télécommande	Température de fonctionnement	-10~36°C
Interface de sortie	Casque	Interface d'entrée	HD/USB/SD/AV


5. Format de lecture du support multimédia

Fichier	Format	Sub-fix	Décodage
Lecture audio	WMA	.wma	
	Mp3	.mp3	
	M4A	.m4a	
Lecture d'images	JPEG	.jpg	
	BMP	.bmp	
	PNG	.png	
Lecture vidéo	MPEG1	.dat/.mpg/.mpcg	
	MPEG2	.mpg	
	MPEG4	.avi/.mp4	DIVX, XVID
	RM,RMVB	.rm/.rmvb	RV8/9/10
	H264	.mkv/.mov	MPEG1,2,4
	MOV	.avi/.mp4	
	MJPEG	.avi	
	FLV	.flv	H264
	DIVX	.divx/.avi	MPEG.DIVX
	Ve1	.wmv/.sat	Ve1


6. Schéma de la structure fonctionnelle du produit

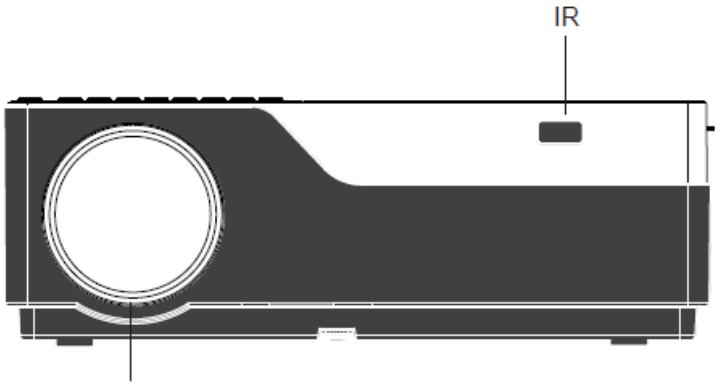


Lentille / Objectif

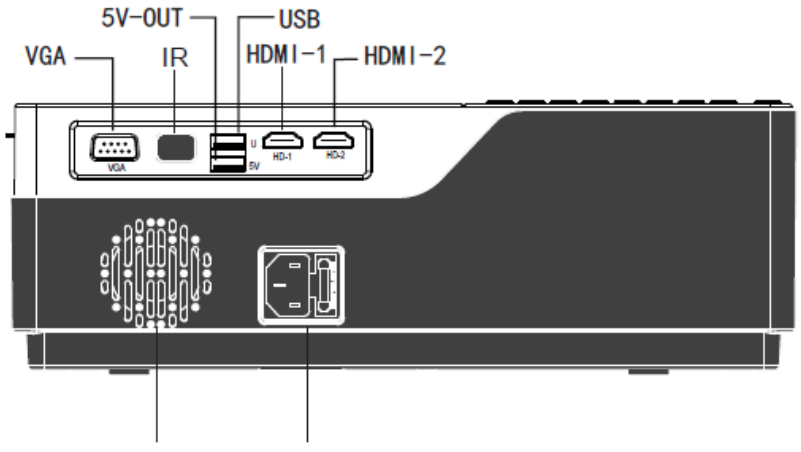

Haut-parleur Port d'entrée AC

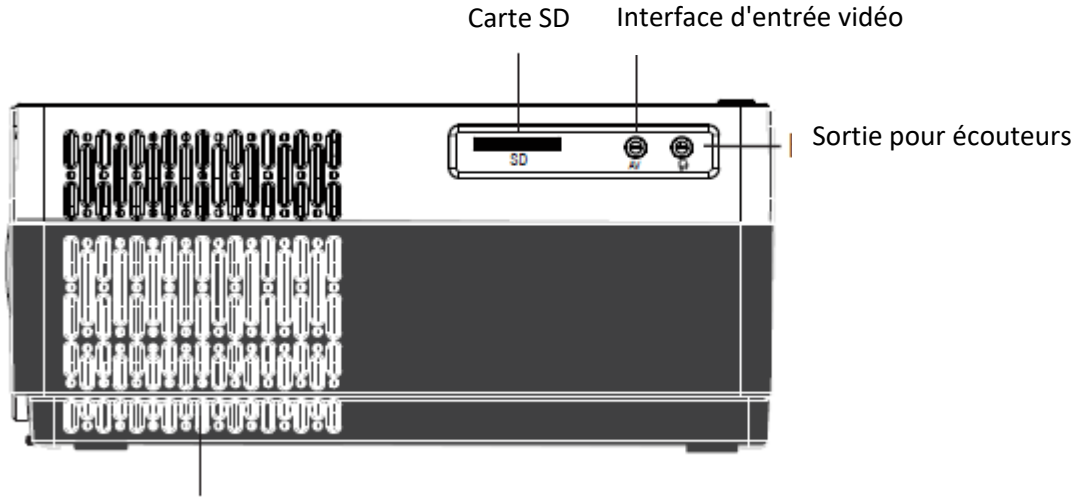


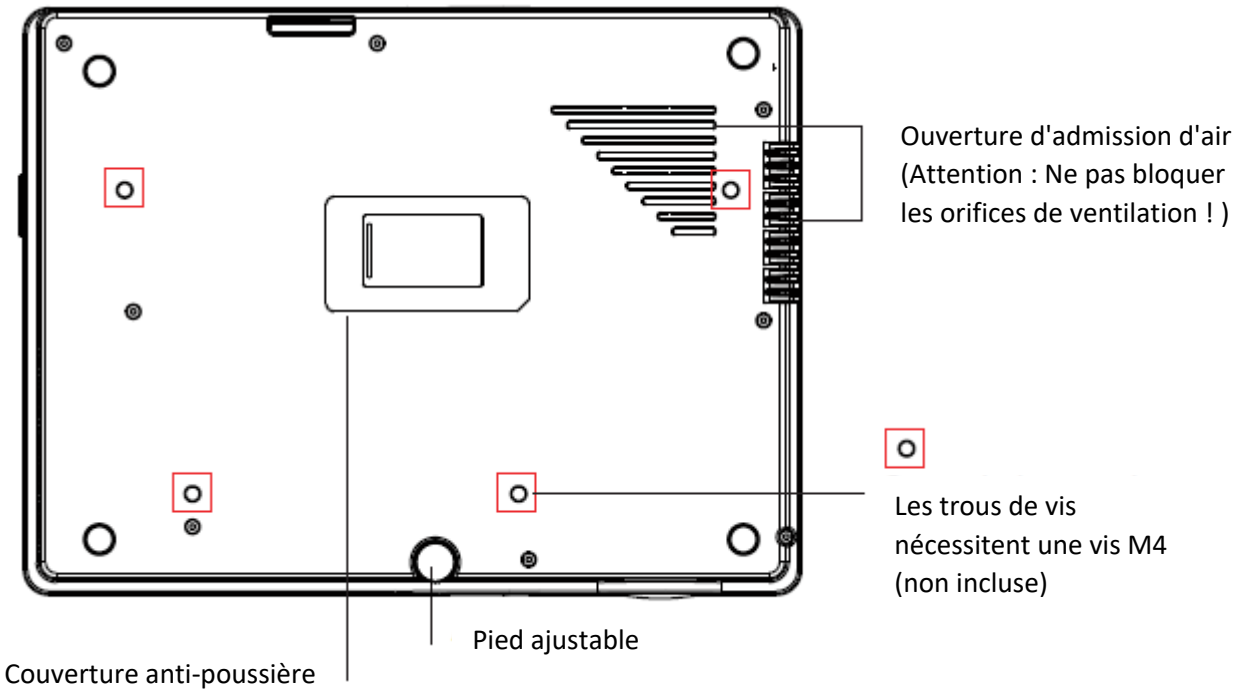

Si l'objectif du projecteur est couvert de poussière et que cela influence votre expérience de visionnage, veuillez retirer le bouchon de l'objectif et le vérifier soigneusement. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton trempé dans un peu d'alcool pour essuyer l'objectif. Vous pouvez également utiliser le pistolet à air comprimé pour souffler la poussière. Il n'y aura alors plus de poussière ou beaucoup moins.


Si la lentille ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le vendeur.

7. Schéma des fonctions des touches

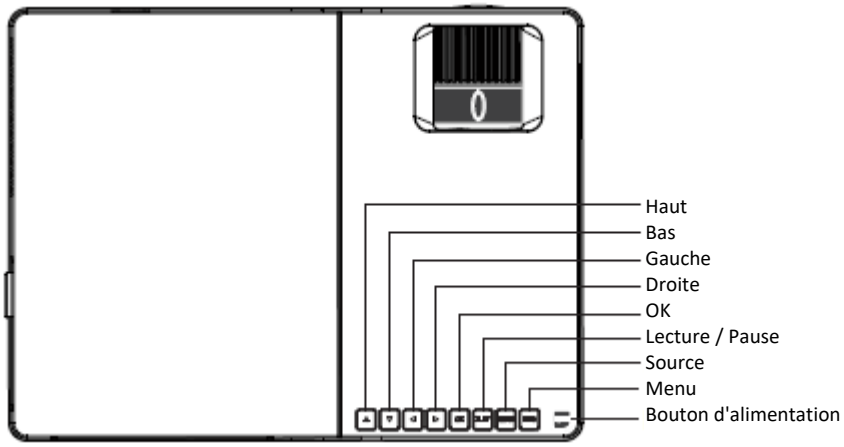

- **Gauche** : permet de se déplacer vers la gauche, de confirmer le canal source du signal ou de baisser le volume
- **Droite** : utilisée pour se déplacer vers la droite, ou augmenter le volume
- **Haut** : utilisée pour se déplacer vers le haut
- **Bas** : utilisée pour se déplacer vers le bas
- **Menu** : utilisée pour sélectionner les fonctions
- **Sources du signal** : utilisées pour sélectionner le canal d'entrée du signal
- **Touche d'alimentation** : Touche ON/OFF
- **Lecture/Pause** : permet de jouer et de faire une pause lors de la lecture de fichiers, de photos et de vidéos sur un disque flash USB


8. Touches et fonctions de la télécommande

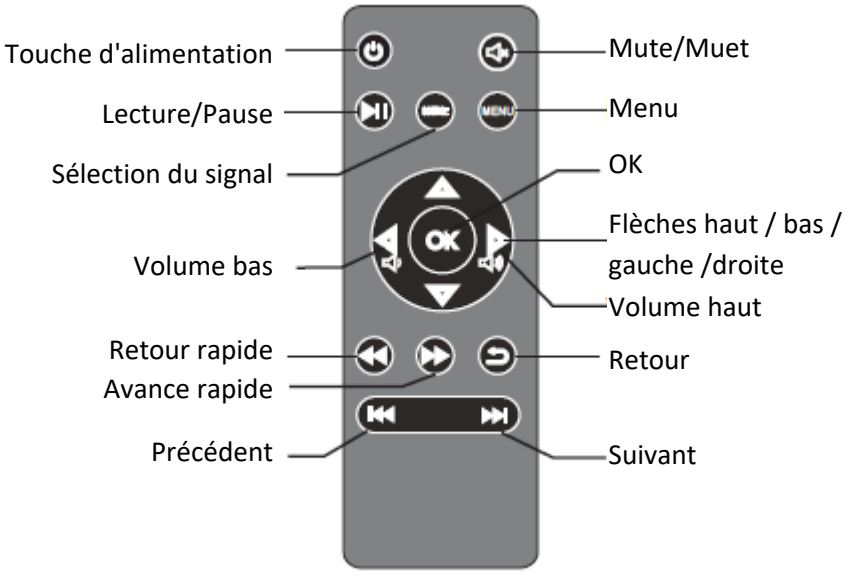

Comment installer et déboguer rapidement le projecteur


Installation et débogage

1. Installation du projecteur

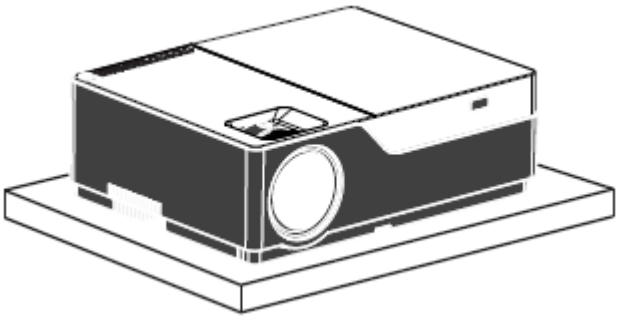


Placer horizontalement

2. Réglage de la distance focale

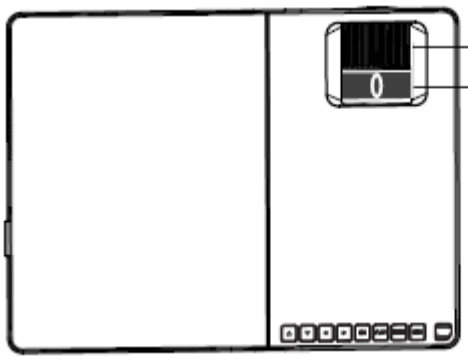

! Précaution

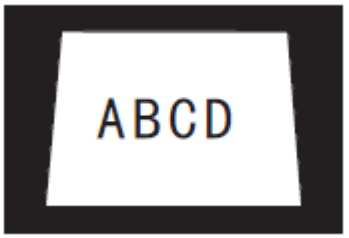

Distorsion du trapèze

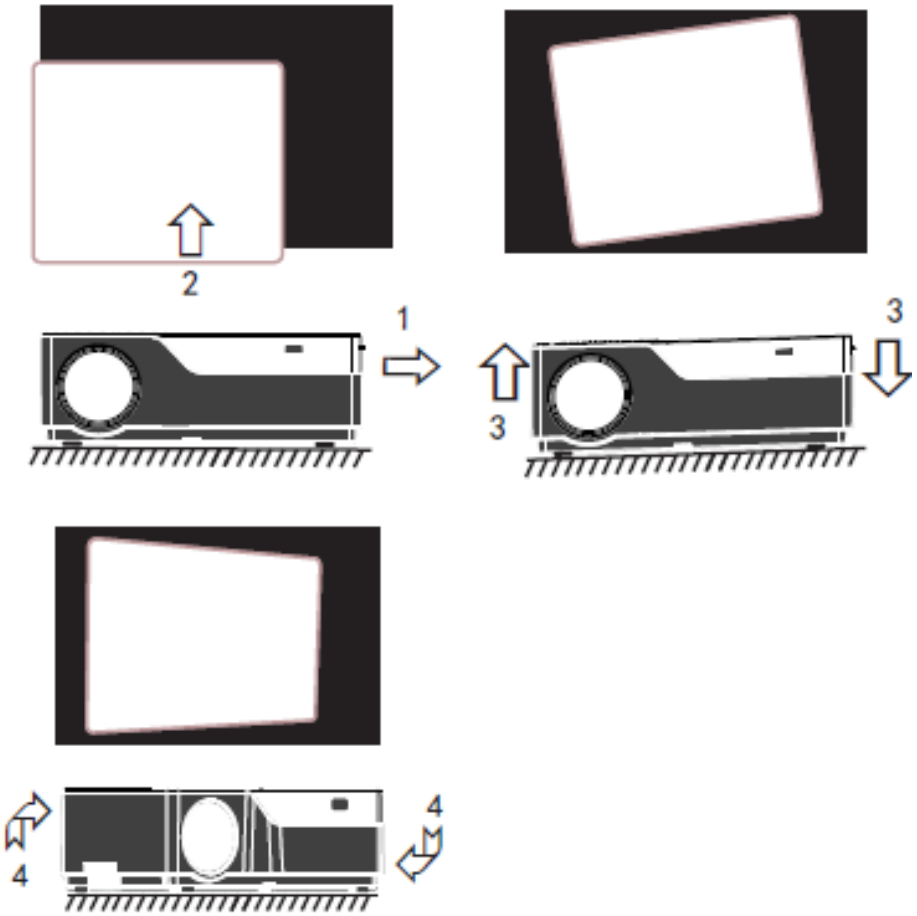


Image floue


- Ajustez les corrections de trapèze et la bague de mise au point sur le projecteur pour obtenir un effet d'image satisfaisant.
- En cas de distorsion trapézoïdale (voir la figure 1 à droite), il est recommandé de régler la bague de correction trapézoïdale.
- Lorsque l'image est floue (voir figure 2 à droite), il est recommandé de régler la bague de mise au point pour améliorer la clarté de l'image.
- Si le réglage ne permet pas d'obtenir une clarté satisfaisante, déplacez le produit vers l'avant ou vers l'arrière.

3. Ajustez l'image projetée sur l'écran

Vérifiez les réglages horizontaux et verticaux de l'écran



! Précaution

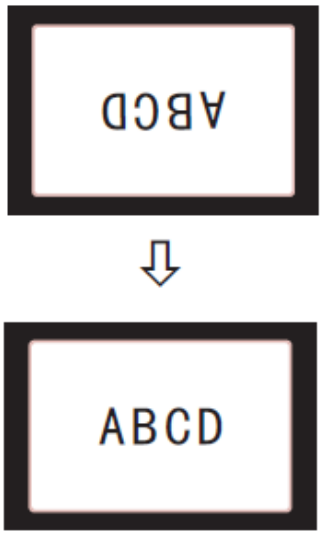

Lorsque le projecteur est suspendu au plafond ou dans un système de rétroprojection, veuillez modifier la direction de la projection dans les paramètres (voir *Paramètres du projecteur* pour modifier la direction de la projection)

1. Lorsque l'écran est décalé vers la gauche ou la droite, déplacez le projecteur sur le côté. (Centrez l'écran au centre de l'objectif du projecteur).
2. Lorsque le décalage est vertical, déplacez le projecteur vers le haut ou vers le bas.
3. S'il y a un décalage angulaire, placez le projecteur sur un plan horizontal.
4. Si l'écran de projection est comme indiqué sur la figure, cela indique que le projecteur ne fait pas directement face à l'écran. Veuillez tourner le projecteur pour qu'il soit face à l'écran.

4. Démarrage et arrêt


1) 5 secondes après la mise sous tension, appuyez sur la touche ⏻ (POWER) sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.
2) Appuyez sur la touche ⏻ (POWER) du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande pour éteindre l'appareil en fonction des instructions du système.

Lorsque l'appareil est éteint, débranchez la ligne d'alimentation à temps pour économiser l'énergie.

Interrupteur de la source de signal

Changez de source de signal de la façon suivante :

1) Appuyez sur la touche "source" du panneau du projecteur ou de la télécommande pour afficher le menu illustré dans la figure suivante.
2) Appuyez sur les touches " ▲ " et " ▼ " du panneau du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée appropriée, et appuyez sur la touche " OK " du panneau du projecteur ou de la télécommande pour confirmer la sélection.

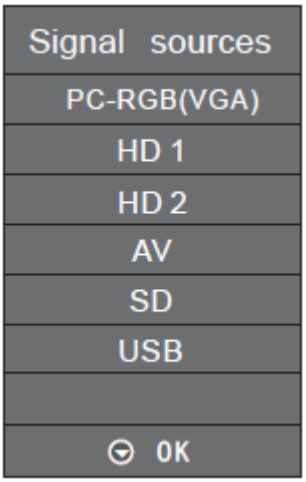


Commencez à utiliser


Lire la vidéo

Lisez les fichiers vidéo sur le stockage en suivant les étapes suivantes

1) Lisez le fichier vidéo, sélectionnez d'abord "vidéo" sur l'interface principale, puis appuyez sur la touche "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande.

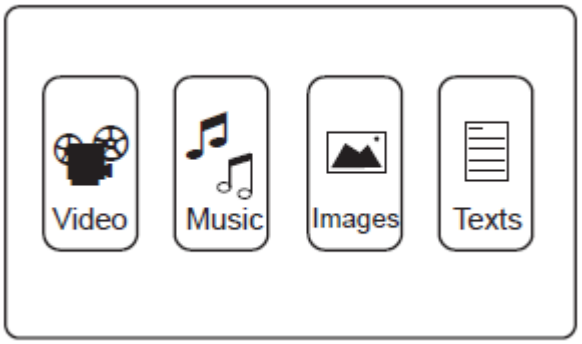

2) Appuyez sur "◄" ou "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour sélectionner l'appareil où la vidéo est stockée, et appuyez sur la touche "OK" pour passer à l'étape suivante.

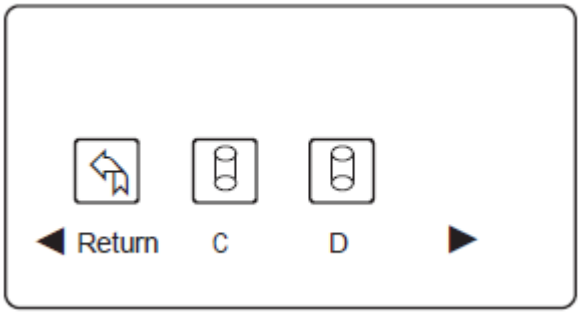

! Note :


La photo de gauche n'est qu'un croquis pour les instructions de fonctionnement.

En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-machine, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. En cas de changement, il n'est pas nécessaire de le signaler au préalable. Veuillez-vous référer au produit réel.

! Note

Les différents dispositifs de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que les C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.

3) Appuyez sur "◄" ou "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, sélectionnez la vidéo (ou le dossier pour passer au répertoire suivant), et appuyez sur "►|| (PLAY)" pour la lire.

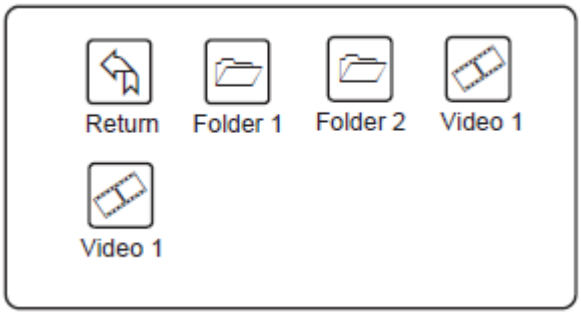

! Note


Passez le curseur sur la vidéo sélectionnée pendant plus de 3 secondes pour prévisualiser la vidéo.

Lors de la lecture des vidéos, le bouton "▼" du panneau de contrôle sert de bouton "Retour".

Jouer de la musique

Lisez les fichiers musicaux sur le stockage en suivant les étapes suivantes :

1) Pour lire un fichier musical, sélectionnez d'abord "Musique" sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande.

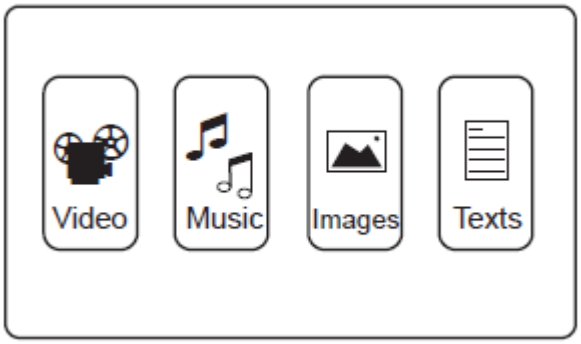


! Note

La photo de gauche n'est qu'une esquisse pour les instructions de fonctionnement.

En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-machine, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. En cas de modifications, elle ne sera pas soumise à un préavis. Veuillez-vous référer au produit réel.


2) Appuyez sur "◄". "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez l'appareil qui stocke le fichier musical, et appuyez sur "OK" pour passer à l'étape suivante.

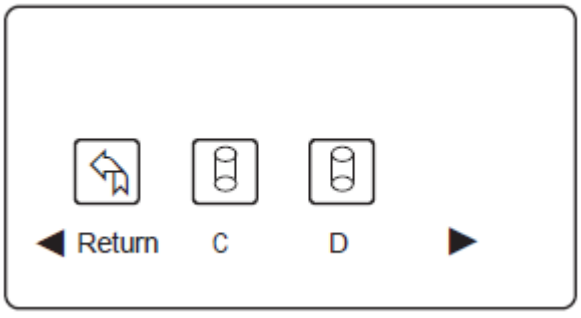

! Note

Les différents dispositifs de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que les C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.

3) Appuyez sur "◄" "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez le fichier musical (ou le dossier au niveau suivant du répertoire), et appuyez sur "►||(PLAY)" pour le lire.

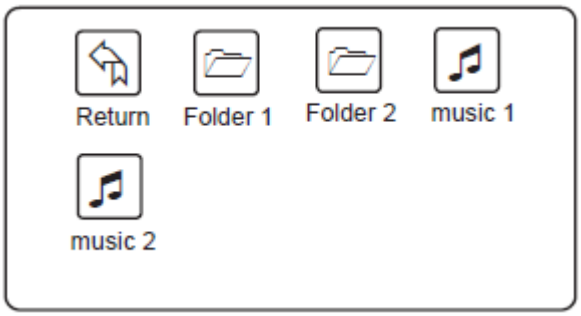

! Note


Appuyez sur le fichier musical sélectionné pendant plus de 3 secondes pour prévisualiser son contenu.

Appuyer sur "▼" sur le panneau du projecteur pendant la musique équivaut à "Retour".

Lire des images

Lisez les fichiers image sur le stockage en suivant les étapes suivantes

1) Pour ouvrir une image, sélectionnez d'abord "Images" sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande.

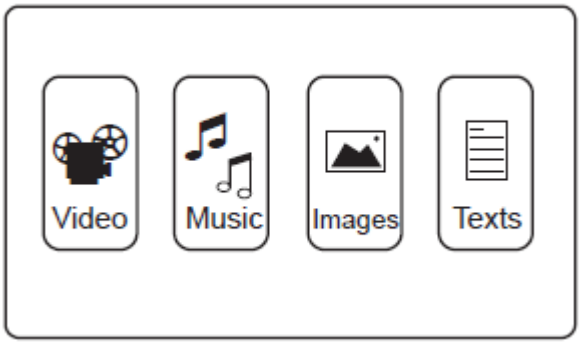


! Note

La photo de gauche n'est qu'une esquisse pour les instructions de fonctionnement.

En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-machine, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. En cas de changement, il n'est pas nécessaire de le signaler au préalable. Veuillez-vous référer au produit réel.


2) Appuyez sur "◄". "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez l'appareil qui stocke le fichier image, et appuyez sur "OK" pour passer à l'étape suivante.

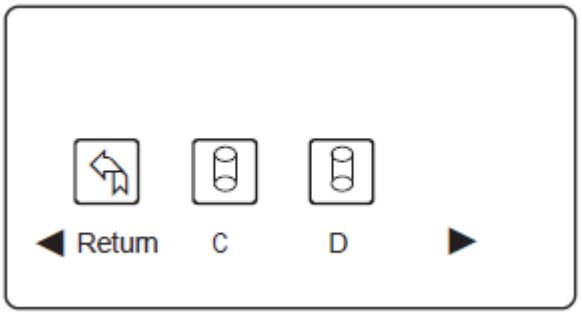

! Note

Les différents dispositifs de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et le port USB.

3) Appuyez sur "◄". "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez le fichier image (ou le dossier au niveau suivant du répertoire), et appuyez sur "►|| (PLAY)" pour l'ouvrir. "

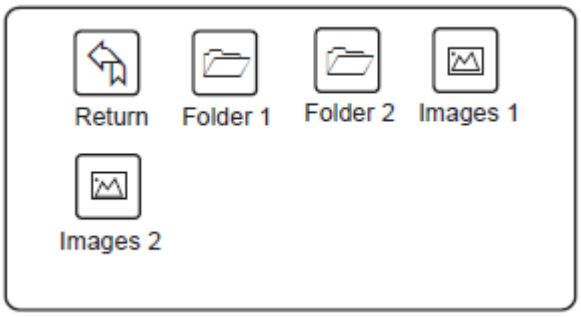

! Note


Appuyez sur le fichier musical sélectionné pendant plus de 3 secondes pour prévisualiser son contenu.

Appuyer sur "▼" sur le panneau du projecteur pendant la musique équivaut à " Retour ".

Lire des textes

Faites jouer les fichiers texte sur le stockage en suivant les étapes suivantes

1) Pour ouvrir un fichier texte, sélectionnez d'abord "Textes" sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande.

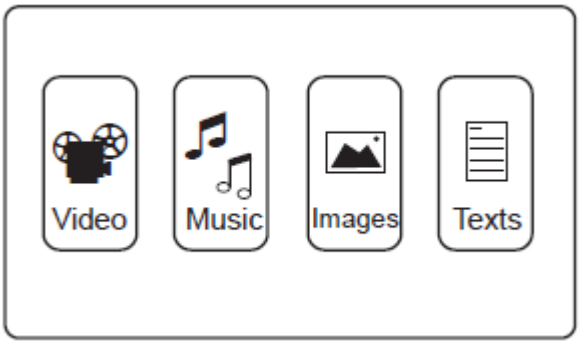


! Note

La photo de gauche n'est qu'une esquisse pour les instructions de fonctionnement.

En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-machine, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. En cas de changement, il n'est pas nécessaire de le signaler au préalable. Veuillez-vous référer au produit réel.


2) Appuyez sur "◄". "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez l'appareil qui stocke le fichier texte, et appuyez sur "OK" pour passer à l'étape suivante.

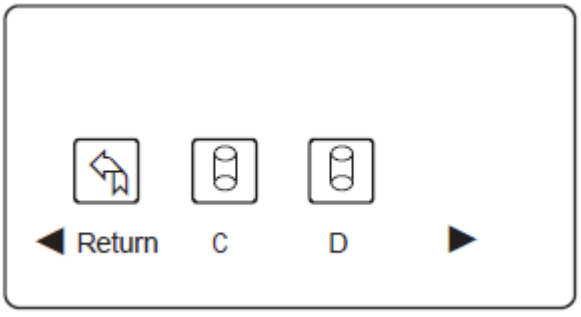

! Note

Les différents dispositifs de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que les C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.

3) Appuyez sur "◄" "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez le fichier texte (ou le dossier au niveau de répertoire suivant), et appuyez sur "►|| (PLAY)" pour ouvrir.

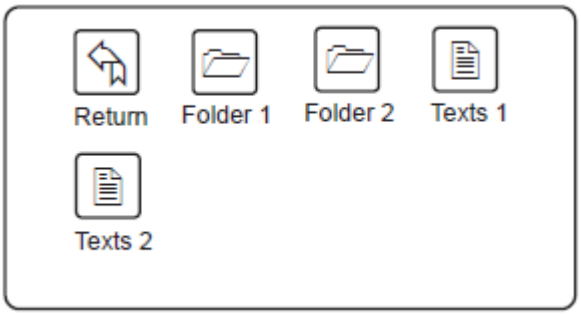

! Note


Appuyez sur le fichier texte sélectionné pendant plus de 3 secondes pour prévisualiser son contenu.

Appuyer sur "▼" sur le panneau du projecteur lorsqu'un fichier texte est ouvert équivaut à " Retour ".

Paramètres du projecteur

Régler correctement le projecteur pour une meilleure expérience cinématographique. Les principaux paramètres de la projection peuvent être réglés en suivant les étapes suivantes.


1) Ouvrez la page vidéo et appuyez sur "MENU" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous.

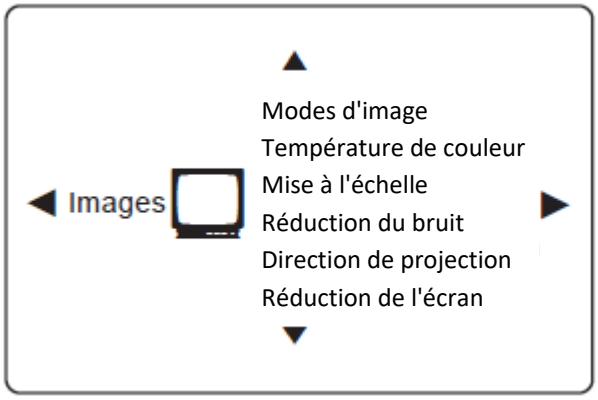

Paramètres d'image


- **Modes d'image :** Modes d'image prédéfinis "standard", "dynamique", "doux", "défini par l'utilisateur" et autres modes d'image pour différents contenus projetés.
- **Température de couleur :** Modes de température de couleur prédéfinis "standard", "chaud" et autres modes de température de couleur pour différentes préférences de couleur.
- **Modèle de mise à l'échelle :** Préréglages "automatch", "16:9", "4:3" et autres options pour le réglage de l'échelle d'affichage.
- **Réduction du bruit :** Pour régler l'intensité de la réduction du bruit.
- **Direction de la projection :** Pour régler la direction de l'affichage de l'image. Permet de régler la direction d'affichage de l'image pour les projecteurs montés par différents moyens.
- **Réduction de l'écran :** Pour réduire proportionnellement l'échelle de l'écran, de 75 % à 100 %.

2) Appuyez sur "▲" "▼" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez entre différentes options et appuyez sur "OK" pour accéder au sous-menu et configurer correctement le mode.
3) Appuyez sur "◄". "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez entre différentes options. En plus des "images" indiquées dans le diagramme ci-dessus, il y a "temps", "paramètres" et d'autres options comme indiqué ci-dessous.

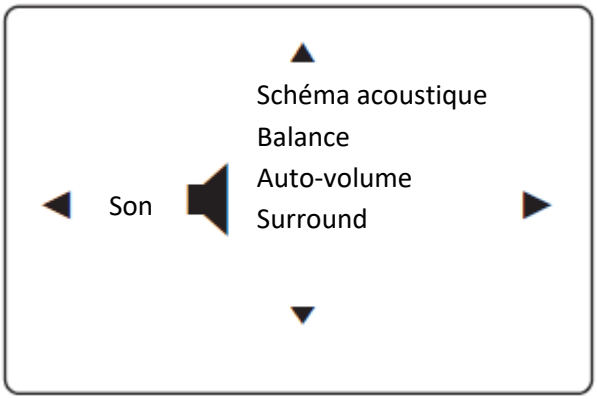


Réglages du son

- **Schéma acoustique :** Présélection de "standard", "film", "musique", "exercice" et autres motifs acoustiques pour différents contenus projetés.
- **Balance :** Pour régler la différence de gain entre les canaux gauche et droit.
- **Volume automatique** : Pour régler intelligemment le volume.
- **Surround** : Pour régler l'effet de son surround.

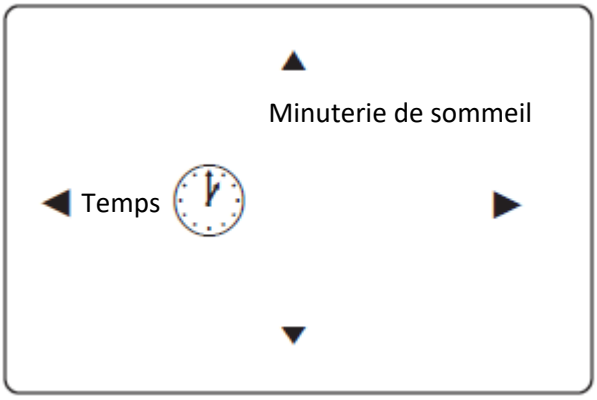

Réglages de l'heure

- **Heure :** Pour définir l'heure de mise en veille à laquelle le système passera automatiquement en mode veille pour économiser l'énergie.

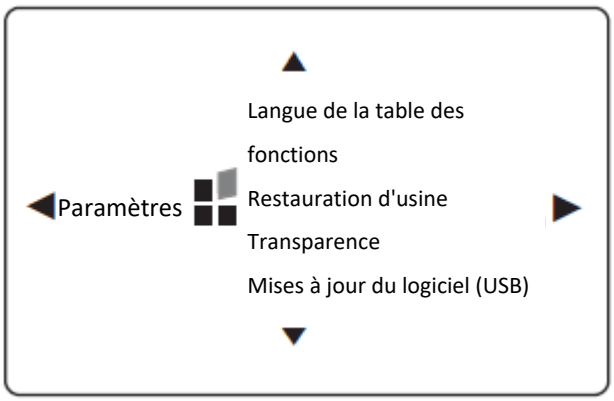

Paramètres du système


- Langue de la table des fonctions : Pour configurer la langue affichée dans l'interface d'exploitation.
- Restauration d'usine : Pour restaurer les paramètres d'usine du système
- Transparence : Pour ajuster la transparence du fond du menu des paramètres.
- Mises à jour du logiciel (USB) : Pour mettre à jour la version du logiciel du système (le périphérique de stockage USB doit être inséré et avoir le bon patch de mise à jour).


Arrêt sécurisé

Arrêt et stockage adéquats

Éteignez le projecteur en suivant les étapes suivantes et rangez l'appareil en toute sécurité

1) Appuyez sur (POWER) sur le panneau du corps du projecteur ou de la télécommande, et éteignez l'appareil en suivant les instructions.
2) Faites tourner la bague de mise au point dans l'appareil pour vous assurer que l'objectif est entièrement contenu dans l'appareil.
3) Couvrez le capuchon anti-poussière de l'objectif et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

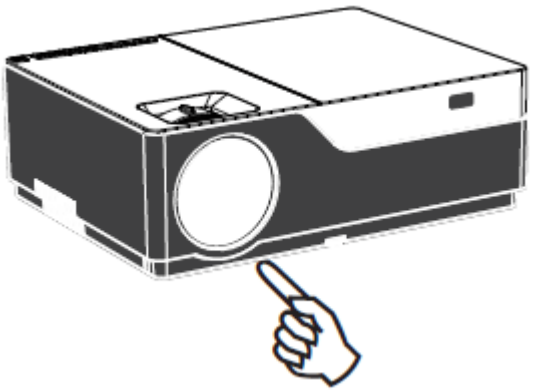

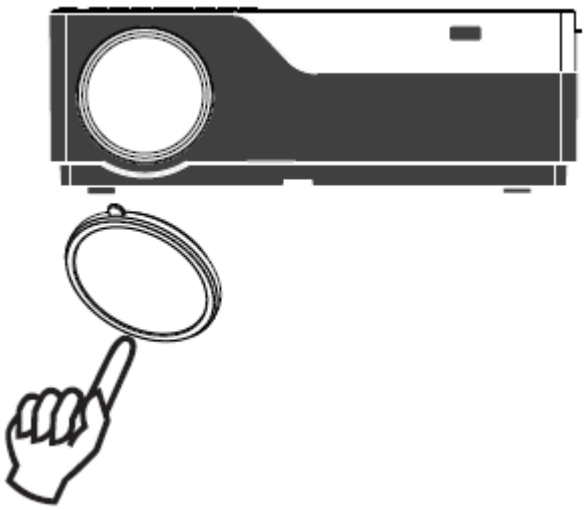


! Note


Couvrez le capuchon anti-poussière de l'objectif et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Les données sont uniquement à titre indicatif

Distance et taille de la projection

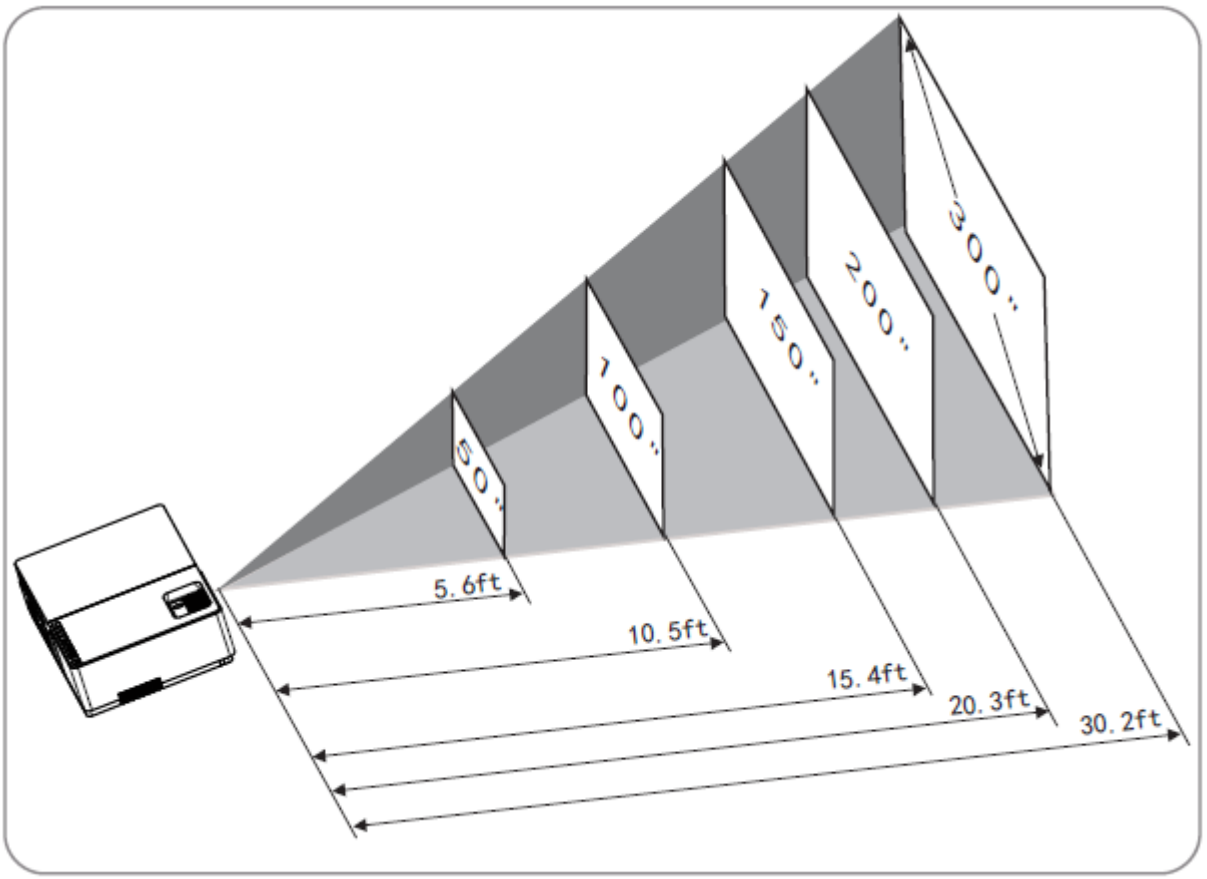


Taille présumée de l'écran (pouces)	Taille de l'écran Largeur x hauteur (m)	Recommander la distance de projection (pied)
50"	0.62 (H) x 1.11(W)	5. 60 ft
60"	0.74 (H) x 1.32(W)	6. 56 ft
80"	0.99 (H) x 1.77(W)	8. 53 ft
100"	1.24 (H) x 2.22 (W)	10. 50ft
120"	1.49 (H) x 2.66 (W)	12. 47ft
150"	1.86 (H) x 3.32 (W)	15. 40ft
200"	2.48 (H) x 4.43 (W)	20. 30ft
300"	3.73 (H) x 6.65 (W)	30. 20ft

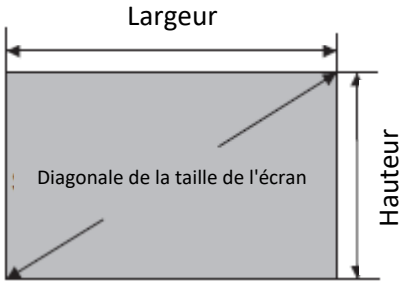


Erreur de conception admissible +/-8%.

Ce tableau mesure l'extrémité avant et le centre de l'objectif et suppose que le projecteur est placé horizontalement.


Introduction à la connexion

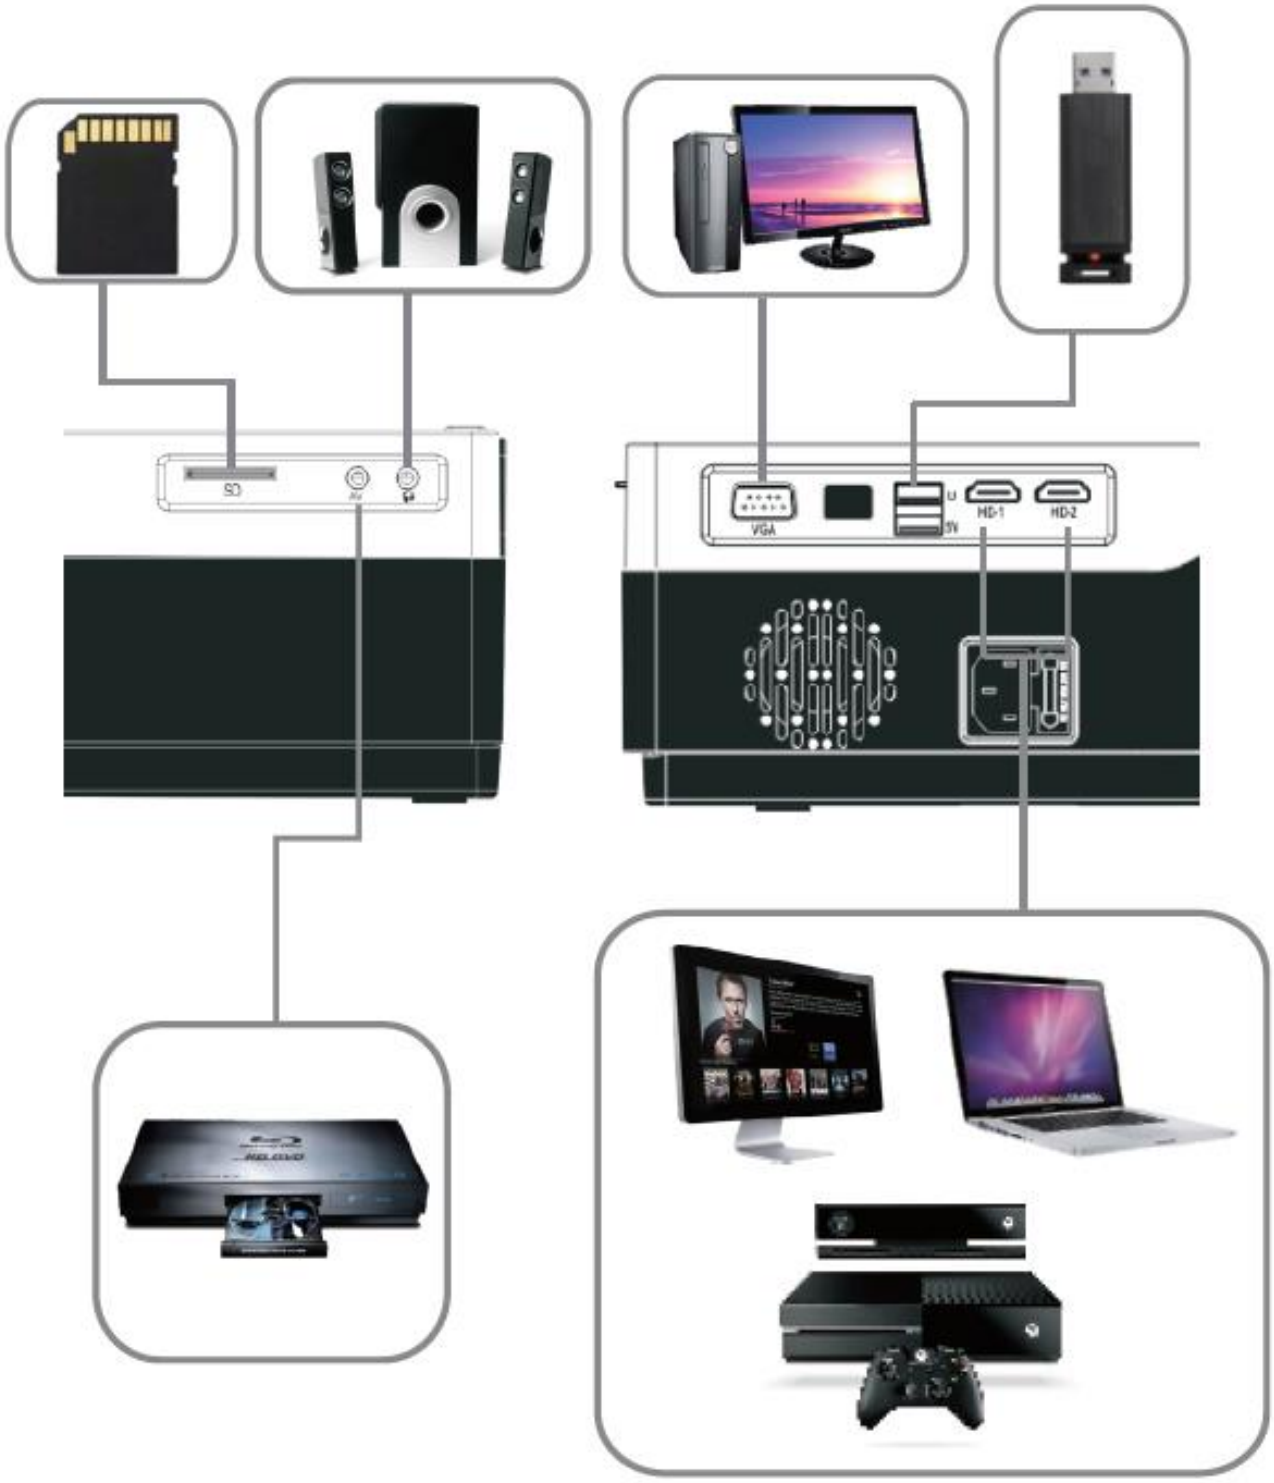


1. Disque U

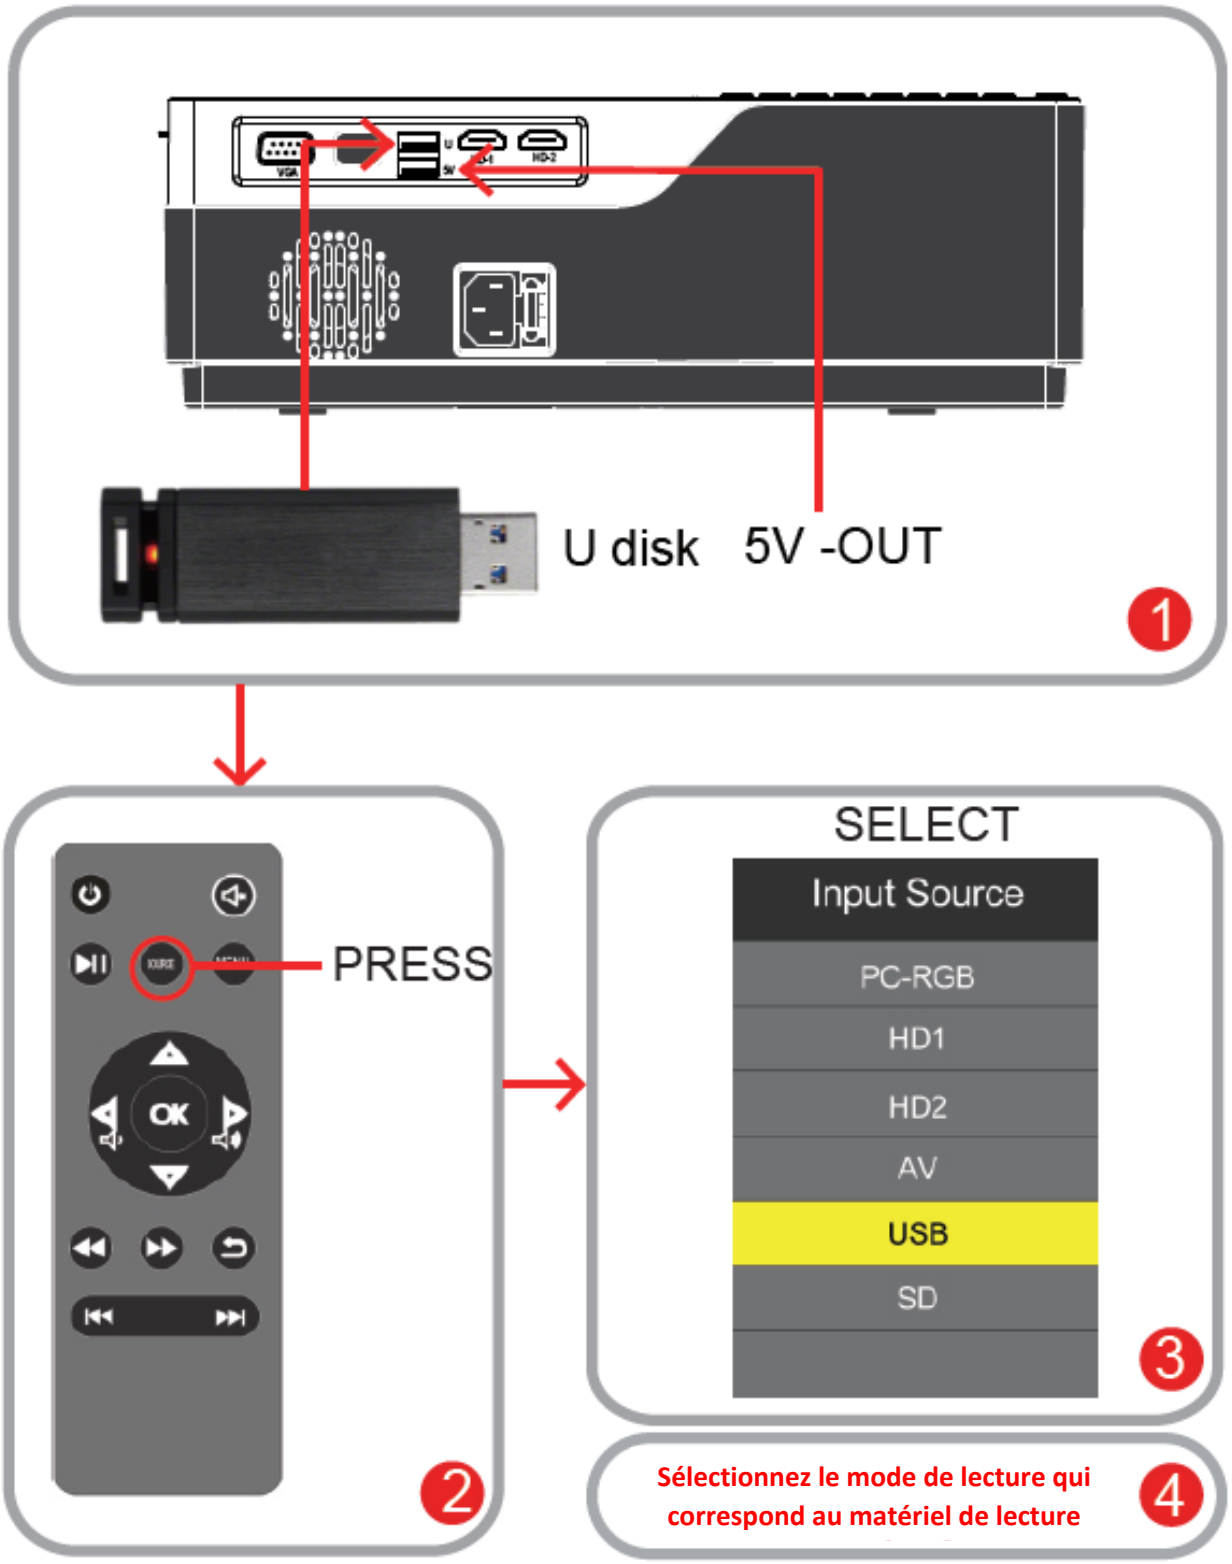
U disk
5V -OUT
1
PRESS
2
SELECT
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3
Sélectionnez le mode de lecture qui correspond au matériel de lecture
4


2. SD

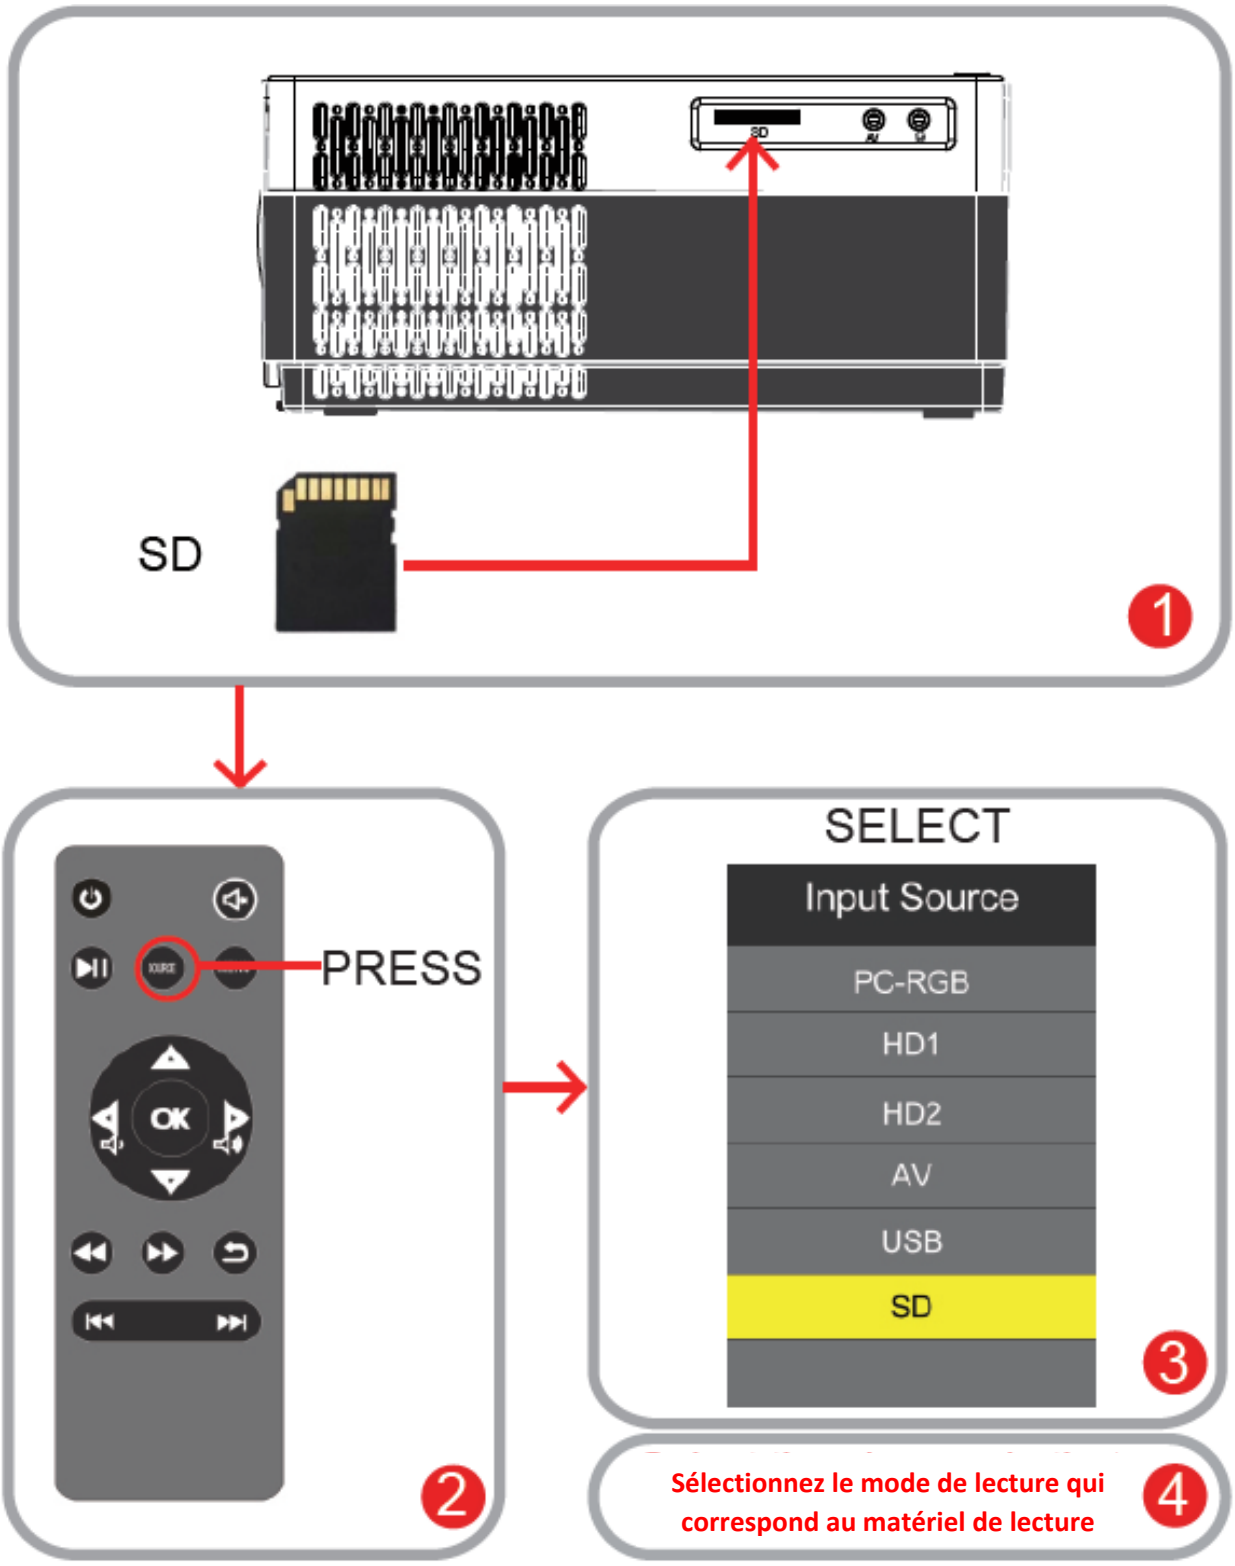
SD
1
PRESS
OK
2
SELECT
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3
Sélectionnez le mode de lecture qui correspond au matériel de lecture
4


3. Appareil avec sortie HDMI

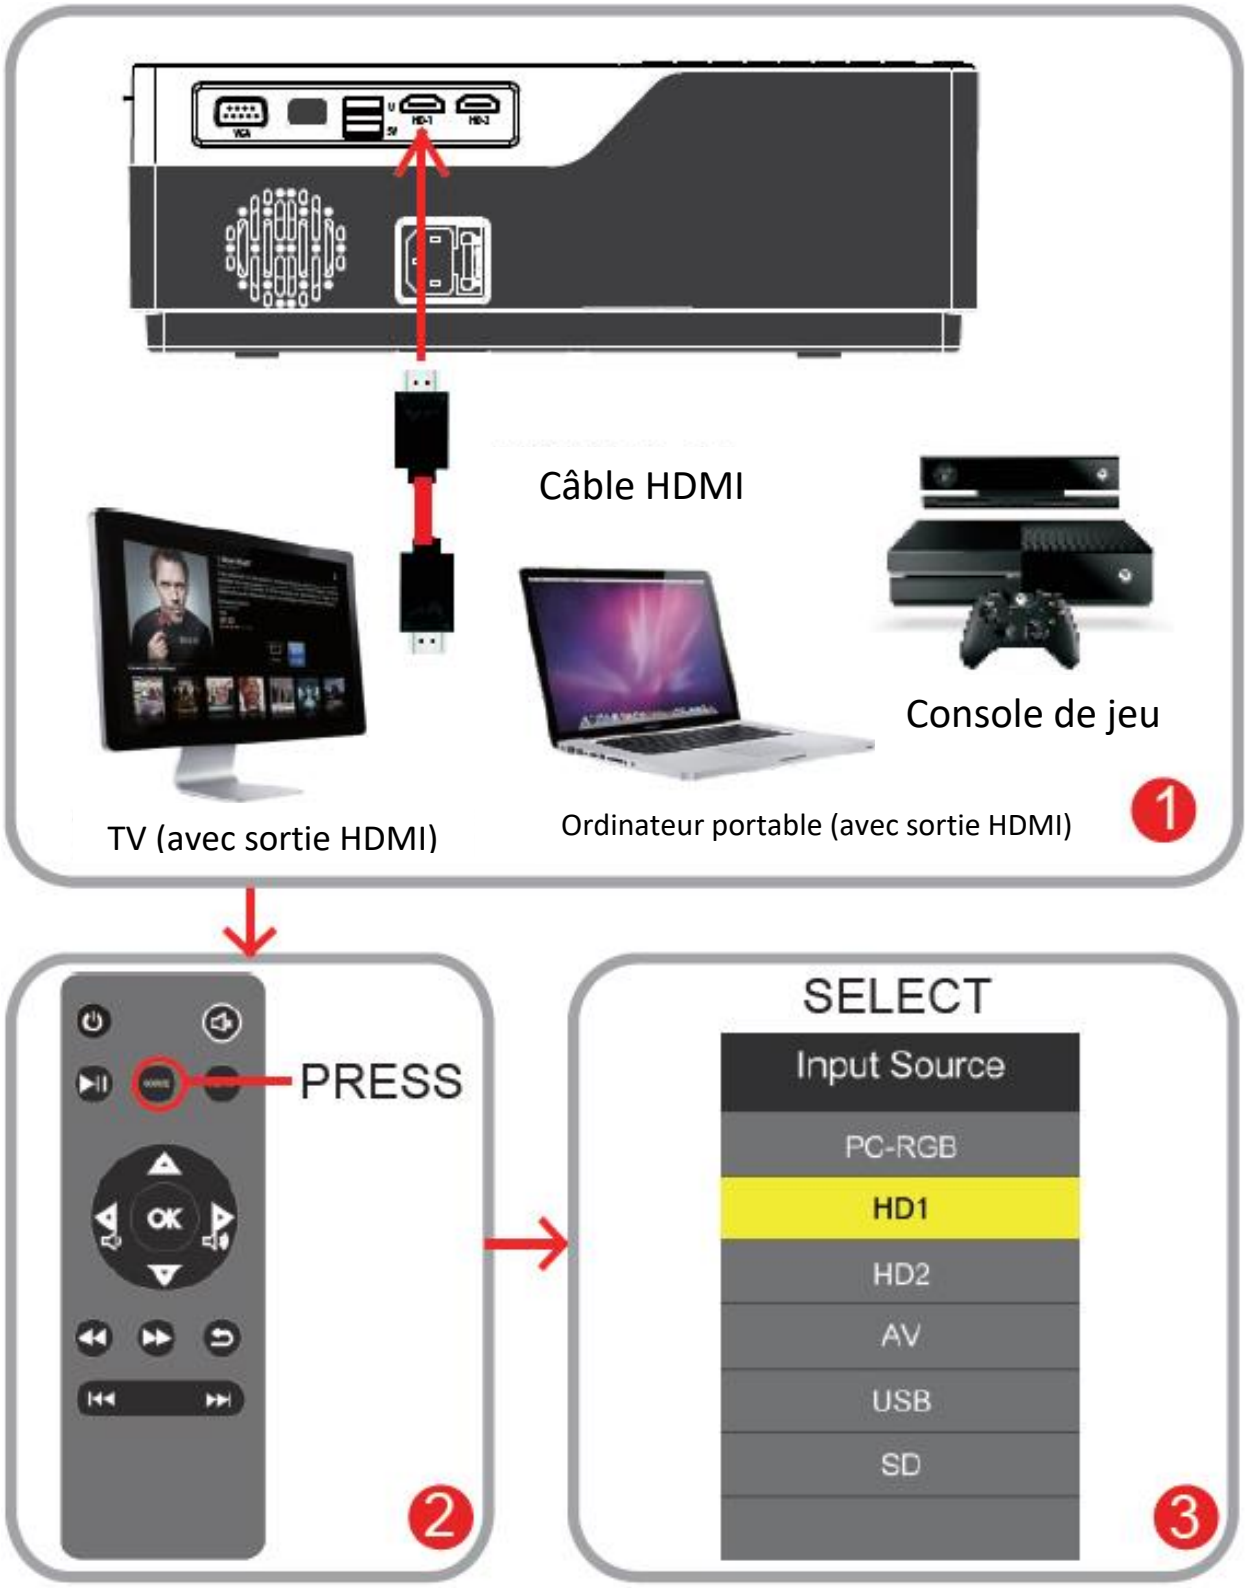

4. Ordinateur de bureau

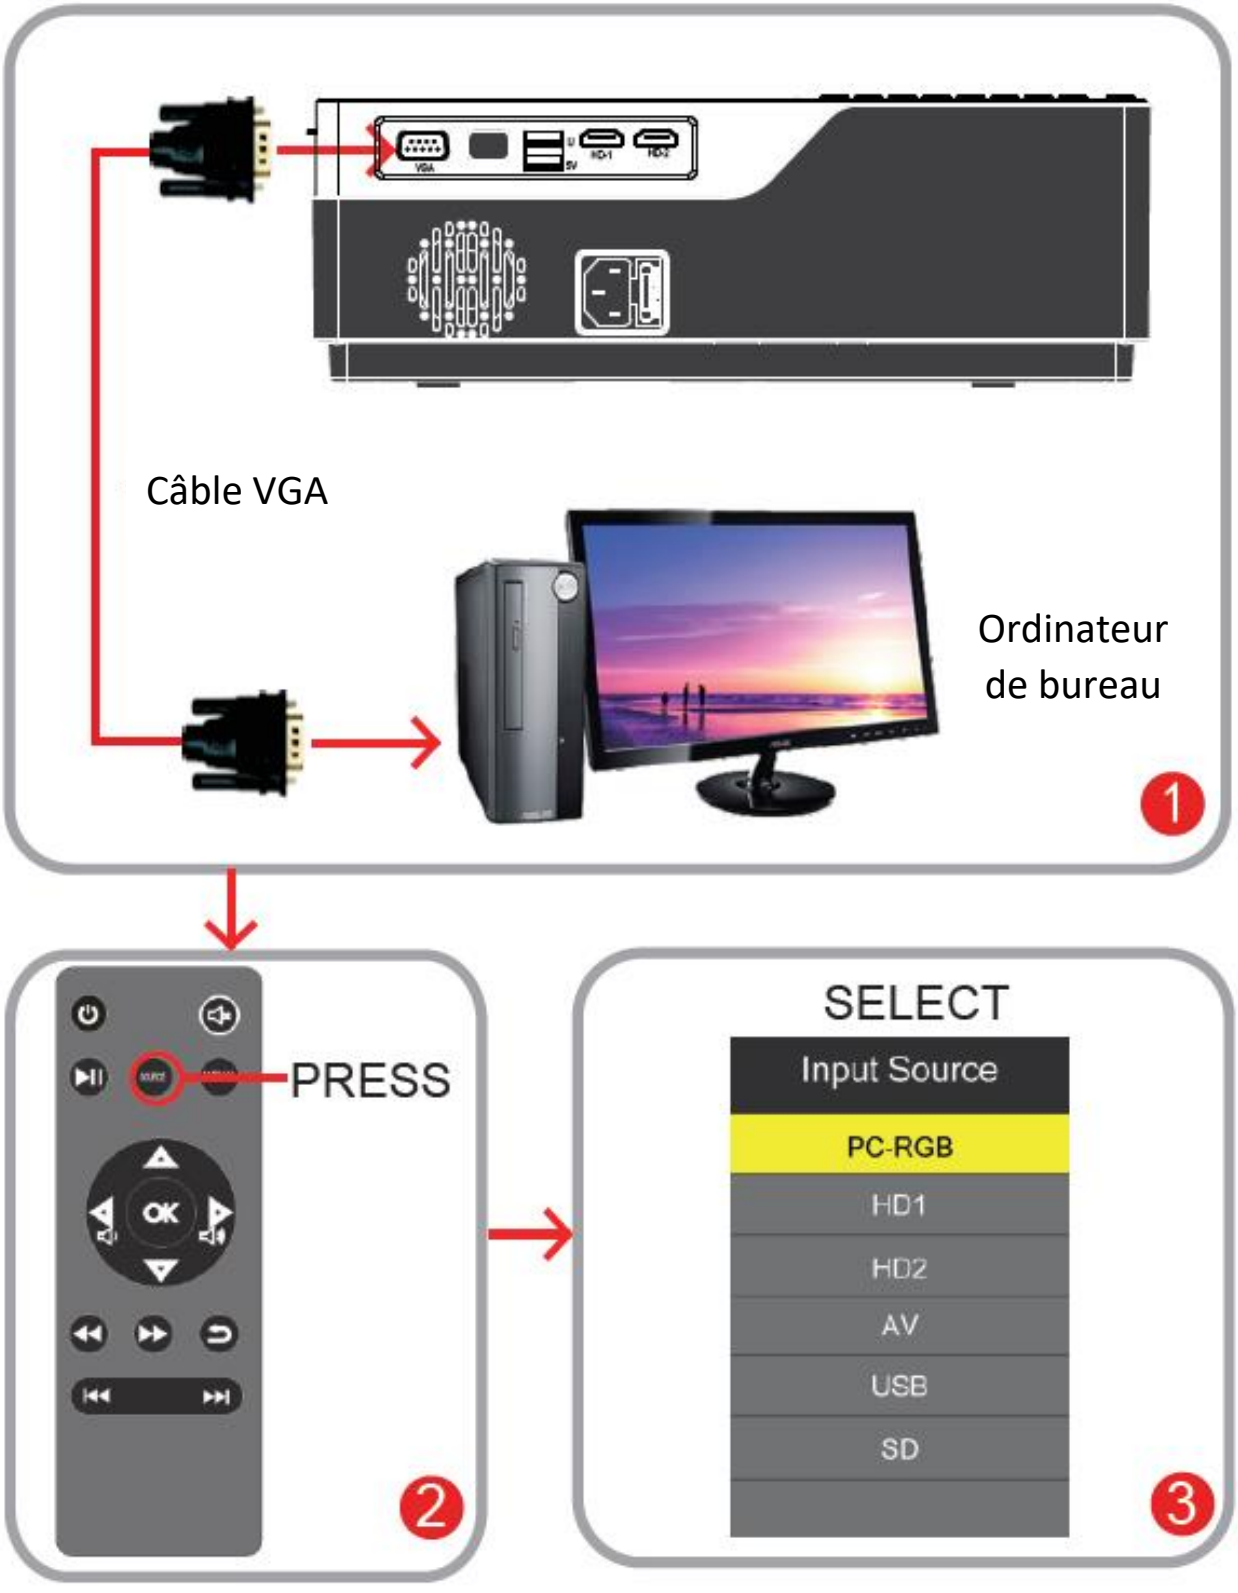

5. DVD

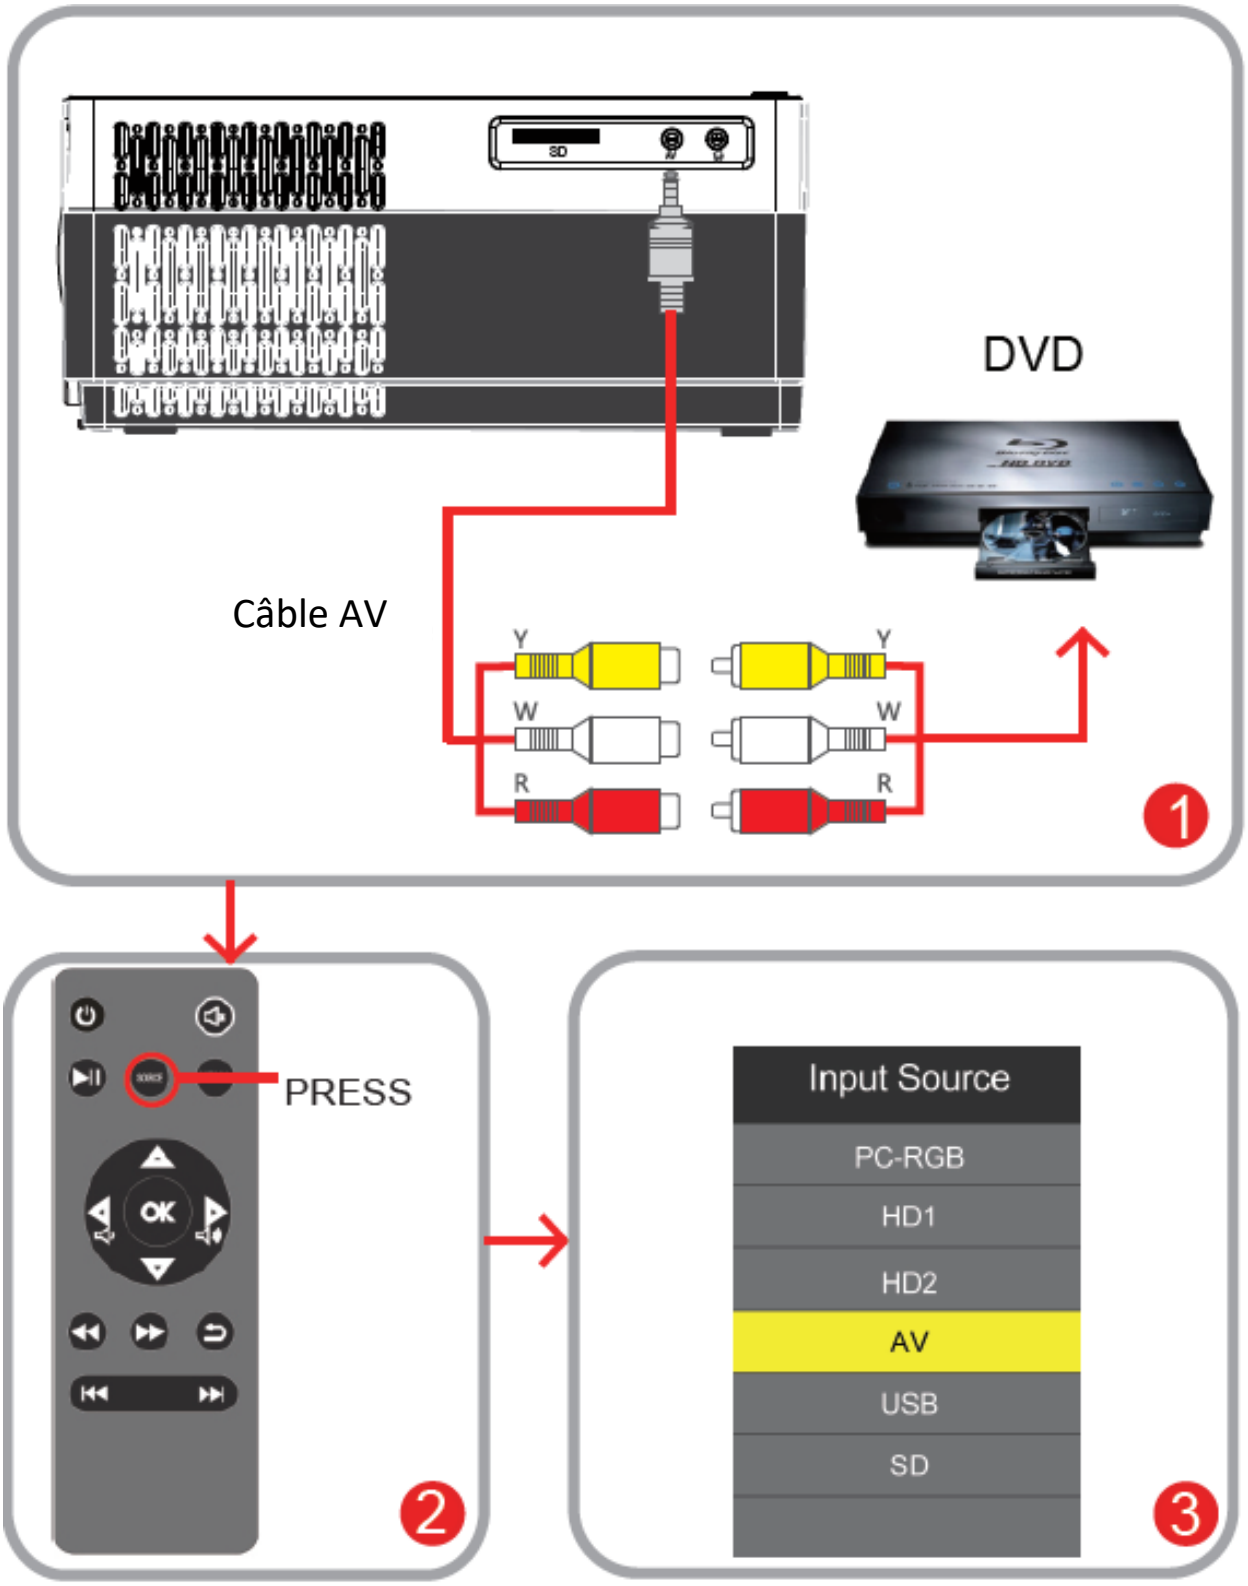

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.