MODE D'EMPLOI MINI VIDÉOPROJECTEUR LED HD HOME CINÉMA 1080P MICRO SD NOIR

REF. : Y-vp6



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI VIDÉOPROJECTEUR LED HD HOME CINÉMA 1080P MICRO SD NOIR

REF. : Y-vp6


SOMMAIRE

Présentation de votre vidéoprojecteur.....3


Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE VIDÉOPROJECTEUR



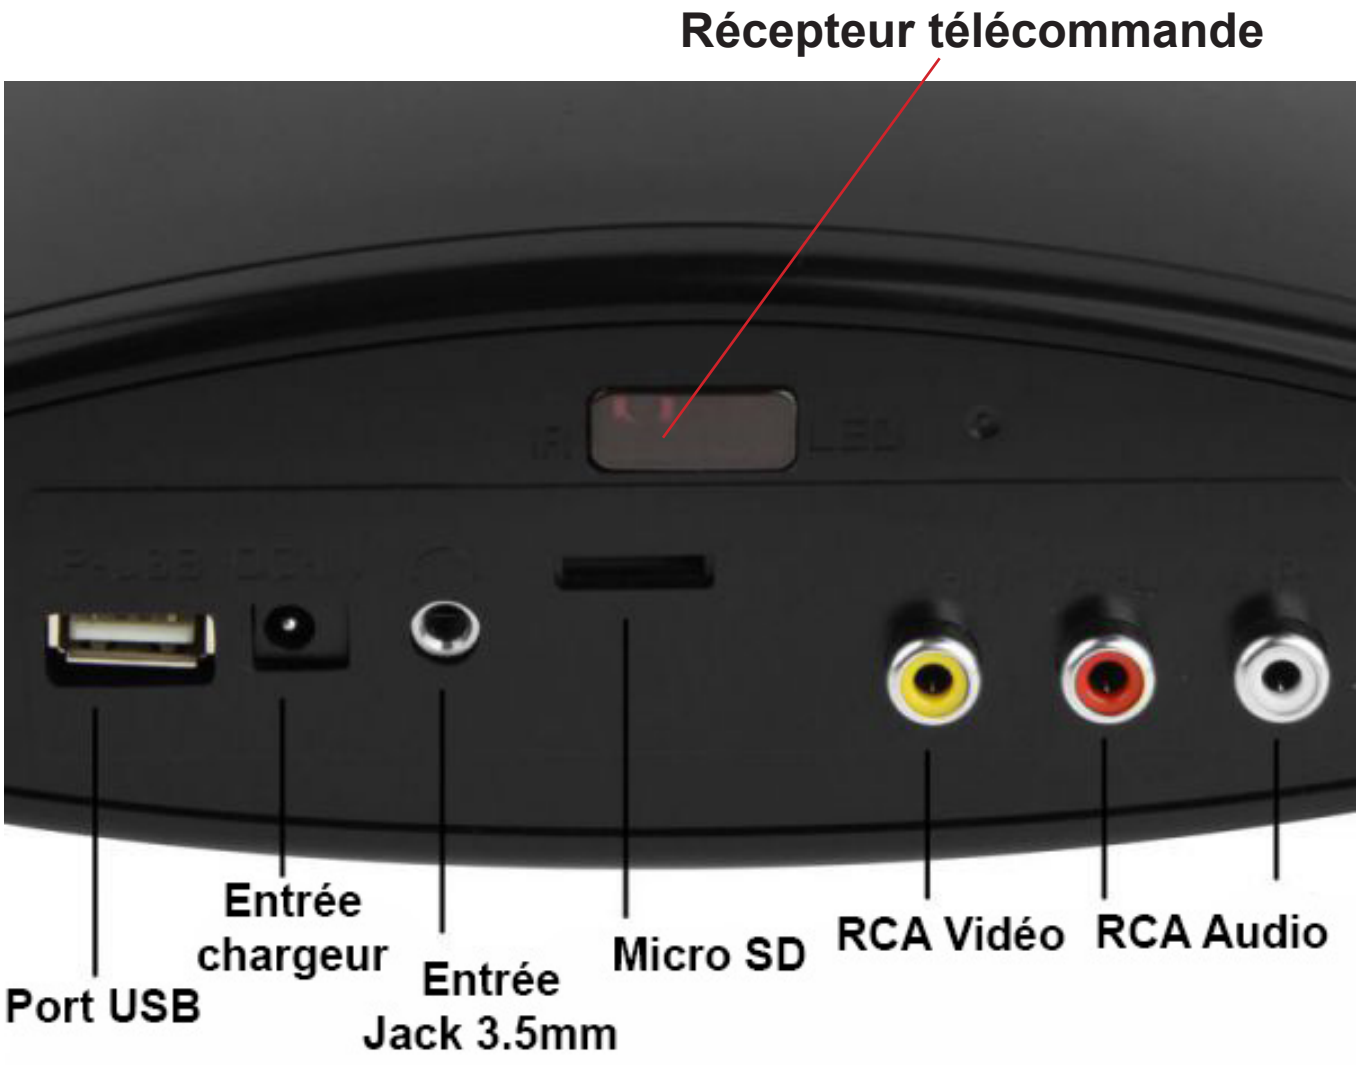

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

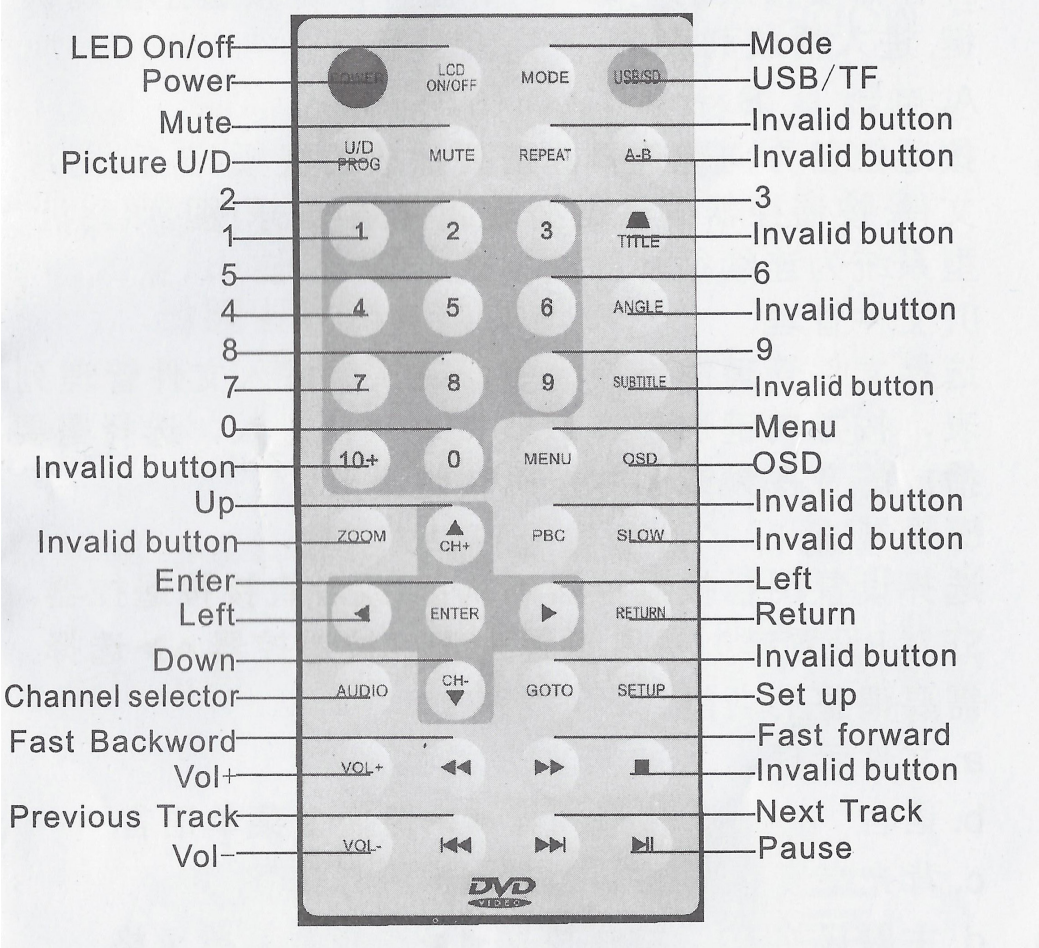

LED ON/OFF :Allumer / Éteindre la LED
Power : Allumer / Éteindre votre vidéoprojecteur
Mute : Couper le son
1 - 0 Caractère numérique
Invalid Button : Cette télécommande est commune à plusieurs modèle de vidéoprojecteur. Les Invalid button n'auront aucun effet sur votre modèle commandé.
Up : Monter
Enter : Entrer dans un menu
Left : Flèche gauche
Down : Descendre
Channel selector : Sélectionner un canal
Fast backward : Retour rapide
Previous track : Piste précédente

Mode : Sélection du mode
USB / TF : Passer de la micro SD à la clé USB et vice versa.
Menu : Accès au menu général de votre vidéoprojecteur
OSD : Accès au menu du mode sélectionné
Right : Flèche droite
Return : Retour au menu précédent
Set UP : Réglage par rapport au média en lecture
Fast forward : Avance rapide
Next track : Piste suivante
Pause : Mettre en pause la lecture.

INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur

Pour commencer, disposez votre vidéoprojecteur à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre vidéoprojection. Ensuite branchez le câble secteur fourni avec votre vidéoprojecteur à ce dernier et à une prise de courant électrique classique.

Pour allumer votre vidéoprojecteur, deux options se présentent à vous :

- Avec la télécommande : En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton rouge, situé tout en haut à gauche)

- Via le bouton physique ON/OFF présent sur le dessus de celui-ci (Le plus près des haut parleur). Un petit bip se fera entendre.

Pour éteindre votre vidéoprojecteur, appuyez soit une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande ou sur le bouton ON/OFF présent sur votre vidéoprojecteur. Un petit bip se fera entendre et le vidéoprojecteur sera éteint.

II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose d'une entrée vidéo RCA. Pour connecter une source vidéo, il vous suffit de vous munir d'une câble adapté (RCA Audio et Vidéo) et ensuite de relier l'appareil au vidéoprojecteur.

Une fois la source vidéo correctement connecté à votre vidéoprojecteur, allumez le projecteur et la source vidéo. Il se peut que votre vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.

Pour trouver la bonne source, munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner la source voulue.

Pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous munir d'un écran blanc spécialement conçu pour la vidéoprojection.

Vous avez ensuite la possibilité de régler le focus de la lentille de votre vidéoprojecteur à votre guise pour rendre l'image plus nette et plus lisse.

III - Lire le contenu d'une clé USB sur votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose d'un port USB qui vous permettra de lire le contenu d'une clé USB directement sur celui-ci. Vous pourrez lire des photos, des vidéos et des chansons au format MP3.

Pour se faire, connectez une clé USB à votre projecteur, par défaut celui-ci commencera la lecture d'une vidéo. Appuyez alors deux fois sur le bouton Return de la télécommande pour revenir au menu principal et sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire (Movie : Vidéo - Music : Musique - Picture : Photo)

Ensuite sélectionnez le fichier voulu et appuyez simplement sur Enter pour commencer la lecture. Pour revenir en arrière appuyez sur le bouton Return.

IV - Lire le contenu d'une carte Mémoire Micro SD

De la même façon que vous avez procédé avec une clé USB et en ayant débranché la clé USB au préalable, répétez les manipulations expliquées précédemment.

Si vous connectez une clé USB et une Carte Micro SD simultanément, appuyez sur le bouton USB/TF pour switcher entre les deux périphérique.

V - Réglages de votre vidéoprojecteur

Pour accéder aux réglages de votre vidéoprojecteur, il vous suffit de vous rendre sur l'écran principal de celui-ci et de sélectionner avec les flèches directionnelles, l'icône Settings.

Une fois dans le menu setting, vous aurez accès aux réglages suivants :

Language : Permet de changer la langue de votre vidéoprojecteur. Le français n'étant pas disponible, nous vous conseillons de laisser celui-ci en Anglais.

Backlight : Permet de régler la luminosité de l'image projetée par votre vidéoprojecteur.

Background : Permet de changer le fond d'écran du menu de votre projecteur

Product Info : Permet d'avoir des infos sur votre vidéoprojecteur

Factory default : Permet une réinitialisation complète de votre vidéoprojecteur.

Output system : Permet de choisir le mode de sortie de l'image projeté via l'entrée RCA de votre vidéoprojecteur. Nous vous conseillons de mettre cette valeur sur PAL.