

MODE D'EMPLOI Y-13750-0






Mode d'emploi

Mini Vidéoprojecteur Portable HD LED 320 X 180P

Table des matières

1.Allumer/éteindre	3
2.Point d'attention	3
3.Illustration d'entrée	3
4.Connexion des écouteurs	3
5.Fonction de mise en miroir filaire pour téléphone	4

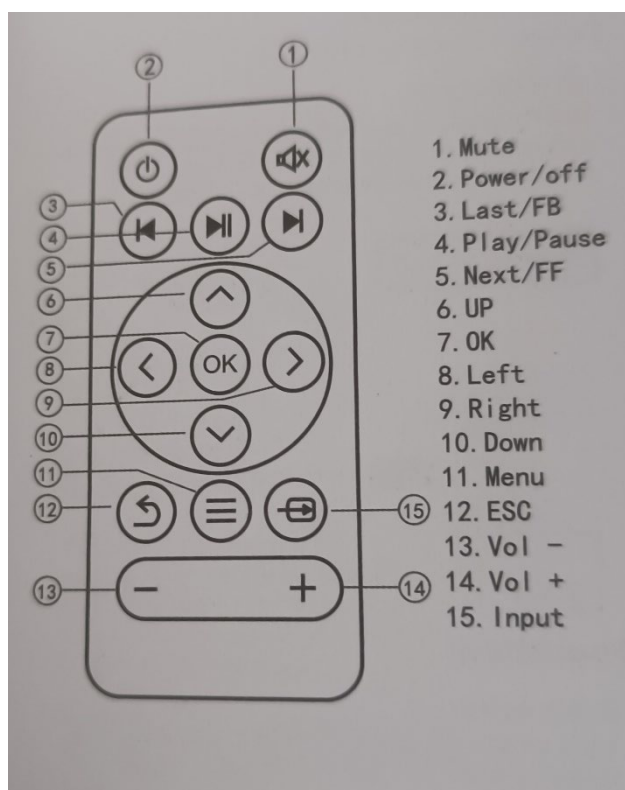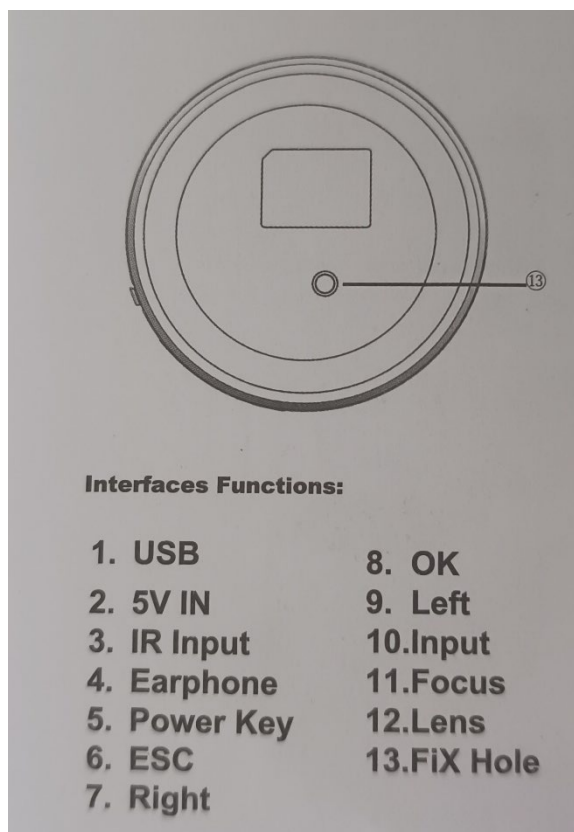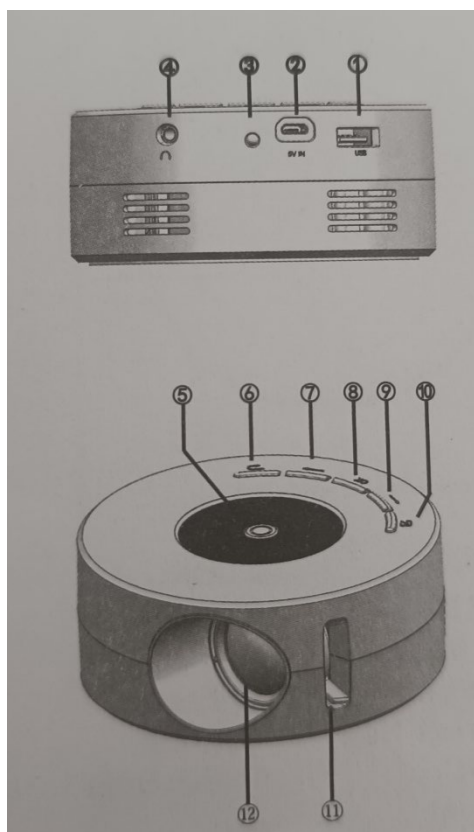

1. Allumer/éteindre

1- Alimentation

Utilisez une banque d'alimentation ou une prise d'adaptateur secteur pour téléphone portable pour vous connecter au micro USB, allumez la banque d'alimentation, le projecteur passe en état de veille.

L'entrée doit être 5V2A

2- Opération

1. Bouton de commande

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le projecteur lorsque le projecteur est en état de veille.

2. Télécommande

Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour allumer/éteindre le projecteur lorsque le projecteur est en état de veille.

2. Point d'attention


Mettez le projecteur avec l'objectif verticalement par rapport au mur ou à l'écran, allumez le projecteur, puis ajustez la poignée de réglage de la mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.

3. Illustration d'entrée

Insérez la carte USB à l'endroit correspondant, sélectionnez l'icône appropriée et entrez dans le sous-menu. Film pour les fichiers vidéo, Photo pour les fichiers image, Musique pour les fichiers audio, E-book pour les fichiers TXT, et appuyez sur OK pour afficher.

4. Connexion des écouteurs

Connexion du port pour écouteurs 3,5 mm avec des appareils audio externes comme sur la photo ci-dessous.

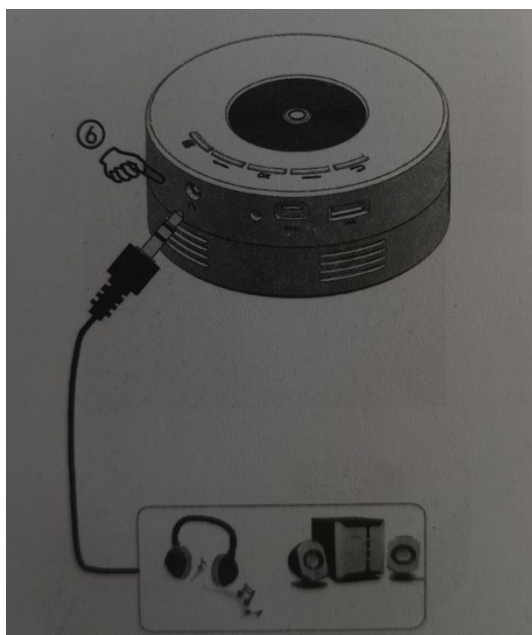

5. Fonction de mise en miroir filaire pour téléphone

Conseils pour la fonction de mise en miroir d'écran

- 1. Le téléphone mobile et la tablette Apple sont connectés au projecteur pour la fonction de mise en miroir de l'écran, il suffit de connecter le câble de données mobile et de fonctionner étape par étape selon les instructions et les invites affichées par le téléphone mobile.**
- 2. Lorsque l'iPhone et la tablette Apple sont équipés d'un projecteur pour la fonction de mise en miroir de l'écran, le signal ND est transmis au projecteur via le câble de données et joué via le haut-parleur intégré du projecteur,**
- 3. Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la mise en miroir de l'écran, son signal sonore est joué par le téléphone lui-même.**

1- ANDROID VERSION

1. Cliquez sur « entrée » par le bouton du projecteur ou la télécommande pour entrer et choisir wirecast
2. Utilisez l'insertion du câble de données mobile d'origine sur le port USB du projecteur.
3. Cliquez sur « Afficher » pour télécharger l'application.
- 4, cliquez sur "Télécharger"
- 5, cliquez sur "Installer"
- 6, cliquez sur "Ouvrir"
- 7, cliquez sur "OK"
- 8, cliquez sur "Autoriser"
- 9, cliquez sur "Autoriser"
- 10, cliquez sur "Ouvrir"
- 11, cliquez sur "Ouvrir"
- 12, Après avoir terminé, si une partie du modèle de téléphone intelligent « no » ne pas synchronisé avec succès. Veuillez passer à l'étape suivante de la coopération.
- 13 Débranchez le câble USB à réinsérer pour le connecter.

14, cliquez sur "OK"

15, cliquez sur "Autoriser"

Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la première fois. La solution au problème de ne pas afficher la fenêtre d'invite de téléchargement :

1, cliquez sur « entrée » par le bouton du projecteur ou la télécommande pour entrer et choisir wirecast

2. Utilisez l'insertion du câble de données mobile d'origine sur le port USB du projecteur.

3. Aucune invite à télécharger après la connexion.

4. Cliquez sur "Paramètres"

5, cliquez sur « Options du développeur »

6, cliquez sur "Sélectionner la configuration USB"

7. Choisissez "MIDI"

8. Cliquez sur "AFFICHER" après avoir affiché une capture d'écran

9. Complétez le réglage de la fonction wirecast conformément aux « Étapes des opérations de connexion filaire du téléphone mobile Android ».

2- IOS VERSION

1, cliquez sur « entrée » par le bouton du projecteur ou la télécommande pour entrer et choisir wirecast

2. Utilisez l'insert de câble de données mobile d'origine dans le port USB du projecteur

3. cliquez sur "Confiance"

4. Mettez le mot de passe mobile

5. Terminé

Warranty Card

Phone	
Name	
Date of purchase	
Vendor name	
Mode	
Commodity no	
Credential number	
Seller's Phone	

Warranty Terms

1. When a consumer purchases a product, the sales entity will complete the warranty card information. Incomplete or altered warranty card information No warranty is granted.
2. The product enjoys one year free warranty from the date of purchase. Maintenance for more than one year will be charged for maintenance;
3. When the product is warranted, the warranty card and proof of purchase should be provided to the maintenance unit (the credential is not valid);
4. The following conditions do not enjoy the free Warranty service during the warranty period:
 - 1) Failure or damage caused by improper installation, use and improper storage;
 - 2) Failure or damage caused by unauthorized disassembly and repair;
 - 3) Due to force majeure (flood, fire, earthquake, lightning, grid failure and other force majeure factors) Barrier or damage.

22/

Product details

Image system	TFT LCD	Color	57600
Max Resolution	1920*1080	Contrast	3000:1
Resolution	320*180	Life	30000Hours
Lamp	LED	Power Supply	5V 2A
Power Consumption	10 W	Speaker	4Ω2W
Lens	Multichip lens	Operation	Manual
Projection Dist	0.6~4.0m	Projection Size	14~100inches
Product Size	Ø110*47mm	N.W	200 g
Aspect Ratio	16:9 / 4:3	Output	Headphone
Input	USB		

