MODE D'EMPLOI MINI VIDEOPROJECTEUR PORTABLE LED 1000 LUMENS HD CARTE SD USB NOIR - BLANC

REF. : Y-vp16 / Y-vp17





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MINI VIDEOPROJECTEUR PORTABLE LED 1000 LUMENS HD CARTE SD USB NOIR - BLANC

REF. : Y-vp16 / Y-vp17


SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE VIDEOPROJECTEUR 2
PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur 4
II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur 4
III - Visionner les images d'une source vidéo sur votre vidéoprojecteur 4
IV - Menu de votre vidéoprojecteur 5

PRÉSENTATION DE VOTRE VIDEOPROJECTEUR



PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE

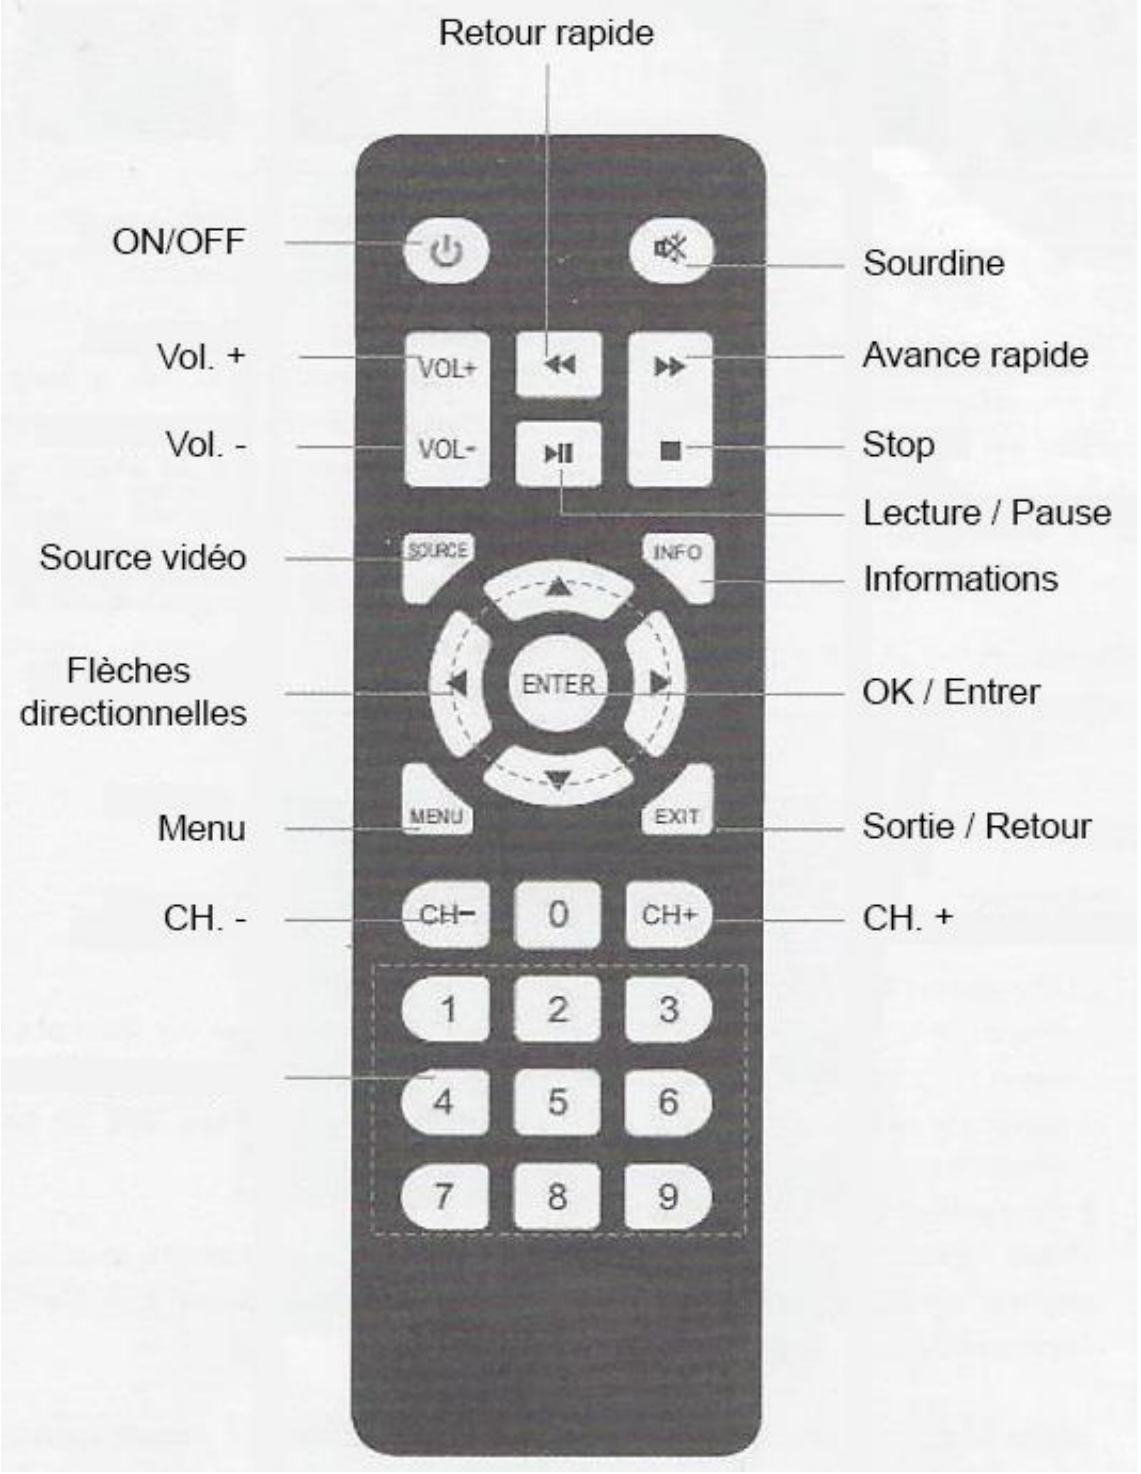

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur

Pour commencer, disposez votre vidéoprojecteur à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre vidéo projection.

Ensuite branchez le câble secteur fourni avec votre vidéoprojecteur à ce dernier et à une prise de courant électrique classique.

Pour allumer votre vidéoprojecteur, deux options se présentent à vous :

- Avec la télécommande : En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton situé tout en haut à gauche)

- Via le bouton physique ON/OFF présent sur le dessus de celui-ci. Un petit bip se fera entendre.

Pour éteindre votre vidéoprojecteur, appuyez soit une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande ou deux fois de suite sur le bouton ON/OFF présent sur votre vidéoprojecteur. Un petit bip se fera entendre et le vidéoprojecteur sera éteint.

II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose de plusieurs entrées vidéo (RCA, HDMI, VGA). Pour connecter une source vidéo, il vous suffit de vous munir d'un câble adapté et ensuite de relier l'appareil au vidéoprojecteur.

III - Visionner les images d'une source vidéo sur votre vidéoprojecteur

Une fois la source vidéo correctement connecté à votre vidéoprojecteur, allumez le projecteur et la source vidéo. Il se peut que votre vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.

Pour trouver la bonne source, munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton « Source » pour sélectionner la source voulue.

Une fois la bonne source trouvée, vous devez avoir l'image qui est projeté.

Pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous munir d'un écran blanc spécialement conçu pour la vidéo projection.

Il vous est également possible de vous référé au tableau suivant pour avoir une idée de la distance à mettre entre le vidéoprojecteur et l'écran de projection :

Taille de l'image (Diagonale en cm)	Distance entre le vidéoprojecteur et l'écran
37 pouces (Environ 94 cm)	1.2 mètres
60 pouces (Environ 152 cm)	2 mètres
75 pouces (Environ 190 cm)	2.5 mètres
130 pouces (Environ 3.30 m	3.8 mètres

Vous avez ensuite la possibilité de régler le focus de la lentille de votre vidéoprojecteur à votre guise pour rendre l'image plus nette et plus lisse.

N'hésitez pas non plus à vous servir de la molette d'ajustement de l'image situé sur la partie arrière de votre vidéoprojecteur.

IV - Menu de votre vidéoprojecteur

Le menu de votre vidéoprojecteur vous permettra d'effectuer des réglages liés aux sons, à la vidéo ou encore d'accéder au contenu d'une clé USB.

Pour accéder à ce menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Menu de la télécommande. Le menu apparaîtra alors. Pour passer d'un menu à l'autre, il vous suffit d'utiliser les flèches gauche et/ou droite situé sur la télécommande. Puis pour naviguer dans ce menu d'utiliser les flèches Haut et bas et de valider par OK pour entrer dans le menu.

Pour commencer, nous allons passer le menu de votre vidéoprojecteur en Français. Pour se faire, appuyez une fois sur le bouton menu de la télécommande. Puis appuyez 4 fois sur la flèche de droite puis sur OK.

Ensuite descendez sur la ligne OSD Language et appuyez sur OK. Ensuite rechercher Français et appuyez une nouvelle fois sur OK. Le menu de votre vidéoprojecteur sera alors en Français.

Ensuite quittez le menu en appuyant sur la touche Menu.

A - Image

Dans le menu image, vous retrouverez les réglages relatifs à l'image projetée par le vidéoprojecteur.

Pour entrez dans un réglage appuyez sur OK et procédez aux réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

B - Son

Dans ce menu, vous retrouverez les réglages relatifs au son sortant via votre vidéoprojecteur.

Pour entrez dans un réglage appuyez sur OK et procédez aux réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

C - Time

Ici, vous pourrez régler l'heure et la date de votre vidéoprojecteur, ainsi que sa mise ne veille automatique.

D - Paramètres

Vous retrouverez ici les paramètres généraux de votre projecteur.