# MODE D'EMPLOI

Y-vp41



# Mode d'emploi

## Manuel de l'utilisateur

## Mini Vidéoprojecteur Portable LED 400 Lumens Support 1080p HDMI Micro SD USB Télécommande Jaune

## Table des matières


1. Avis de sécurité : ....2
2. Préparation avant la mise en marche de la lumière ....2
3. Mise sous tension / Mise hors tension ....3
4. Introduction de la télécommande ....3
5. Interface utilisateur....4
6. Mise au point....4
7. Connexion....4
   - 7.1. Introduction à la connexion ....4
   - 7.2. Connexion multimédia ....5
   - 7.3. Connexion d'un équipement vidéo AV....6
   - 7.4. Connexion des équipements HDMI ....7
   - 7.5. 3,5 mm Connexion d'un appareil audio ....7
8. Guide des menus....8
   - 8.1. Ensemble de menus ....8
     - 8.1.1. Menu des images ....8
     - 8.1.2. Sous-menu Audio ....8
     - 8.1.3. Time Sub - menu ....9
     - 8.1.4. Sous menu de réglage ....9
   - 8.2. Guide d'utilisation du menu d'affichage ....9
9. Alimentation par chargeur portable ....9
10. Alimentation par batterie intégrée (disponible uniquement pour les modèles avec batterie intégrée) ....10
11. Caractéristiques technologiques....10

## 1. Avis de sécurité :


**1.1.** Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le projecteur.
**1.2.** Il est recommandé d'utiliser un câble d'alimentation standard et un cordon d'alimentation avec une prise de terre, afin de garantir une alimentation stable.
**1.3.** Veuillez utiliser la même tension d'alimentation que celle indiquée sur le projecteur.
**1.4.** N'ouvrez pas le projecteur, sinon le fabricant n'assurera pas le service de garantie.
**1.5.** Ne regardez pas la lampe du projecteur lorsque celui-ci est en marche, sinon vous risquez de vous abîmer les yeux.
**1.6.** Ne pas recouvrir les orifices de ventilation du projecteur avec du tissu, de la moquette ou d'autres matériaux.
**1.7.** Le projecteur n'est pas étanche, veuillez le tenir à l'écart de la pluie ou de l'humidité et ne pas y placer d'objets liquides tels que des vases ou des gobelets.
**1.8.** Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veuillez éloigner le projecteur de la pluie, de l'eau ou de l'humidité.
**1.9.** Éteignez, et coupez l'alimentation, si vous n'utilisez pas le projecteur pendant une longue période.
**1.10.** Utilisez la mousse d'origine ou un autre matériau anti-choc pour protéger le projecteur si vous devez le transporter.
**1.11.** Prenez contact avec le service technique, ne réparez pas vous-même si vous constatez que le projecteur a un problème.
**1.12.** Pour prolonger la durée de vie du projecteur et protéger votre vue, nous vous suggérons de faire une pause après 3 heures d'utilisation

Maintien de la garantie :

1 an de garantie d'usine. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez contacter le service de garantie (le service de garantie n'inclut pas le cadre, le manuel, l'emballage et une idée subjective sur les aspects de l'image sonore vidéo).

## 2. Préparation avant la mise en marche de la lumière


**2.1.** Comme sur l'image à droite, branchez l'adaptateur d'alimentation (DC 12V / 1,5A)
**2.2.** Comme sur l'image ci-dessous, l'indicateur du projecteur est allumé après le branchement de l'adaptateur d'alimentation.

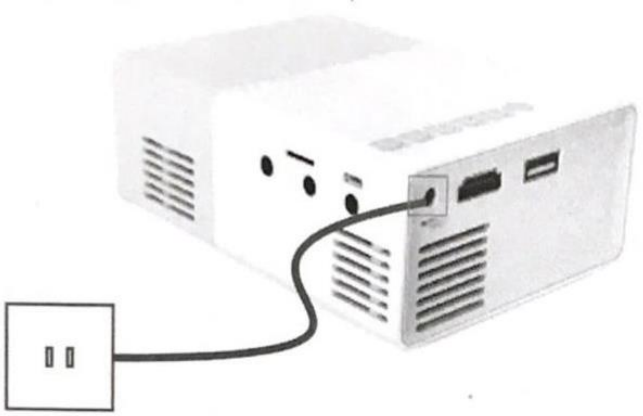




## 3. Mise sous tension / Mise hors tension

Appuyez sur la touche " * " du projecteur ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

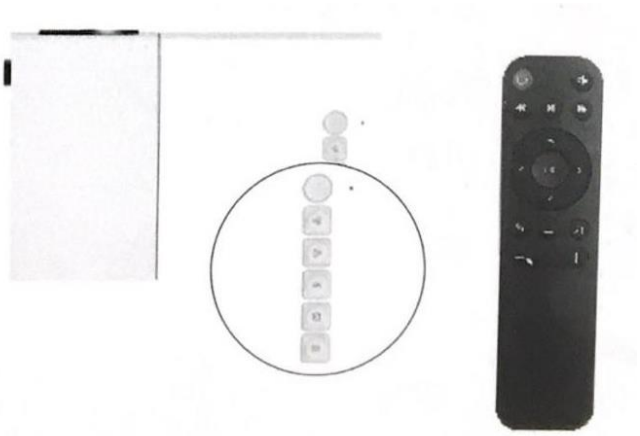


## 4. Introduction de la télécommande

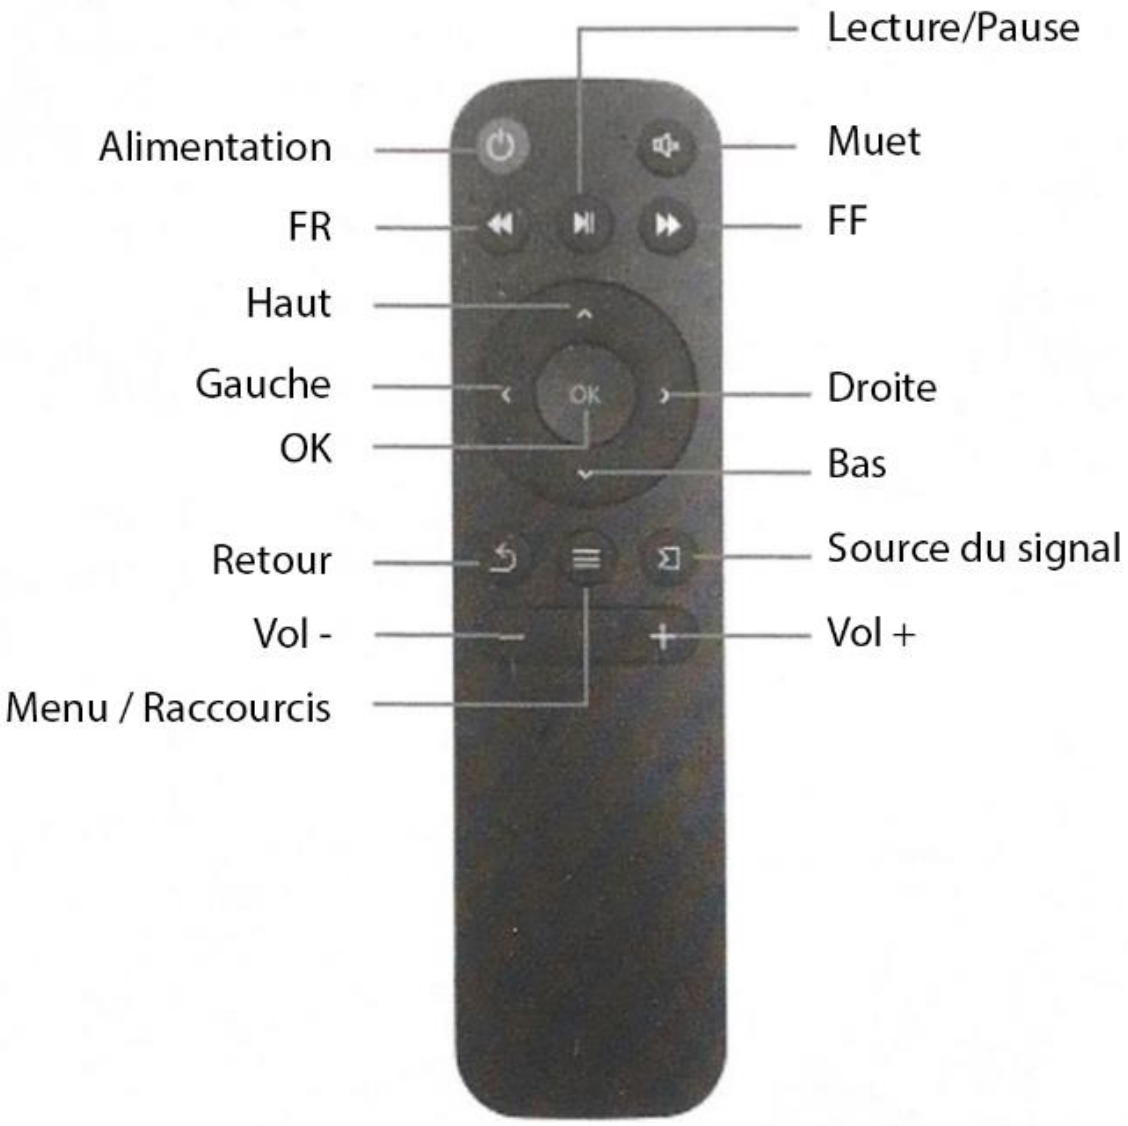

## 5. Interface utilisateur

Après la mise en marche du projecteur, l'interface utilisateur suivante apparaîtra après 2 à 5 secondes de clignotement des images.

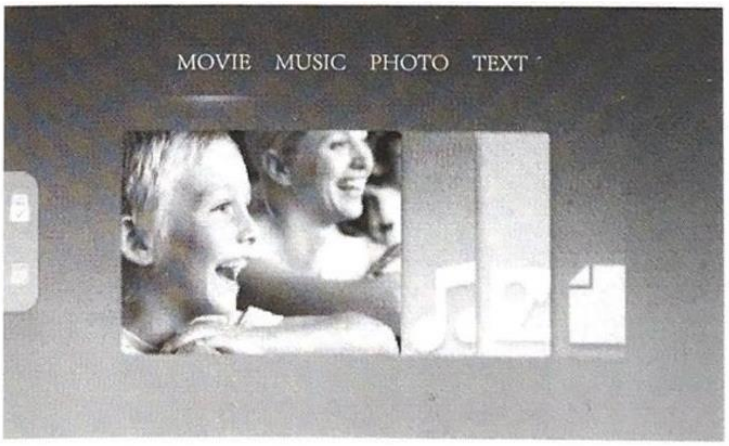



## 6. Mise au point


Placez le projecteur verticalement par rapport à l'écran de projection, ajustez la roue clé de voûte jusqu'à ce que vous obteniez une image claire (des pixels carrés apparaissent). Vous pouvez lire une vidéo ou afficher le menu pour vérifier le réglage de la mise au point.




## 7. Connexion

### 7.1. Introduction à la connexion

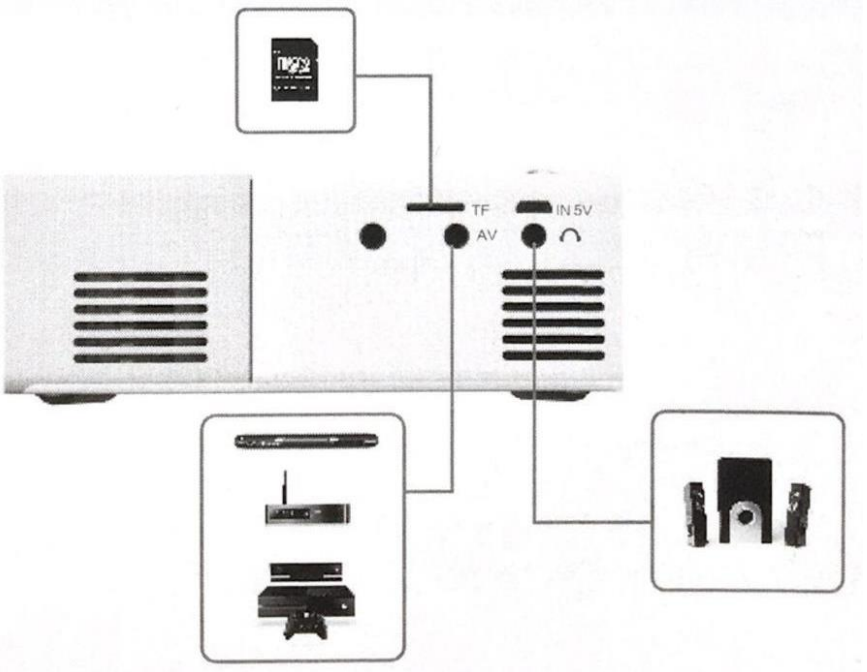


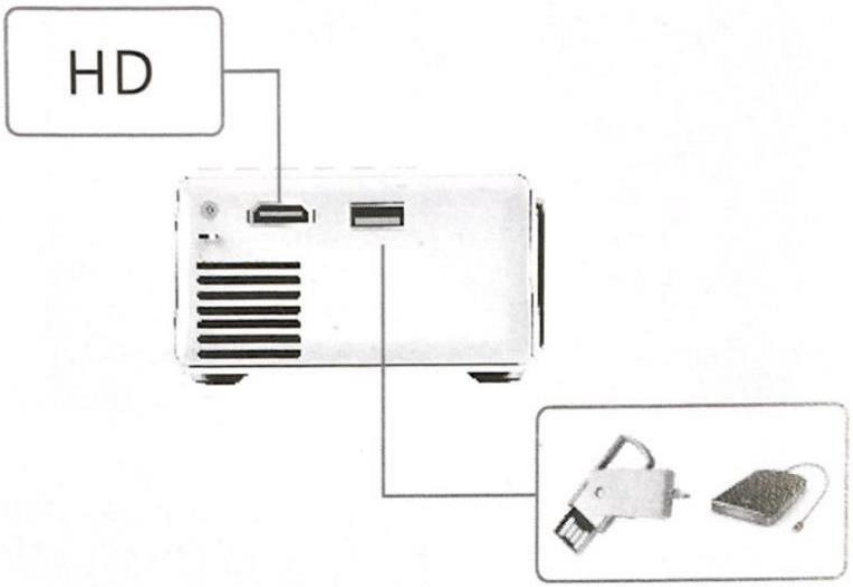



## 7.2. Connexion multimédia

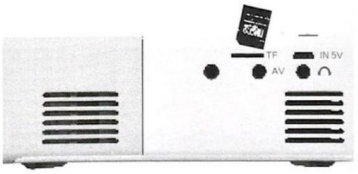

**7.2.1.** Insérer une clé USB / carte SD avec du contenu dans les ports concernés.

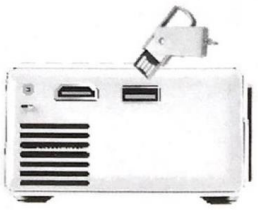


**7.2.2.** Choisir la source du signal multimédia. Appuyez sur " * " sur le projecteur ou la télécommande pour choisir le canal approprié.

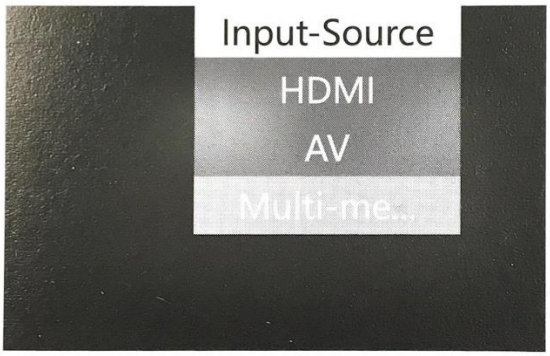



Format multimédia pris en charge

| | | |
|---|---|---|
| Multimédia | Support audio | MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV |
| | Support photo | JPEG / BMP / PNG |
| | Support vidéo | 3GP / AVI / MKV / FLV / MOV / MP4 / MPG / VOB / MPG / RMVB / RM |
| | Support texte | TXT |

**7.2.3.** Choisissez le contenu que vous souhaitez afficher : Film, Musique, Photo, Texte.

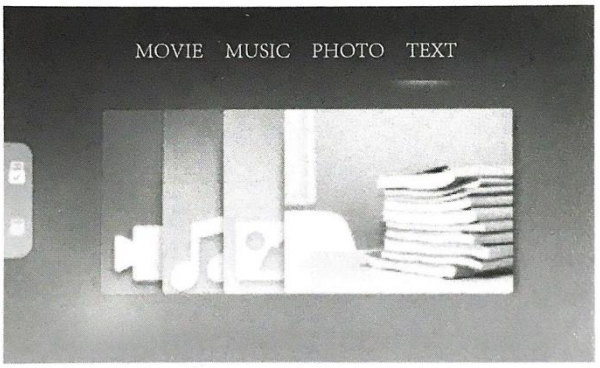



**7.2.4.** Choisissez le fichier que vous voulez afficher, appuyez sur " * " display ou stop.

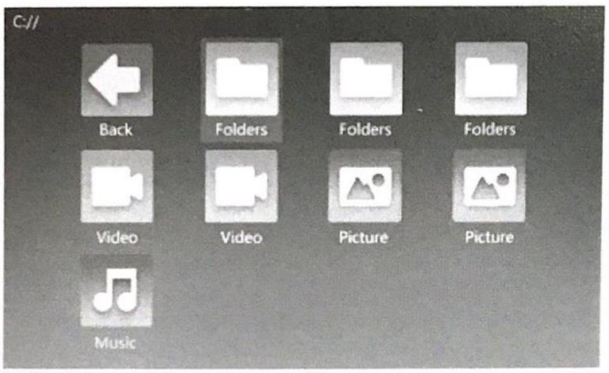



## 7.3. Connexion d'un équipement vidéo AV

Utilisez le câble de conversion vidéo 3 en 1, connectez la fente AV du projecteur, appliquez la méthode de connexion comme pour l'image, une fois connecté, choisissez la source du signal vidéo

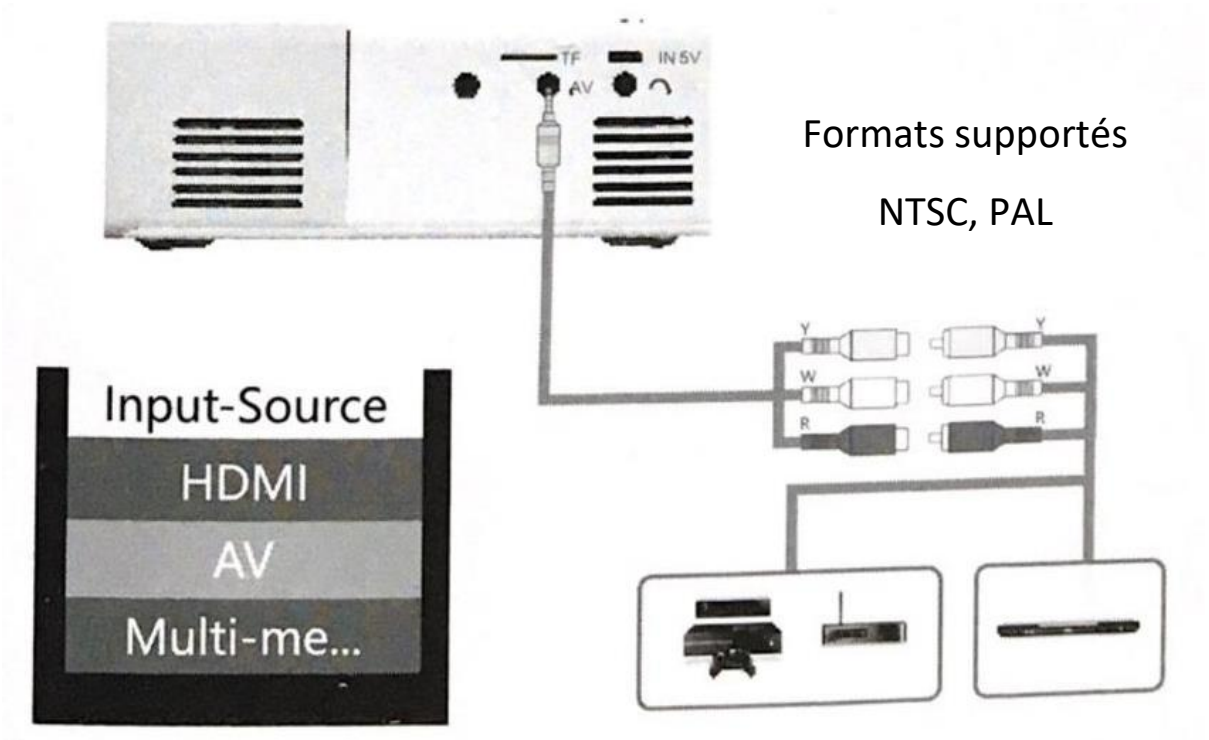

## 7.4. Connexion des équipements HDMI


**7.4.1.** La fente HDMI permet de connecter un ordinateur et tous les appareils dotés d'une fente HDMI. Une fois connecté, choisissez la source du signal HDMI.

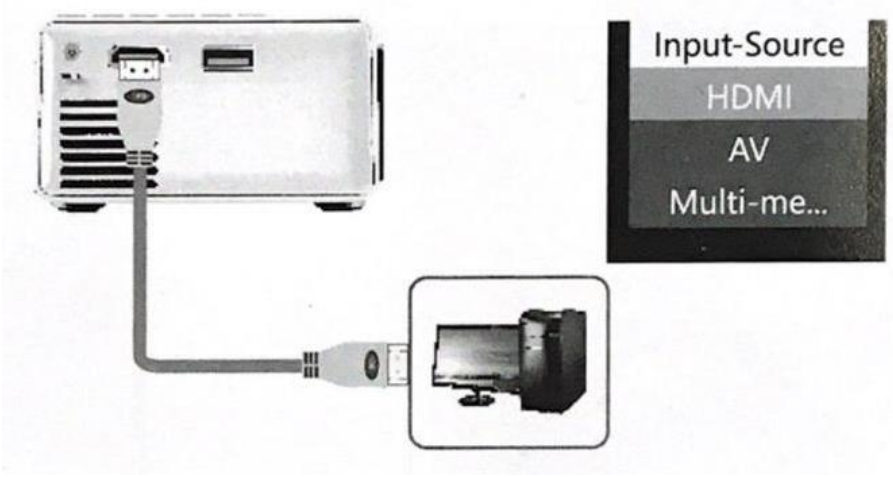


Fichiers supportés
576P, 480P, 720P, 1080P, 640x480, 800x600, 1024x768 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 1440x960 1600x1200, 1680x1050

## 7.5. 3,5 mm Connexion d'un appareil audio

**7.5.1.** Possibilité de connecter un écouteur de 3,5 mm et une prise spe

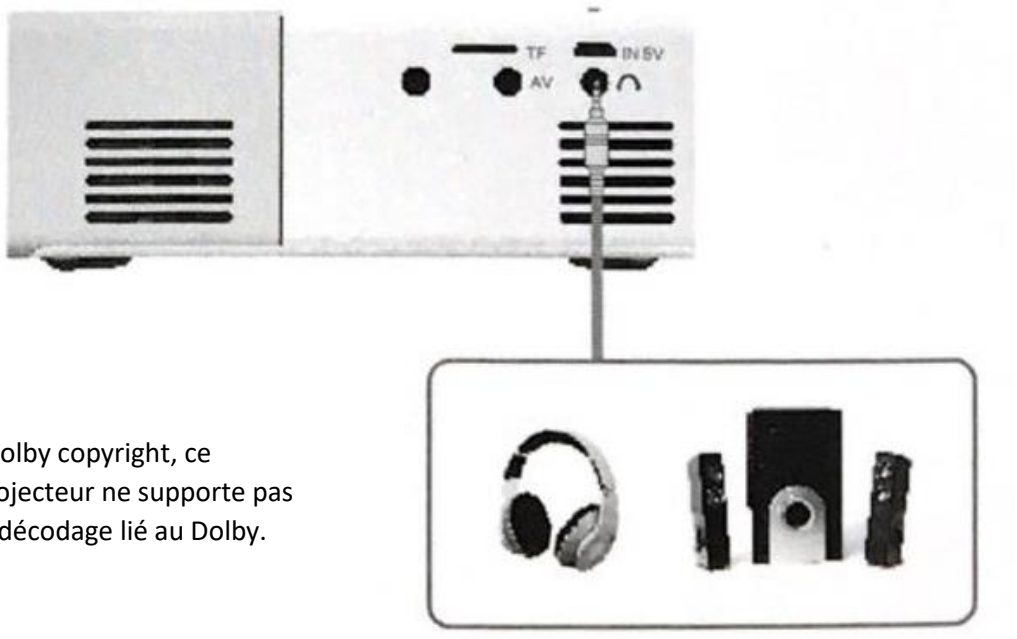



Avis : Dolby copyright, ce projecteur ne supporte pas le décodage lié au Dolby.

# 8. Guide des menus

## 8.1. Ensemble de menus

### 8.1.1. Menu des images


Guide d'utilisation de la télécommande : appuyez sur la touche " * ", puis le menu principal apparaît, appuyez sur la touche " * ", choisissez "Entrez dans le sous-menu image", appuyez sur la touche " * ", choisissez le programme que vous voulez ajuster puis appuyez sur la touche ok.

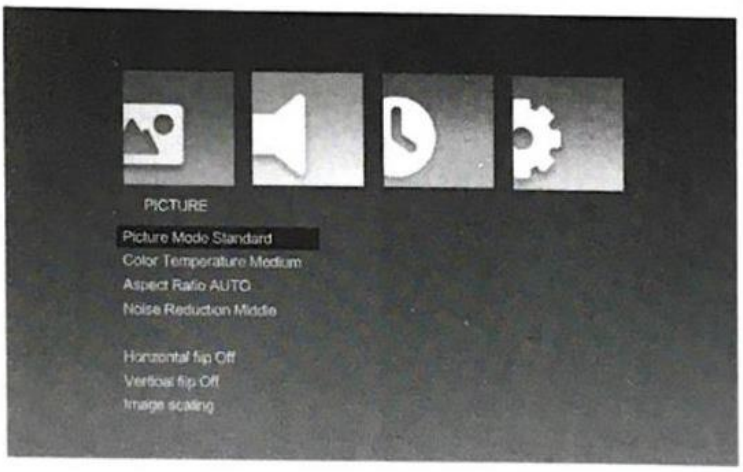


Dans l'image, vous pouvez définir les modèles suivants, tels que le mode d'image (standard, doux, utilisateur, dynamique), la température de couleur (froid chaud, utilisateur, standard), le rapport d'aspect (auto, 4 :3. 16:9, point à point, panoramique, zoom1, zoom2, juste scanner), la réduction du bruit ( proche, bas, moyen, haut, approuver tacitement)

### 8.1.2. Sous-menu Audio


Appuyez sur la touche " * " et accédez au menu principal, puis appuyez sur la touche " * " pour choisir le sous-menu audio, appuyez sur la touche " * " pour choisir les éléments que vous devez ajuster, puis appuyez sur la touche OK pour valider.

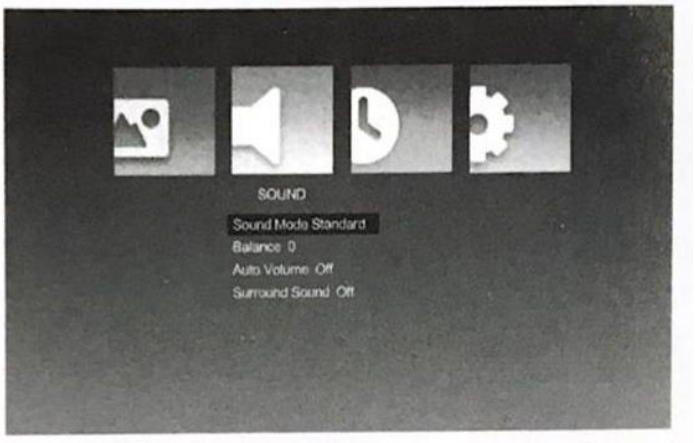


Dans le menu audio, vous pouvez régler le mode sonore ( musique, film, sport, utilisateur, balance ( -50- +50 ), volume automatique ( ouvrir, éteindre ), surround ( fermer, surround, SRS )

### 8.1.3. Time Sub - menu

Appuyez sur la touche " * " de la télécommande et accédez au menu principal, puis appuyez sur la touche " * " pour choisir le sous-menu Heure, appuyez sur la touche " * " pour choisir les éléments que vous devez régler, puis appuyez sur la touche Ok pour entrer dans le menu.

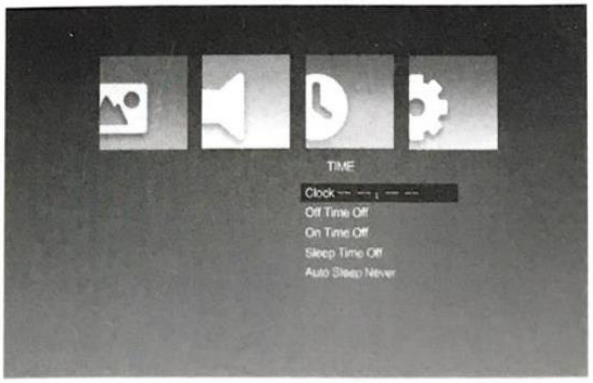


Dans le menu de réglage, choisissez la langue dans le menu de réglage de la langue, retour au réglage d'usine et mise à jour du logiciel.

### 8.1.4. Sous menu de réglage

Appuyez sur la touche " * " de la télécommande, puis sur la touche " * " pour accéder au sous-menu ; appuyez sur la touche " * " pour choisir le programme à régler, et appuyez sur la touche OK pour le régler.

Régler la langue du projecteur, revenir au réglage d'usine et mettre à jour le logiciel.

## 8.2. Guide d'utilisation du menu d'affichage

Vous pouvez contrôler le contenu par le menu d'affichage.





# 9. Alimentation par chargeur portable

YG800 supporte l'alimentation par chargeur portable avec sortie 5V / 2A. Connecter le projecteur au port Micro USB du chargeur portable avec sortie 5V / 2A via un câble USB pour charger le projecteur.

## 10. Alimentation par batterie intégrée (disponible uniquement pour les modèles avec batterie intégrée)

Commutez le bouton situé sous le port d'alimentation sur "ON", le projecteur sera alors chargé par la batterie intégrée. Dans cette situation, la luminosité de la projection sera un peu plus faible. Le symbole de la batterie apparaîtra sur l'écran de projection pour indiquer le volume d'alimentation restant.

* Après avoir éteint l'alimentation de l'appareil, il faut le recharger. Le chargement prend environ 3 heures.

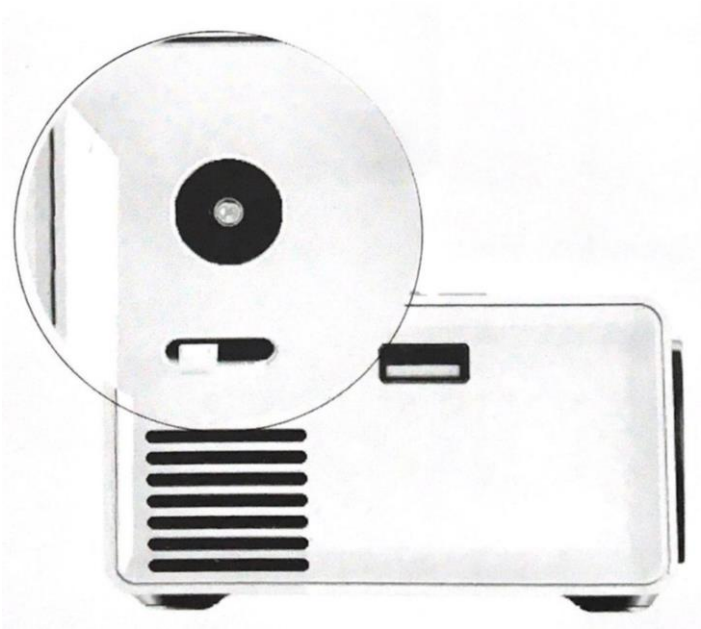

## 11. Caractéristiques technologiques

| | | |
|---|---|---|
| Technologie d'imagerie | TFT LCD | |
| Contraste | 800:1 | |
| Résolution native | 320*240pixels | |
| Résolution du support | 1920*1080 pixels | |
| Lumière | LED | |
| Durée de vie des LED | 30 000 heures | |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement manuel | |
| Distance de projection | 1,2-2M | |
| Taille de la projection | 24 - 60 pouces | |
| Rapport de projection | 1,6:1 | |
| Rapport d'aspect | 4:3 | |
| Couleur | 16.7M | |
| Alimentation | Standard | Adaptateur : 12V - 1,5A |
| | | Alimentation mobile : 5V - 2A |
| | Batterie intégrée | Adaptateur - 12v - 1.5A / |
| | | Alimentation mobile 5V - 2A / |
| | | Batterie au lithium : 7.4V / 1300mAh |
| Consommation | 10W-24W | |
| Support système | Multimédia (Musique, Image, Vidéo, TXT) | |
| Soutien linguistique | 23 langues | |
| Taille de l'unité | 126,4*85,8*47,7 mm | |