MODE D’EMPLOI

Y-11641



Mode d'emploi

Mini Vidéoprojecteur Portable LED Full HD 1080p 3300 Lumens

Table des matières

1. Avant d'utiliser le vidéoprojecteur 2
2. Présentation du projecteur 2
3. Vue d'ensemble de la télécommande/touche 4
4. Paramètres de connexion de l'équipement 5
5. Bureau Android 6
6. Réglage du canal externe (OSD) 10

1. Avant d'utiliser le vidéoprojecteur

N'allumez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir lu le mode d'emploi.

Veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si le projecteur surchauffe et que de la fumée apparaît

Ne regardez pas directement dans l'objectif - cela peut causer des lésions oculaires

Ne laissez pas les enfants s'approcher du projecteur car ils pourraient regarder directement l'objectif

N'allumez pas le projecteur avant de le connecter à d'autres composants N'essayez pas de réparer le projecteur car cette action annulera la garantie ;

N'utilisez pas le projecteur dans un environnement humide, ne placez pas de liquides sur ou à proximité du projecteur

Ne bloquez pas l'entrée d'air et assurez-vous que le projecteur est placé dans un endroit bien ventilé

Accessoires

Projecteur

Télécommande

Adaptateur 19V CC


Manuel d'instructions

2. Présentation du projecteur

Vue arrière du projecteur




Vue de dessus du projecteur

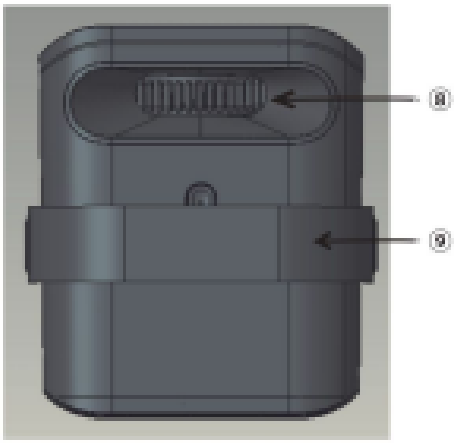


1) Interrupteur
2) 19VDC en
3) Port USB
4) Entrée HDMI
5) Voyant lumineux
6) Fenêtre de réception infrarouge
7) Entrée AV et écouteur audio 3,5 mm
8) Mise au point de l'objectif
9) Poignée du projecteur

Vue avant du projecteur

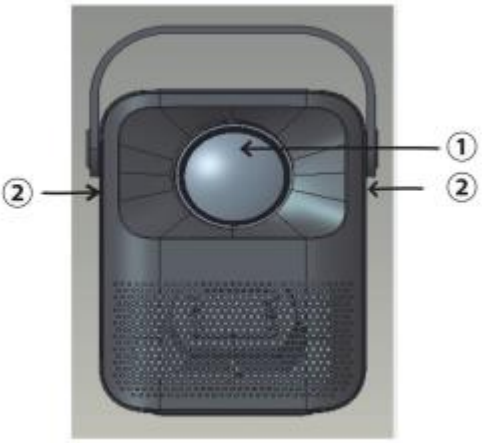

Vue de dessous du projecteur

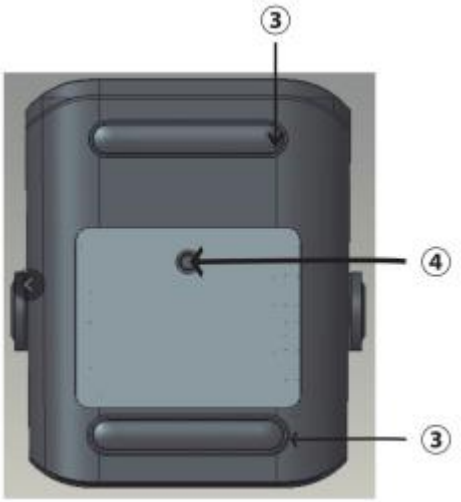


1) Lentille
2) Joint d'angle de machine * 4
3) Haut-parleur double canal
4) Trou de vis du support

Attention :

Veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif pour éviter de blesser vos yeux.

3. Vue d'ensemble de la télécommande/touche

1. Démarrer
2. Avance rapide
3. Son désactivé
4. Retour rapide
5. Jouer pause
6. En haut
7. Droit
8. Vers le bas
9. Gauche
10. OK
11. Canal
12. Retour
13. Menu
14. Volume+
15. Volume-

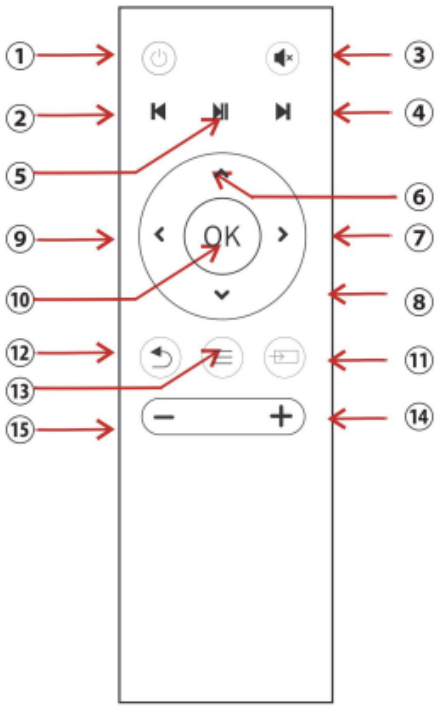

4. Paramètres de connexion de l'équipement

Avertissement : Pour plus de sécurité, coupez l'alimentation entre le projecteur et l'équipement correspondant avant de connecter le câble.

A. Allumer

a. Version haute avec batterie, appuyez simplement sur la touche d'alimentation pour allumer le projecteur. (La version inférieure n'a pas de batterie).

b. Si la batterie est faible, veuillez utiliser l'adaptateur mafching 19V DC pour connecter l'entrée CC du projecteur pour le chargement de la batterie.

c. Le voyant est allumé pendant la mise sous tension. Après avoir appuyé sur le bas de l'alimentation, le voyant clignote pendant plusieurs secondes puis s'éteint. Le projecteur commence à fonctionner.

B. Sélectionnez le canal pour le projecteur

Le projecteur doit choisir le bon canal lorsqu'il est connecté à un autre appareil. Tels que HDMI, AV.

a. Appuyez sur la touche de contrôle à distance du canal, qui peut faire apparaître le menu du canal à partir de n'importe quelle interface.
Utilisez les touches de direction haut et bas pour choisir le canal.

b. Appuyez sur OK pour confirmer la chaîne.

c. Appuyez sur la touche de retour pour annuler la connexion ou appuyez sur la touche de canal pour choisir un autre canal.

Paramètres de connexion de l'équipement

A. Connectez-vous avec un appareil HDMI

Utilisez un câble HDMI pour connecter le projecteur à un appareil HDMI (comme un ordinateur, un lecteur HD, un DVD, etc.).

B. Connectez l'USB

Insérez la clé USB dans le projecteur, déplacez l'icône sur l'interface principale vers les options correspondantes pour ouvrir la vidéo, l'audio, le texte, les images et d'autres documents.

C. Connectez les appareils AV

Préparez un câble AV de 3 pouces de 13,5 mm. L'extrémité rouge, jaune et blanche est connectée à l'extrémité de sortie, tandis que l'extrémité 3,5 mm se connecte à l'interface AV du projecteur. Accédez ensuite au canal d'entrée AV avec la touche de sélection du signal du projecteur.



1) Connecter USB
2) Connecter HDMI
3) Connecter AV

5. Bureau Android

A. Aperçu

Appuyez sur le bouton "power on", il entrera dans l'interface principale après que le logo "power on" soit apparu pendant quelques secondes.

Examen de l'interface principale :

Applications préinstallées et applications téléchargées

MiraCast : permet aux téléphones Android de partager l'écran avec le projecteur rapidement.

Source : Sélectionnez le signal HDMI ou le signal AV

Navigateur : connectez la clé USB à la lecture locale

Ajouter une application : des applications communes peuvent être ajoutées à l'interface principale

B. Toutes les applications

Utilisez la commande à distance pour sélectionner toutes les applications afin d'afficher les applications pré-installées et les applications téléchargées.

Application de pré-installation :

Lecteur local : connectez la clé USB pour lire de l'audio, de la vidéo et du texte en local.

HappyCast : réalisez une interaction multi-écrans entre les téléphones portables, les ordinateurs et autres appareils électroniques et le praticien.

Aptoide TV : regardez toutes sortes de TV en direct.

Miracast : partage d'écran rapide entre le téléphone mobile et le projecteur.

C. Joueur local

Connectez le pilote flash USB au projecteur et ouvrez le lecteur local avec la télécommande, puis sélectionnez le disque local, le pilote flash USB à ouvrir (vidéos, images, musiques et tous les fichiers), sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir, il s'allumera autour, puis appuyez sur OK pour jouer, appuyez sur la touche de retour pour quitter.

Format de prise en charge du lecteur local comme suit :

Veuillez ouvrir le logiciel WPS pour ouvrir le fichier texte.

Formats de fichiers texte pris en charge : Word ; DOC, DOCX, POINT. PPT : PPT, PPTX. EXCEL : XLS, XLT, XLSX

D. Paramètres Android >> Paramètres système

Appuyez sur les touches fléchées gauche et droite de la télécommande pour accéder aux paramètres du système, appuyez sur les touches fléchées haut, bas, gauche et

droite pour sélectionner les paramètres correspondants, puis appuyez sur la touche OK pour accéder aux paramètres.

E. Paramètres réseau

Sur la page principale, sélectionnez Paramètres -> Paramètres réseau -> Paramètres WiFi, appuyez sur OK pour entrer les paramètres WiFi.

Sélectionnez le WiFi que vous souhaitez connecter, appuyez sur OK pour entrer les paramètres, la boîte de saisie du mot de passe apparaîtra, entrez le mot de passe pour vous connecter et appuyez sur la touche de retour pour quitter l'interface WLAN.

F. Paramètres Bluetooth

Sur la page principale, sélectionnez Paramètres → Paramètres Bluetooth, appuyez sur OK pour activer Bluetooth, choisissez l'appareil à coupler, puis sélectionnez la touche de retour pour quitter.

G. Paramètres de l'application

Sur la page principale, sélectionnez paramètres → APP, appuyez sur OK pour entrer l'interface Paramètres de l'application et sélectionnez l'application correspondante pour les opérations d'ouverture/désinstallation.

H. Paramètres de langue

Paramètres de langue : Sur la page principale, sélectionnez paramètre --> Paramètres de langue, appuyez sur ok entrez l'option de langue pour choisir la langue nécessaire, puis appuyez sur Entrée.

Méthode d'entrée : Sur la page principale, sélectionnez paramètre → Méthode d'entrée, choisissez l'entrée système ou l'entrée téléchargée.

Réglage du clavier Android : sur la page principale, sélectionnez le réglage Réglage du clavier Android : vous pouvez choisir le son lors de la pression des touches et la mise en majuscule automatique le premier de chaque phrase.

I. Réglage de la date

Sur la page principale, sélectionnez le réglage Réglage de la date, appuyez sur OK pour entrer le réglage de la date et de l'heure. Peut choisir le réglage automatique (utiliser le temps d'accès à Internet) ; désactivez le réglage automatique si vous avez besoin de régler l'heure manuellement,

J. Autres paramètres

Option de source de démarrage : sur la page principale, sélectionnez - autre paramètre, puis sélectionnez la source de démarrage activée ou désactivée, vous pouvez choisir d'entrer dans le bureau ou d'autres sources. Option de mise sous tension : sélectionnez veille/sous tension lorsque vous connectez l'alimentation

K. Paramètre de projection

Mode Projection :

Sur la page principale, sélectionnez réglage → Projection

Réglage de l'image, peut choisir projection avant/projection arrière/projection avant à l'envers projection arrière à l'envers. Correction trapézoïdale : sur la page principale, sélectionnez le paramètre - Réglage de l'image de projection. Lorsque le projecteur utilise la correction trapézoïdale, il doit activer la correction trapézoïdale sur 4 côtés (gauche, droite, haut ou bas) pour régler l'image à la normale. Correction trapézoïdale sur 4 côtés grâce à la technologie numérique pour normaliser l'image projetée. Guide de l'utilisateur de correction trapézoïdale sur 4 côtés : entrez dans la distorsion trapézoïdale manuelle, appuyez sur la touche de direction pour sélectionner le point à régler, appuyez sur la touche de confirmation pour déterminer le point de sélection, après avoir confirmé le point de sélection, utilisez la touche de direction pour régler les paramètres appropriés. Après réglage, appuyez sur OK pour annuler la sélection et utilisez la touche fléchée pour passer aux points restants qui doivent être ajustés. Le mode de fonctionnement est le même que ci-dessus. Appuyez sur la touche menu pour réinitialiser rapidement.

L. Mise à jour du système

Sur la page principale, sélectionnez le paramètre Mise à jour du système, le disque de mémoire flash peut être utilisé pour mettre à niveau la mise à niveau du disque U local, sélectionnez Restaurer l'usine pour restaurer le projecteur à l'état d'usine.

M. Information système

Sur la page principale. Sélectionnez Paramètres Informations système. Peut afficher le nom de l'appareil, la version du système, les informations sur la mémoire, la capacité de la ROM et d'autres informations.

6. Réglage du canal externe (OSD)

Une fois le projecteur connecté à un périphérique externe tel que HDMI, la fonction de menu peut être appelée en utilisant la touche de menu pour régler le son et l'image. Si vous souhaitez ajuster le menu Paramètres, veuillez suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur la touche menu pour entrer dans le menu OSD et puis appuyez sur la touche de direction ◄ ou ► choisissez le menu à régler.

Appuyez sur la touche de direction ▲ ou ▼, choisissez l'élément à régler, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur la touche de direction ◄ ou ► définir les paramètres.

Appuyez sur la touche de retour pour enregistrer le réglage.