MODE D'EMPLOI

Y-11644




Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Caméra Espion Détection Mouvement Surveillance Vidéo Full HD 1080P 16Go Silicone

Table des matières

Aperçu .....**Erreur ! Signet non défini.**
Opération de la caméra.....**Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargement du logiciel I-APP .....**Erreur ! Signet non défini.**
Connexion au WiFi .....**Erreur ! Signet non défini.**
Vidéo en direct.....**Erreur ! Signet non défini.**
Horodatage.....**Erreur ! Signet non défini.**
Enregistrement en mémoire .....**Erreur ! Signet non défini.**
Photos et vidéos.....**Erreur ! Signet non défini.**
Enregistrements d'alarme .....**Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargement FTP/alertes par courrier électronique.....**Erreur ! Signet non défini.**
Lecture sur PC et sur le web .....**Erreur ! Signet non défini.**

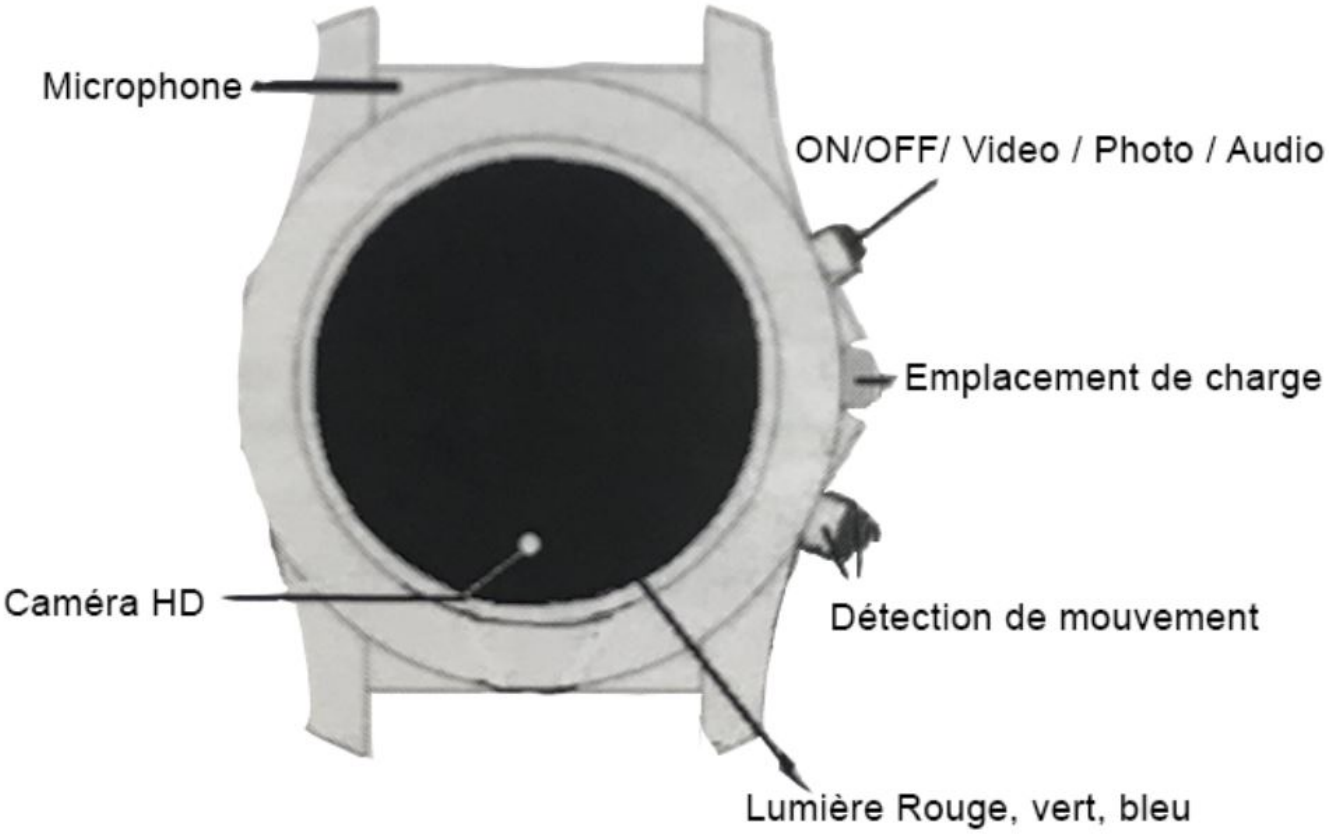

Opération d'enregistrement :

1- Indication lumineuse rouge/verte/bleue : le témoin lumineux est affiché à la position 5 heures
2- La lumière bleue est allumée pendant une longue période : elle indique l'état de veille de l'enregistrement vidéo.
3- Le voyant vert est allumé pendant une longue période : il indique l'état de veille de l'enregistrement.
4- Le bleu et le vert sont toujours allumés en même temps : ils indiquent l'état de veille pour la prise de photos.
5- Lors de la charge, le rouge reste allumé pendant une longue période : il indique l'état de charge ; l'extinction indique la fin de la charge.
6- Alimentation insuffisante : arrêt automatique après le démarrage ou en cours de fonctionnement

Utiliser les fonctions :

1- Opération d'enregistrement vidéo : après avoir appuyé sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes, le voyant bleu/vert s'allume puis le voyant bleu s'allume. L'appareil est en mode veille. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, la lumière bleue clignote trois fois (un clignotement par seconde) puis s'éteint. La machine est en état de vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt et la lumière bleue clignote pendant un long moment. La vidéo est sauvegardée puis entre dans l'état de veille.

2- Opération d'enregistrement : lorsque la machine est dans l'état d'activation longue durée de la lumière bleue de veille vidéo, appuyez brièvement sur la touche mode et la lumière verte s'allumera longuement. La machine est en état d'attente d'enregistrement. Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF, le voyant vert clignote trois fois, puis s'éteint. La machine est en mode d'enregistrement. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ON/OFF et le voyant vert s'allume pendant un long moment. L'appareil passe alors en mode d'attente d'enregistrement.
3- Opération de prise de photo : lorsque la machine est en état de veille vidéo, une lumière bleue apparaît, appuyez sur la touche mode (lumière bleue/verte) pendant deux fois pendant une longue période, et la machine est en état de veille de prise de photo, appuyez sur la touche marche/arrêt lumière bleue/verte pendant une courte période pour clignoter en même temps, indiquant que la machine prend une photo et enregistre une photo. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant une courte période sans interruption, puis entrez dans l'état de veille.
4- Opération de détection de mouvement : Lorsque la machine est en état d'attente vidéo avec la lumière bleue allumée depuis longtemps, appuyez sur la touche mode pendant plus de 2 secondes et la lumière bleue/verte clignote deux fois en même temps, indiquant que la machine entre dans la vidéo de détection de mouvement, et entre dans l'état d'attente après avoir appuyé sur la touche on/off pour sortir de la détection de mouvement pendant un court moment. (Enregistrez un fichier vidéo en une minute lorsque des objets en mouvement sont détectés).
5- Fonctionnement de la carte mémoire de formatage : lorsque la machine est en état d'arrêt, maintenez la touche mode enfoncée pendant un long moment et ne la lâchez pas. Connectez la machine à l'ordinateur avec le câble USB lorsqu'un état de disque amovible apparaît. (La lumière bleue clignote pendant le formatage).
6- Fonctionnement de la carte mémoire de formatage : lorsque la machine est en état d'arrêt, maintenez la touche mode enfoncée pendant un long moment et ne la lâchez pas. Connectez la machine à l'ordinateur avec le câble USB lorsqu'un état de disque amovible apparaît. (La lumière bleue clignote pendant le formatage).

Modifier l'heure / la résolution de la vidéo :

Modifier le temps documents électroniques sur le disque U de l'ordinateur, dans lequel le temps de travail / filigrane temps / résolution ont été modifiés et enregistrés, re boot une fois que vous pouvez modifier le temps fixé.

Enregistrement / Connexion d'un ordinateur / Webcam pendant la charge :

1- Ouvrir le port USB sur la montre, la ligne de données et l'adaptateur d'alimentation ou la connexion d'alimentation mobile à utiliser pendant la charge, la charge de la lumière rouge, rempli de lumière rouge
2- Pour s'assurer que la machine est dans un état d'arrêt, la ligne de données et la machine PC ordinateur, vous pouvez entrer dans l'opération de disque U, la batterie peut également être chargé à ce moment.
3- La machine est en état d'attente, et la ligne de données est connectée avec l'ordinateur , le dispositif installe automatiquement le pilote

Paramètres :

Nom	Paramètres
Mémoire	TF (8GB-256GB) FAT32
Format Vidéo	AVI
Format photo	JPG
Format Audio	WAV
Vidéo Résolution	1920x1088 / 1280x720 / 640x480
Photo résolution	4032x2912
Image par seconde	30ips
Type de batterie	3.7V / 300mA li-polymer
Voltage	DC-5V
Interface	Mini 8Pin, Interfce USB
Port	Mini 8Pin/USB 2.0
Système	Windows me/2000/xp/Win7/10/Vista ; Mac OS10.4 ; Linux

Maintenance :

- Veuillez respecter strictement les lois et règlements de l'état, et n'utilisez pas ce produit à des fins illégales, sinon vous en assumerez les conséquences.
- En cas d'utilisation répétée de la batterie, la durée de fonctionnement de la batterie sera réduite. Veuillez ne pas jeter la pile usagée à la poubelle. Vous pouvez envoyer la pile au lithium au point désigné ou la renvoyer à notre société.
- Évitez de l'utiliser dans un environnement à température trop élevée ou trop basse, évitez de l'exposer à la lumière du soleil ou à un environnement très humide.
- N'utilisez pas de chiffon humide avec un détergent puissant pour nettoyer la surface et n'utilisez pas d'objet pointu pour heurter la machine.
- La machine est normalement étanche. Veuillez ne pas l'emmener dans la salle de bain pour un test de baignade ou de natation.
- Ce produit est facile à transporter et constitue un outil pratique dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la sécurité, des médias, de la justice, du tourisme, des traitements médicaux, de la vie, etc... Veuillez sauvegarder vos documents importants pour les équipements d'enregistrement vidéo et de stockage non professionnels.
- Veuillez contacter votre distributeur local pour les autres questions non spécifiées en détail.