



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI

Y-11564



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Caméra Espion Full HD 1080p Appareil Photo 4 Mpx Capteur Sonore Intégré

Table des matières

I.	Présentation du produit	2
II.	Aperçu de la structure.....	2
III.	Caractéristiques des produits.....	3
IV.	Installation du produit.....	3
V.	Instruction de fonctionnement des produits	3
1.	Chargement du site	3
2.	Mise en marche.....	3
3.	Enregistrement.....	4
4.	Prise de photos.....	4
5.	Enregistrement séparé du son	4
6.	Enregistrer pendant la charge	4
7.	Arrêt	4
8.	Fonction de la caméra de l'ordinateur	4
9.	Modification et réglage de l'heure.....	5
VI.	Paramètres de spécification.....	5
VII.	Précautions.....	5


I. Présentation du produit

Merci d'avoir choisi notre produit. Le produit est le premier vidicon bracelet portable au monde avec enregistrement HD 1080P et capacités de stockage externe. Il prend en charge une carte Micro SD de grande capacité, a une variété de fonctions pratiques, une apparence exquise, une qualité stable et une large gamme d'applications, ce qui vous apportera une toute nouvelle expérience utilisateur.

Les principales fonctions du produit sont les suivantes : enregistrement vidéo haute définition, photographie en continu à l'aide d'une seule touche, enregistrement sonore séparé, enregistrement pendant la charge et disque portable.

Le produit peut être utilisé pour : les interviews, les enregistrements de vie, les enregistrements de divertissement et de loisirs, les enregistrements sportifs, les enregistrements pédagogiques, la sécurité domestique, l'application de la loi, les enregistrements d'aventures en plein air, etc.

II. Aperçu de la structure

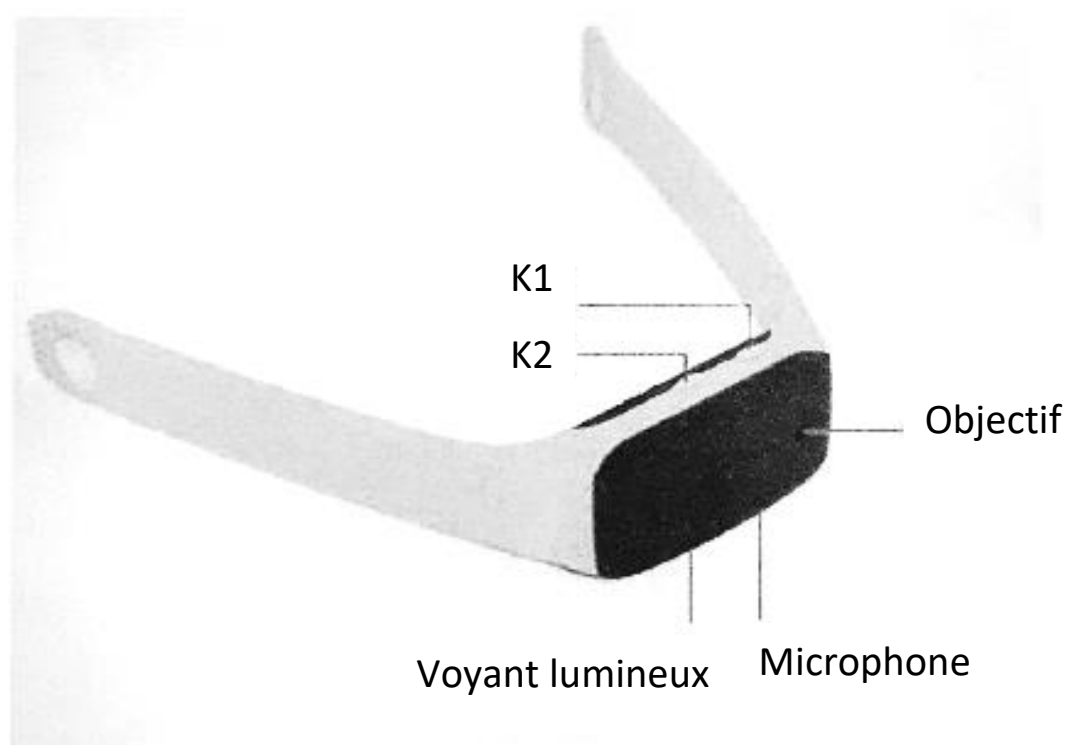


Touche K1 : Alimentation/enregistrement ou arrêt de l'enregistrement

Touche K2 : Photographie : enregistrement séparé ou arrêt de l'enregistrement

III. Caractéristiques des produits

1. Processus de peinture exquis, excellente fabrication.
2. Lentille très sensible à la lumière, enregistrement sous faible lumière.
3. Support 1920* 1080, 30 fps enregistrement vidéo.
4. Petit modèle et design portable, simple et facile à transporter et à installer.
5. Fonctionnement Avec alerte vibrante, interaction homme-machine, contact parfait.
6. Batterie polymère intégrée, sûre et de haute capacité.

IV. Installation du produit

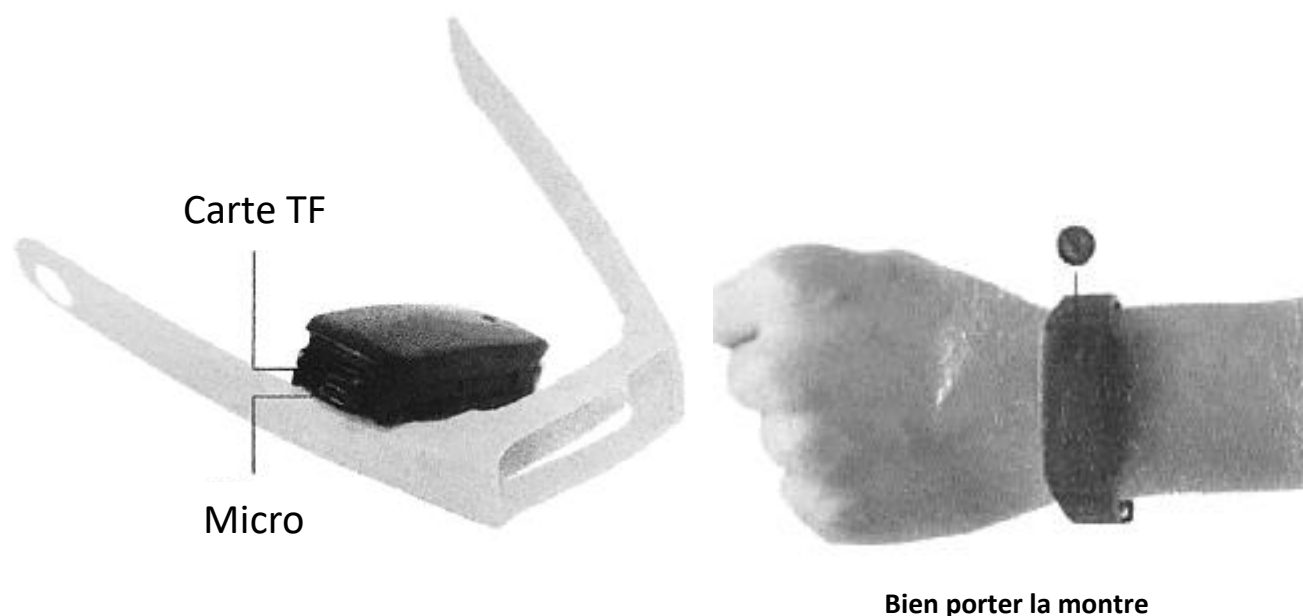

V. Instruction de fonctionnement des produits

1. Chargement du site

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. Veuillez charger la batterie avec un chargeur avant de l'utiliser : Vous pouvez charger en connectant le chargeur avec une ligne de données USB. La lumière rouge clignote pendant la charge (la charge dure environ 3 heures et est pleine d'électricité).

2. Mise en marche

Insérez une carte TF dans le vidicon, et appuyez sur la touche K1 pendant environ 2 secondes. Les voyants rouge et bleu s'allument. Ensuite, il entre en mode veille.

3. Enregistrement

Appuyez sur la touche K1 en mode veille. Les voyants rouge et bleu s'éteignent après que le voyant rouge ait clignoté trois fois. Pendant ce temps, commencez à enregistrer la vidéo.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche K1, les voyants rouge et bleu s'allument, l'enregistrement s'arrête et vous revenez en mode veille.

4. Prise de photos

Appuyez sur la touche K2 en mode veille. Le voyant bleu clignote trois fois, prend trois photos en continu, puis revient en mode veille.

5. Enregistrement séparé du son

Appuyez sur la touche K2 et maintenez-la enfoncée pendant environ une seconde en mode veille. Les lumières rouge et bleue s'éteignent après que la lumière bleue ait clignoté trois fois. et commence à enregistrer le son.

Appuyez à nouveau sur la touche K2, les voyants rouge et bleu s'allument, arrêtez l'enregistrement du son et revenez au mode veille.

6. Enregistrer pendant la charge

Insérez une carte TF dans le vidicon, et connectez-le au chargeur via une ligne de données USB. En état de charge normal, à ce stade, en cliquant sur la touche K1, revenez au mode veille. Gardez l'utilisation normale des touches K1 et K2. **(Ce produit ne prend pas en charge l'enregistrement vidéo en boucle. Veuillez changer ou nettoyer la carte mémoire lorsqu'elle est pleine).**

7. Arrêt

Après le démarrage du vidicon, appuyez sur la touche K1 pendant environ 2 secondes dans n'importe quel mode de fonctionnement et les lumières rouges et bleues s'éteignent, ce qui signifie que le vidicon a été éteint. Si le vidicon s'éteint pendant l'enregistrement vidéo ou sonore, le fichier enregistré à ce moment-là sera sauvegardé automatiquement.

Lorsque la carte mémoire ne fonctionne pas ou ne peut pas être détectée, le vidicon s'éteint après le clignotement du voyant bleu pendant 5 fois. **Notes : Lorsque la carte mémoire du vidicon est pleine, le vidicon s'arrête et s'éteint automatiquement. Veuillez le connecter à un ordinateur pour supprimer certains contenus ou changer la carte mémoire.**

8. Fonction de la caméra de l'ordinateur

Ce produit peut être utilisé comme une caméra d'ordinateur UVC. Connectez-le à l'ordinateur, et appuyez sur la touche d'alimentation après que l'ordinateur ait lu la carte.

Le "téléphone portable HDD"  se transforme en "équipement vidéo USB" . Il peut être utilisé lorsque vous double-cliquez sur l'"équipement vidéo USB" (lorsque vous insérez une carte mémoire). Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous pouvez vous connecter directement à l'ordinateur ;

9. Modification et réglage de l'heure

Insérez une carte TF dans l'appareil. Au démarrage, la carte mémoire génère automatiquement un fichier **"Time.txt"** ; connectez-vous à l'ordinateur, modifiez le fichier TXT à l'intérieur de la date et de l'heure **"23:59:59 2015-01-01"**, puis enregistrez le fichier, quittez le matériel en toute sécurité. Démarrez, et la configuration de l'heure sera terminée.

VI. Paramètres de spécification

Éléments	Paramètres pertinents
Format vidéo	AVI
Codage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 * 1080
Taux de trame vidéo	30 FPS
Pixel physique	2560 * 1440
Format d'image	JPG
Format de la voix	WAV
Logiciel de lecture multimédia	Logiciel intégré au système d'exploitation ou lecteur multimédia grand public
Système	Windows me / 2000 / XP / 2003 / Vista; WIN7; Mac OS; Linux;
Alimentation	350mA
Tension de charge	DC-5V
Support de stockage	Micro SD (carte TF) maximum 32GB

VII. Précautions

- Occasion d'utilisation : veuillez respecter strictement les lois nationales pertinentes pour utiliser ce produit, il est interdit de l'utiliser à des fins illégales.
- Batterie : la durée de vie de la batterie diminue avec l'augmentation du temps d'utilisation. Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser après une longue période d'inutilisation.
- Sécurité des fichiers : le produit est un périphérique de stockage non professionnel, il ne peut donc pas garantir l'intégrité et la sécurité des fichiers de stockage internes. Veuillez sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur ou sur d'autres périphériques de stockage à temps.
- Autres questions : le produit est un produit électronique précis. Veuillez le garder à l'abri des chocs et des vibrations. Ne l'utilisez pas dans un champ magnétique de haute intensité ou un champ électrique puissant.