MODE D'EMPLOI

Y-11633, Y-11634, Y-11635, Y-11636 & Y-11643



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Montre Caméra Espion 1080P Full HD Vidéo Photo Surveillance Détection Mouvement Métal

Table des matières

Définition de la fonction de l'interface 2
Description de l'état des voyants 2
Mode d'emploi des fonctions.....3
Mode d'emploi pour Modifier l'heure/le filigrane/la résolution vidéo 4
Débogage de l'heure 4
Mode d'emploi pour l'enregistrement/la connexion du PC/de la webcam pendant la charge 5
Résolution des problèmes.....5
Entretien.....6

Définition de la fonction de l'interface

L'image n'est qu'une référence, sous réserve de l'objet réel.

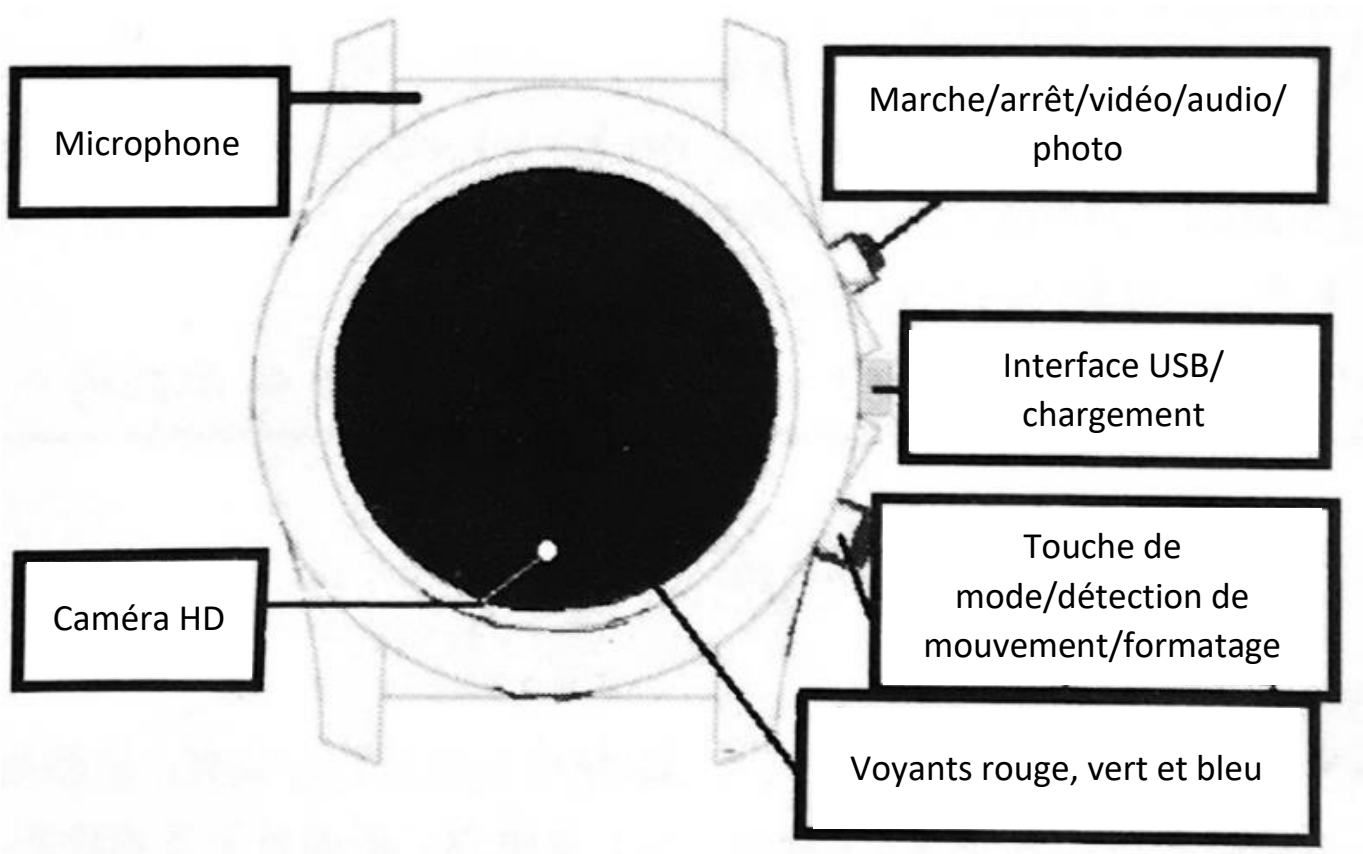

Description de l'état des voyants

1. Indication lumineuse rouge/verte/bleue : le témoin lumineux est affiché à la position 5 heures ;
2. Le voyant bleu est allumé pendant une longue période : il indique l'état de veille de l'enregistrement vidéo ;
3. Le voyant vert est allumé pendant une longue période : il indique l'état de veille de l'enregistrement ;
4. Les lumières bleue/verte sont toujours allumées en même temps : indiquant l'état de veille de la prise de photos ;
5. Lors de la charge, la lumière rouge est allumée pendant une longue période : elle indique l'état de charge ; l'extinction indique la plénitude.
6. Puissance insuffisante : arrêt automatique après le démarrage ou pendant le fonctionnement.

Mode d'emploi des fonctions

1) **Opération d'enregistrement vidéo :** après avoir appuyé sur la touche ON/OFF pendant 2 secondes, la lumière bleue/verte s'allume et la lumière bleue s'éteint. la machine est en mode veille. Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF et la lumière bleue clignote trois fois (un clignotement par seconde) puis s'éteint : la machine est en état de vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF et la lumière bleue clignote pendant un long moment. La vidéo est sauvegardée puis passe en état de veille. (Sauvegarde d'un fichier vidéo en 5 minutes).

2) **Opération d'enregistrement :** lorsque la machine est en état d'activation prolongée de la lumière bleue de veille vidéo, appuyez brièvement sur la touche mode et la lumière verte s'allume pendant une longue période. La machine est en état d'attente d'enregistrement. Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF et le voyant vert clignote trois fois (1 seconde et 1 seconde), puis s'éteint. La machine est en mode d'enregistrement. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ON/OFF et le voyant vert s'allume pendant un long moment. L'enregistrement passe alors à l'état de veille. (Sauvegarde d'un fichier enregistré en 30 minutes)


3) **Prise de photos :** lorsque l'appareil est en état d'activation prolongée de la lumière bleue de veille vidéo, appuyez sur la touche de mode lumière bleue/verte deux fois pendant une longue période, et l'appareil est en état de veille pour la prise de photos. appuyez sur la touche marche/arrêt lumière bleue/verte pendant une courte période pour clignoter en même temps, indiquant que l'appareil prend une photo et enregistre une photo. appuyez sur la touche marche/arrêt pendant une courte période sans interruption, puis entrez en état de veille.

4) **Opération de détection de mouvement :** lorsque la machine est en état d'attente vidéo avec la lumière bleue allumée depuis longtemps, appuyez sur la touche mode pendant plus de 2 secondes et la lumière bleue/verte clignote deux fois en même temps, indiquant que la machine entre dans la vidéo de détection de mouvement, et entrez dans l'état d'attente après avoir appuyé sur la touche marche/arrêt pour sortir de la détection de mouvement pendant un court instant. (Sauvegarder un fichier vidéo en une minute lorsque des objets en mouvement sont détectés)

5) **Opération de formatage de la carte mémoire :** lorsque la machine est en état d'arrêt, maintenez la touche mode enfoncée pendant un long moment et ne la lâchez pas. connectez la machine à l'ordinateur avec un câble USB lorsqu'un état de disque amovible apparaît. (La lumière bleue clignote pendant le formatage).

6) **Fonctionnement de la touche de réinitialisation :** cette machine est une combinaison de touches de réinitialisation, et la touche de démarrage et la touche de mode doivent être pressées en même temps. lorsque la machine tombe en panne ou se bloque, les deux touches peuvent être pressées en même temps pour réinitialiser et éteindre. (N'oubliez pas de ne pas réinitialiser la machine dans des conditions de travail normales, ce qui risque d'endommager les fichiers et les cartes mémoire).

Mode d'emploi pour Modifier l'heure/le filigrane/la résolution vidéo

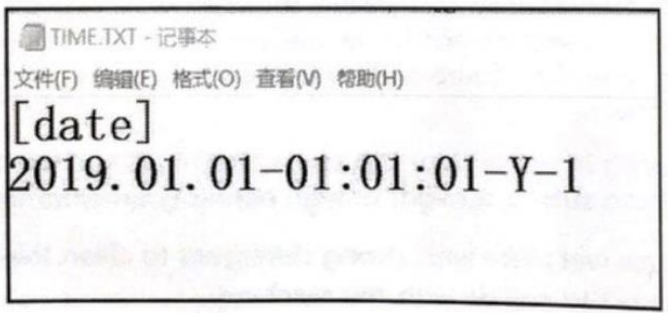

Modifiez les documents électroniques Time.txt sur le disque U de l'ordinateur, dans lesquels l'heure de travail / le filigrane de l'heure / la résolution ont été modifiés et enregistrés, redémarrez une fois que vous pouvez modifier l'heure réglée.

Description du réglage : 2017.05.01-01:01:01-Y-1

2019.01.01-01:01:01-Y-1 - Modifier pour l'heure actuelle

- Y-Affichage de l'heure en filigrane
- N-Pas d'affichage de l'heure en filigrane
- 1-1080P pouvoir de résolution : 1920*1088
- 2-720p pouvoir de résolution : 1280*720
- 3-VGA pouvoir de résolution : 640*480

Débogage de l'heure

- Mode d'affichage : Heures, minutes, mois, années, 12 ou 24 heures
- En mode veille, appuyez sur S1 pour afficher l'heure normale.
- Appuyez sur S2 pour accéder au modèle de débogage des heures, le clignotement numérique des heures, appuyez sur S1 pour régler les heures.
- Appuyez sur S2 pour accéder au modèle de débogage des minutes, le scintillement numérique des minutes, appuyez sur S1 pour régler les minutes.
- Appuyez sur S2 pour accéder au modèle de débogage du mois, le scintillement numérique du mois, appuyez sur S1 pour définir les mois.
- Appuyez sur S2 pour accéder au modèle de débogage Date, au scintillement numérique de la date, appuyez sur S1 pour définir les dates.
- Appuyez sur S2 pour accéder au modèle de débogage de l'année, au scintillement numérique de l'année, appuyez sur S1 pour définir les années.
- Après le débogage du modèle de l'année, l'appareil revient à l'état de veille après 5 secondes sans aucune opération.

Mode d'emploi pour l'enregistrement/la connexion du PC/de la webcam pendant la charge

(1) Open USB cadeaux funéraires étanches sur la montre, la ligne de données et l'adaptateur d'alimentation ou la connexion d'alimentation mobile à utiliser pendant la charge, la charge de la lumière rouge, rempli de lumière rouge.

(2) pour s'assurer que la machine est dans un état d'arrêt, la ligne de données, et la machine PC ordinateur, vous pouvez entrer dans le fonctionnement du disque U, la batterie peut également être chargé à ce moment.

(3) La machine est en état de veille, et la ligne de données est connecté avec l'ordinateur PC machine, l'appareil installe automatiquement le pilote, l'ordinateur sera installé après l'achèvement de l'appareil vidéo peut être allumé la caméra.

Résolution des problèmes

Article	Paramètre
Mémoire	**TF/MicroSD (8Go-256Go) Format FAT32 Taille du fichier de configuration 32KB**
Format vidéo	**AVI (filigrane temps peut être réglé pour afficher / ne pas afficher YIN)**
Format photo	**JPG**
Format audio	**WAV**
Résolution vidéo	**1920 x 1088** / 1280*720/640*480 Définir leur propre (1/2/3)
Résolution photo	4032 x 2912
Fréquence d'images	Environ 30 images par seconde
Type de batterie	3,7V/300 mA haute capacité li-polymère
Tension de charge	DC-5V
Type d'interface	**Mini 8Pin interface USB dédié**
Type d'USB	**Mini 8Pin/USB 2.0**
Système supporté	Windows me/2000] xp/Win7/10/vista ; Mac OS10.4 ; Linux ci-dessus

Entretien

- Veuillez respecter strictement les lois et règlements en vigueur dans l'État, et n'utilisez pas ce produit à des fins illégales, sinon vous en supporterez les conséquences.
- En cas d'utilisation répétée de la batterie, la durée de fonctionnement de la batterie sera réduite. Veuillez ne pas jeter la pile usagée à la poubelle. Vous pouvez envoyer la pile au lithium au point désigné ou la renvoyer à notre société.
- Évitez d'utiliser la pile dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, évitez de l'exposer aux rayons du soleil ou à une forte humidité.
- N'utilisez pas de chiffon humide ni de détergent puissant pour nettoyer la surface et n'utilisez pas d'objet pointu pour heurter la machine.
- Cette machine est imperméable à l'eau. Veuillez ne pas l'emmener dans la salle de bain pour un test de baignade ou de natation.
- Ce produit est facile à transporter et constitue un outil pratique dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la sécurité, des médias, de la justice, du tourisme, des traitements médicaux, de la vie, etc. Veuillez sauvegarder vos documents importants pour les équipements d'enregistrement vidéo non professionnels et les équipements de stockage.
- Veuillez contacter votre distributeur local pour toute autre question non spécifiée en détail.