

MODE D'EMPLOI

Y-11796



Mode d'emploi

Montre Caméra Espion Full HD 1080p Écran de Visualisation Dictaphone Photo Micro

Table des matières


1. Instructions	2
2. Formatage (effacer les données).....	3
3. Chargement (Précautions)	4
4. Connexion de données	4
5. Paramètre de fonction.....	4
6. FAQ.....	5

Guide d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser la montre

Si vous voulez lire les données, assurez-vous d'utiliser le câble de données d'origine (D'autres lignes de données peuvent ne pas être lues correctement avec un autre câble)

Cette montre doit être chargée avec une tension de 5 V, si une charge rapide de 9 V est utilisée, cela peut faire griller la montre.

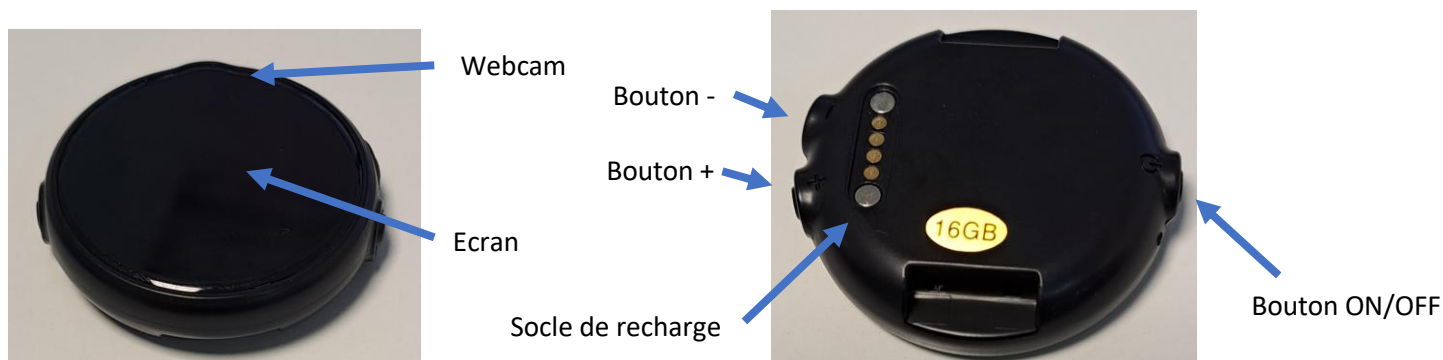

Lors de la connexion de l'ordinateur et du chargeur, veuillez d'abord connecter le câble de données à la montre, puis connectez l'ordinateur ou le chargeur ; en cas de déconnexion, déconnectez d'abord l'ordinateur et le chargeur, puis déconnectez la montre afin de ne pas provoquer de court-circuit.

1. Instructions

Démarrage

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes, l'écran affichera « Écran de démarrage », et appuyez longuement sur - pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

Vidéo

Vidéo : Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer directement la vidéo.

Enregistrement : Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour enregistrer la vidéo, et la durée d'enregistrement se stoppe dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Conseils : Afin de faire de bonnes vidéos, il faut être dans un environnement bien éclairé. Veuillez pointer l'objectif vers le sujet et gardez une distance de plus de 50 cm du sujet ainsi qu'évitez les tremblements. Cela permettra d'avoir des couleurs naturelles, des scènes claires et des images stables. Ce produit a une vidéo haute définition et des fichiers vidéo volumineux. Lorsque le stockage est plein, les fichiers seront écrasés cycliquement. Veuillez les enregistrer à temps.

Enregistrement audio

Enregistrement : après la mise sous tension, appuyez sur - pour démarrer l'enregistrement directement

Sauvegarde : Appuyez une fois sur - pour sauvegarder l'enregistrement et remettre le temps à zéro.

Prendre une photo

Prendre une photo : après la mise sous tension, appuyez sur + et - en même temps, cela enregistrera les images.

Consulter les fichiers

Après la mise sous tension, appuyez sur + pour accéder à l'affichage des fichiers vidéo, appuyez sur + longuement pour lancer la vidéo, appuyer sur + rapidement pour passer à la vidéo suivante.

2. Formatage (effacer les données)

Le formatage peut être utilisé lorsque la machine tombe en panne ou que les données doivent être effacées. Attention à sauvegarder les fichiers importants ! Veuillez-vous connecter à l'ordinateur pour effectuer les étapes suivantes : **A.** Connectez-vous à l'ordinateur via le câble de données ; **B.** Double-cliquez sur « Poste de travail » et recherchez la lettre de lecteur de la machine ; **C.** Sauvegardez d'abord les fichiers importants ; **D.** Cliquez avec le bouton droit sur la lettre du lecteur, recherchez l'option

de formatage et cliquez avec le bouton gauche ; **E.** Le système de fichiers est FAT32 et la taille de la cellule d'allocation est de 32 Ko ; **F.** Cliquez sur Démarrer, attendez que le formatage soit réussi, quittez la machine et utilisez-la normalement.

Remarque : S'il n'y a pas d'option FAT32/32KB sur votre ordinateur, vous devez la télécharger

Le logiciel DISKGENIUS effectue les opérations de formatage.

3. Chargement (Précautions)

Lors de la charge avec un chargeur 5 V, la jauge de la batterie saute pendant que la montre est en charge ; Lorsque la batterie est complètement chargée, la jauge de la batterie indique une charge complète. Le temps de charge est d'environ 2 heures.

Astuce : Si la montre n'a pas été chargée pendant une longue période et que la batterie est trop faible, veuillez utiliser le chargeur pour charger, sinon vous pouvez utiliser l'ordinateur pour charger.

4. Connexion de données

La montre doit enregistrer le fichier avant de se connecter à l'ordinateur. Pour assurer une connexion stable, veuillez utiliser le câble de données d'origine pour vous connecter à l'ordinateur.

1/ Il peut être connecté à un ordinateur en tant que caméra d'ordinateur.

2/ Vous pouvez visualiser les fichiers enregistrés à l'intérieur de la machine, si la vidéo ne peut pas être lue normalement ou se fige (Pour l'enregistrement HD de la machine, si le fichier enregistré est trop volumineux, la lecture sera légèrement bloquée), vous pouvez d'abord copier le fichier et téléchargez le lecteur Tencent pour lire le fichier.

5. Paramètre de fonction

Type de produit	Montre caméra	La batterie	Batterie au lithium polymère respectueuse de l'environnement
Temps machine	Auto-synchronisation	Tension	3.7V
Temps de charge	Environ 2 heures	Capacité de la batterie	530mAH
Format photos	JPG	Résolution des photos	1920*1080
Format d'enregistrement	WAV	Débit binaire	256KBPS
Format vidéo	AVI	Résolution de la caméra	1920*1080 30 images/s
Paramètres de l'objectif	F/NOMBRE 2.25	Champ de vision	65*

6. FAQ

1/Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur ou au téléphone portable, il ne trouve pas le disque, la connexion est instable, ne charge pas ?

Assurez-vous d'utiliser le câble de données d'origine, sinon le disque est introuvable et la connexion est instable. De plus, pour connecter le téléphone portable, assurez-vous que le téléphone portable dispose de la fonction OTG et qu'il est allumé.

2/ Pas de réponse à la mise sous tension ?

Étant donné que seule la fonction heure est conservée lorsque la batterie est faible, vous devez attendre patiemment 2 heures avec la montre en charge avant de réessayer.

3/ Prise de son et vidéo médiocres, floues ?

L'enregistrement est meilleur à moins de 5 mètres et la meilleure distance d'enregistrement est d'environ 2,3 mètres. Vous pouvez essayer la position de l'objectif avant l'enregistrement. Les empreintes de doigt causeront également un

manque de clarté. De plus, une forte latence de la connexion rendra également la vidéo floue.

4/ Il n'y a pas de fichier après l'enregistrement, la vidéo et la prise de photos, et il n'y a pas de réponse au fonctionnement des touches après la mise sous tension ?

Cela peut être dû à une erreur du système de fichiers mémoire. Veuillez attendre que l'appareil soit à court d'alimentation, connectez-vous à l'ordinateur et procédez conformément aux instructions [Formater (effacer les données)] (sauvegardez les données importantes avant le formatage), et corrigez le système de fichiers de l'appareil en FAT32/32 Ko. S'il n'y a pas d'option FAT32/32KB sur l'ordinateur, il faut télécharger le logiciel DISKGENIUS pour le formater.

Réglage de la synchronisation

Synchroniser l'heure de la machine et enregistrer l'heure d'enregistrement


Méthode 1 :

1. Connecté l'enregistreur à l'ordinateur, découvert (la montre existe par défaut) ou crée un document texte nommé "heure" (.txt) à partir de l'enregistreur
2. Le contenu du fichier, écrit en haut, sans espaces.

Par exemple : Heure d'origine : 2017-06-12,23:59:59

Changer pour avoir besoin de temps : 2018-01-12, 23:59:59

Modifiez le contenu du fichier comme indiqué et désactivez-le après l'enregistrement :

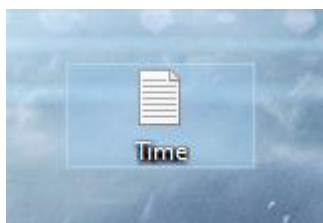

```
*Time - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
2018-01-21,23:59:59
```