

MODE D'EMPLOI

Y-11595



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Montre Caméra Espion Full HD Matériel d'Espionnage Photo Vidéo et Audio 16Go

Table des matières

Vue d'ensemble	2
Instructions	2
Allumage.....	3
Eteindre l'appareil.....	3
Modifier l'heure.....	3
Charger votre appareil	3
Enregistrement vocal	3
Enregistrement vidéo.....	4
Prendre une photo.....	4
Caractéristiques	4

Vue d'ensemble

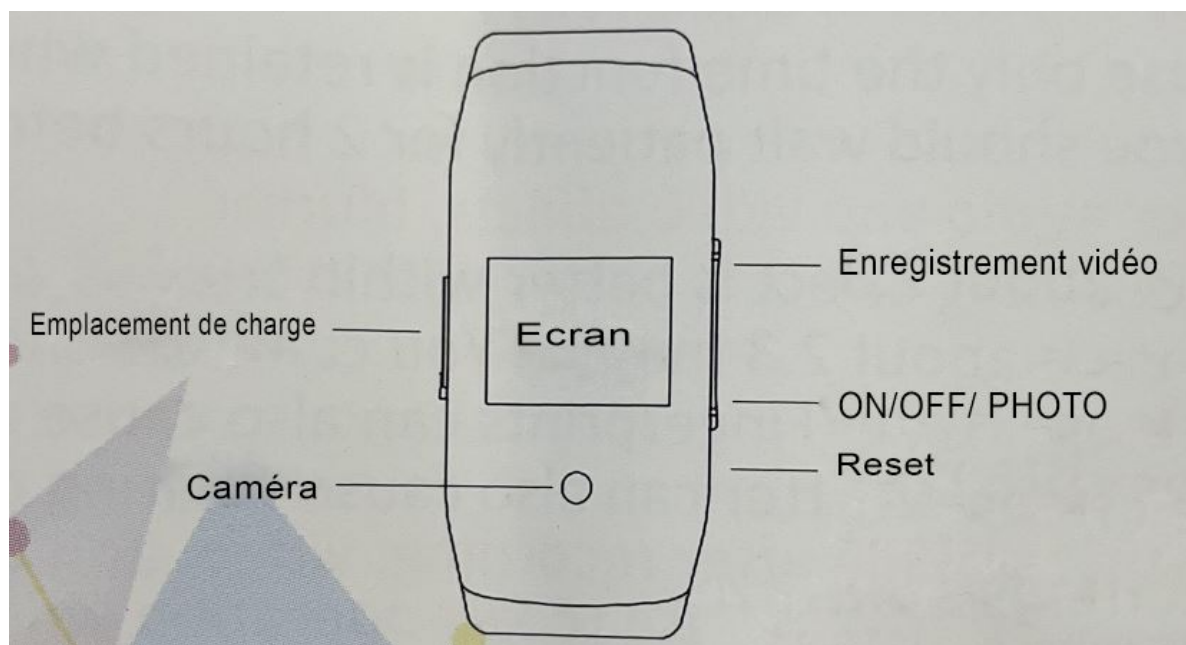


Instructions

1. Affichage lorsque l'appareil est éteint :



Si cet état est affiché, l'appareil est éteint. Allumer l'appareil ou utiliser cet état pour vous en servir comme une montre traditionnelle.

2. Affiche lorsque l'appareil est allumé :

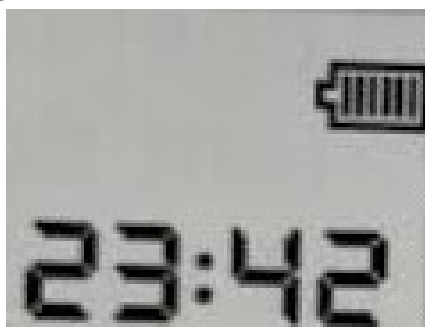

Si cet état est affiché, l'appareil est allumé. Vous pouvez maintenant utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Allumage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, puis passez à l'état de marche (s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille).

Eteindre l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, puis l'appareil s'éteint et affiche l'état n°1.

Modifier l'heure


Branchez votre appareil à votre ordinateur,

Trouvez les fichiers de votre appareil, puis rendez vous dans le fichier texte nommé « TIME ».

Une fois le fichier ouvert, remplacer les données inscrites par l'heure et la date actuel sous le format suivant :

Année/Mois/Jour, Heure : Minutes : Secondes

Comme l'exemple ci-dessous :

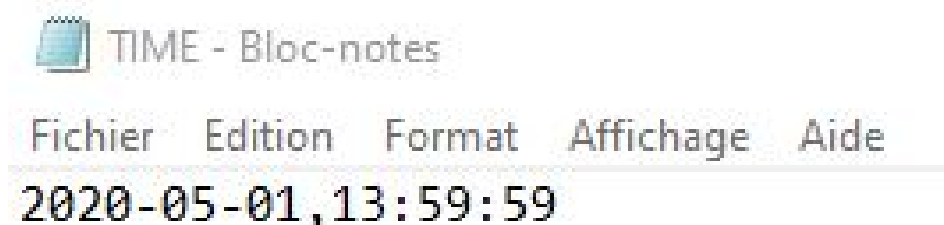

Pour finir, enregistrer ce fichier (fichier -> enregistrer), puis débranchez votre appareil. Il vous suffit d'allumer votre appareil pour que celui mette à jour l'heure et la date (automatiquement).

Charger votre appareil

Vous pouvez utiliser un chargeur 5V ou un ordinateur pour charger l'appareil. Lorsque la machine est en cours de charge, l'écran affiche la charge ; lorsque la batterie est entièrement chargée, la batterie est pleine et s'arrête de battre.

Conseil : Si la machine n'a pas été chargée pendant une longue période et que la batterie est trop faible, veuillez utiliser le chargeur pour la charger, sinon vous pouvez utiliser l'ordinateur pour la charger.

Enregistrement vocal

Une fois l'appareil allumé :

Enregistrement : Appuyez longuement sur le bouton « enregistrement vidéo » (comme indiqué dans « vue d'ensemble »), l'appareil affichera un triangle en haut à gauche de l'écran afin d'indiqué que le microphone enregistre.

Sauvegarde : Appuyez une fois sur le bouton « enregistrement vidéo », le triangle disparaît et votre enregistrement est sauvegardé

Enregistrement vidéo

Une fois l'appareil allumé :

Enregistrement : Appuyez une fois sur le bouton « enregistrement vidéo », puis un cercle apparaît en haut à gauche de l'écran, l'enregistrement vidéo à commencer.

Sauvegarde : Appuyez une fois sur le bouton « enregistrement vidéo », le cercle disparaît, la vidéo est sauvegardée.

Prendre une photo

Enregistrement : Appuyez une fois sur le bouton « Photo », l'appareil affiche un appareil photo puis disparaît aussitôt. La photo est sauvegardée.

Caractéristiques

Type de produit	Enregistreur vidéo	Batterie	Lithium polymère
Date et heure	Synchronisation	Voltage	3.7V
Temps de charge	Environ 2h	Capacité de la batterie	300mAh
Format photo	JPG	Résolution photo	1920*1080
Format vidéo	AVI	Résolution vidéo	1920*1080 30ips
Caméra	F/NUMBER 2.25	Angle de la caméra	65°