MODE D’EMPLOI

Y-mch720pvnmp3s



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre caméra espion

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Table des matières

1. Apparence et boutons....2
2. Introduction du produit....2
3. Instruction d'utilisation....2
4. Enregistrement du fichier....4
5. Réinitialiser....4
6. Temps de préparation....4
7. Fonction webcam....4
8. Dépannage....4
9. Paramètres....5
10. Avertissement....6

Instructions

Tout d'abord, merci d'utiliser les produits de notre société ! Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Afin d'améliorer le service, certaines des performances et fonctions mentionnées dans ce manuel peuvent être mises à jour. Les modifications concernant les performances et les fonctions du produit ne seront pas communiquées ultérieurement.

1. Apparence et boutons

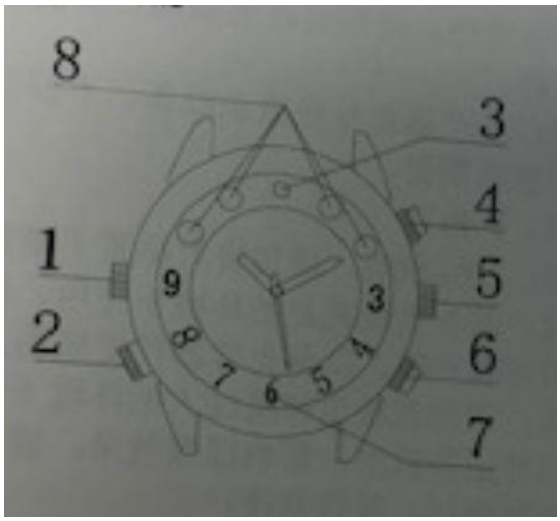

1. Prise USB/connecteur de casque
2. Microphone
3. Appareil photo
4. Bouton ON/OFF/Vidéo (mode MP3 : piste suivante/volume+)
5. Bouton de réglage de l'horloge
6. Bouton photo (mode MP3 : piste précédente/volume -)
7. Indicateur de statut
8. Lumière LED infrarouge pour la vision nocturne

2. Introduction du produit

Ce produit est la première montre avec fonction d'enregistrement vidéo haute définition et mémoire intégrée, également appelée "Montre caméra espion". Elle peut prendre à la fois des photos et des vidéos. Son fonctionnement est simple, son design élégant et sa petite taille la rendent facile à transporter. Les consommateurs l'apprécient en tant que bon outil pour les affaires, l'éducation, la sécurité, les médias, la justice, le tourisme, les soins médicaux, etc.

3. Instruction d'utilisation

A. **Mise sous tension** : lorsque le système est éteint, maintenez le bouton ON/OFF/Vidéo enfoncé pendant plus d'une seconde, puis le voyant rouge clignote, indiquant que le système est en état de veille.

B. **Prise de vidéo et enregistrement vocal** : lorsque le système est en veille, appuyez brièvement sur le bouton de fonctionnement vidéo, le voyant rouge s'éteint d'abord et s'allume pendant un court instant après trois secondes, puis il s'éteint à nouveau, à ce moment le système commence à prendre des vidéos (en appuyant brièvement sur le bouton photo, vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement actuel : le voyant rouge qui clignote trois fois signifie que le système prend des vidéos en mode vision nocturne et quand il clignote deux fois, cela signifie que le système prend des vidéos en mode normal). Pendant la prise de vidéo, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF/Vidéo, le système arrête de prendre des vidéos et enregistre les fichiers vidéo, puis retourne en veille pendant que le voyant rouge s'allume.
Note : vous devez tourner le bouton sur la couronne du microphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le trou sonore lorsque vous voulez utiliser la caméra ou l'enregistreur vocal.

C. **Fonction de vision nocturne** : appuyez longtemps sur le bouton PHOTO en mode vidéo normal (le voyant rouge clignote trois fois), le voyant LED infrarouge de vision nocturne s'allume (si le système est en veille, une courte pression sur le bouton PHOTO lance la fonction photo), il s'éteint automatiquement si vous arrêtez de prendre la vidéo et enregistrez le fichier vidéo. Pendant la prise de vidéo, appuyez longuement sur le bouton PHOTO, la lumière infrarouge de la LED de vision nocturne s'éteint (le voyant rouge clignote une fois).

D. **Prendre des photos** : Le système étant en veille, vous pouvez prendre une photo par courte pression sur le bouton photo pendant que l'indicateur rouge clignote une fois. En mode photo, la prise de vidéo commence par une courte pression sur le bouton ON/OFF/Vidéo.

E. **Écouter de la musique MP3** : lorsque le système est en veille, branchez les écouteurs sur le système, l'écoute de musique MP3 commence et le voyant rouge clignote.
Note : veuillez copier les fichiers musicaux dans le dossier "AUDIO" de la carte TF avant de jouer la musique.

F. **Piste suivante/volume +** : lors de la lecture de musique MP3, le système peut passer au début de la piste suivante en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF/Vidéo, et vous pouvez augmenter le volume en appuyant longuement sur le bouton ON/OFF/Vidéo.

G. **Piste précédente/volume -** : lors de la lecture de musique MP3, le système peut passer au début de la piste précédente en appuyant brièvement sur le bouton "Photo", et vous pouvez baisser le volume en appuyant longuement sur le bouton "Photo".

H. **Quitter le mode MP3** : lorsque vous écoutez de la musique MP3, le voyant rouge s'allume lorsque vous débranchez les écouteurs, ce qui indique que le système est en veille.

I. **Mise hors tension** : le système étant en veille, il peut être éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF/Vidéo et le voyant rouge s'éteint en même temps. Lorsque le système est en veille, s'il ne fonctionne pas, le système s'éteint automatiquement en une minute.

J. **Batterie faible** : pendant la prise de vidéo, le système enregistre automatiquement le fichier et s'éteint avant que la batterie ne soit épuisée.

K. **Charge** : connecter à l'interface USB de l'ordinateur ou au chargeur avec le câble d'extension USB prévu pour cet équipement. Dans ce cas, la charge commence automatiquement. Pendant la charge, le voyant rouge clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'allume.

L. **Mode de fonctionnement de la fonction étanche** : visser le bouton de la couronne du microphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré, dans ce cas, l'étanchéité

peut être réalisée (Note : l'enregistrement vocal ne peut pas être utilisé lorsque la montre est en état d'étanchéité).

4. Enregistrement du fichier

Après avoir pris une vidéo ou une photo, connectez-vous à l'interface USB de l'ordinateur avec un câble d'extension USB, puis vous pouvez copier les fichiers dans l'ordinateur pour les lire.

Note : ne pas se connecter à l'ordinateur pendant la prise de vidéo ou de photo.

5. Réinitialiser

Si le système cesse de répondre en raison d'un mauvais fonctionnement ou d'une autre raison inattendue, vous devez le réinitialiser. Vous pouvez appuyer sur les boutons ON/OFF/Vidéo et Photographie de manière synchrone pour le réinitialiser, dans ce cas l'indicateur s'éteint, indiquant que le système est éteint.

Note : le système sera éteint pour la réinitialisation, mais il ne peut pas enregistrer le fichier automatiquement dans ce cas.

6. Temps de préparation

Copiez d'abord le dossier "outil de mise à jour du temps v2.0" du CD équipé pour cet équipement vers l'ordinateur et confirmez que l'heure de l'ordinateur est exacte, puis connectez-vous à l'ordinateur et confirmez l'existence du "Disque amovible", puis exécutez le fichier "outil de mise à jour du temps v2.0" dans le dossier "outil de mise à jour du temps v2.0" copié sur l'ordinateur, maintenant l'heure du système est la même que celle de l'ordinateur.

7. Fonction webcam

Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo dans votre ordinateur. Copiez le dossier "ak3631 PC Camera" du CD équipé pour ce matériel sur l'ordinateur, puis connectez-vous au compte et confirmez l'existence du "Disque amovible", appuyez sur le bouton ON/OFF/Vidéo pendant un court instant, l'ordinateur saura qu'un certain nouveau matériel existe et vous demandera de l'installer. Choisissez la colonne "installer à partir de la liste ou de la position spécifiée" en cliquant sur "étape suivante", sélectionnez le dossier "ak3631 PC Camera" copié sur l'ordinateur dans la colonne "parcourir" et continuez l'installation. Après l'installation, une icône de périphérique vidéo sera présente dans le dossier "mon ordinateur" maintenant que vous êtes disponible pour le chat vidéo avec l'outil de chat vidéo. Vous n'avez pas besoin d'installer le pilote à nouveau pour l'utiliser plus tard, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF/Vidéo pendant un court instant après vous être connecté à l'ordinateur, une fois qu'une icône de périphérique vidéo est présente dans le dossier "mon ordinateur", vous êtes disponible pour un chat vidéo.

8. Dépannage

- Lorsque l'espace de stockage n'est pas suffisant, le système enregistre automatiquement les fichiers en cours et s'éteint pendant que les indicateurs rouges clignotent pendant trois secondes. Si vous souhaitez continuer à utiliser ce magnétoscope, copiez les fichiers nécessaires sur l'ordinateur et supprimez les anciens documents stockés afin de libérer suffisamment d'espace de stockage.

- Lorsque la batterie est insuffisante, le voyant rouge clignote pendant environ 3 secondes, puis le système enregistre automatiquement les fichiers en cours et s'éteint. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'enregistreur, veuillez recharger la batterie.
- Si l'enregistreur vidéo ne répond plus en raison d'une mauvaise utilisation ou pour toute autre raison inattendue, veuillez maintenir enfoncé le bouton d'opération vidéo et le bouton photo de manière synchrone et relâcher d'abord le bouton d'opération vidéo pour le redémarrer.
- Si le système ne peut pas être mis en marche, veuillez d'abord vérifier la charge de la batterie, puis maintenez enfoncé le bouton de fonctionnement vidéo et le bouton photo de manière synchrone et relâchez d'abord le bouton de fonctionnement vidéo pour le redémarrer.
- Si le système ne peut pas enregistrer de vidéo et prendre des photos, veuillez vérifier si l'espace de stockage est suffisant
- S'il ne peut pas se connecter à l'ordinateur, veuillez confirmer que votre système d'exploitation, votre appareil et la connexion USB sont corrects.

9. Paramètres

Article	Fonction	Paramètres
Noyau	Processeur de micro-ordinateur	Noyau de microprocesseur 32 bits ARM9
	Système d'exploitation	Système embarqué
Vidéo	Encodage vidéo	MPEG-4
	Système de signalisation	Signal numérique
	Résolution vidéo	VAG (640*480/1280*720/1280*890/1920*1080)
	Eclairage le plus faible	0.1lux/f1.2
	S/N	48db
Audio	Balance des blancs des enregistrements directionnels	Balance des blancs automatique – enregistrement haute-fidélité de 38dB
Caractéristiques	Fonction	Mode vidéo/photographie/MP3
	Caméra haute définition	30 mégapixels/100 mégapixels/130 mégapixels/200 mégapixels/6 CMOS
	Réglage de l'horloge	Réglage de l'horloge en temps réel
	Carte TF	1-16 GB
Exigences du système	OS	Microsoftwin98 SE/ME/2000/XP/vista/win7
Champ d'application	Occasion	Champ d'application : enregistrement de réunion, enregistrement de surveillance, obtention de preuves, webcam, occasion appliquée : famille, bureau, entreprise, école
Autres	Aspect	Acier inoxydable
	Alimentation électrique	DC5v/500ma
	Poids	186k
	Température de fonctionnement	0-40°
	Humidité de fonctionnement	95%RH
	Accessoire	CD (y compris les instructions), le cordon d'alimentation, le cordon de données.

10. Avertissement

- **Application** : veuillez respecter strictement les règlements et les lois applicables. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins illégales. L'utilisateur est entièrement responsable de la finalité de son utilisation.
- **Pile** : la durée de la pile diminue avec l'utilisation répétée et l'âge. Si le système n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.
- **Sécurité des fichiers** : ce produit n'est pas un dispositif de stockage professionnel. Il ne garantit pas l'intégrité et la sécurité des fichiers sauvegardés. Veuillez-vous assurer qu'une sauvegarde de vos documents importants sur l'ordinateur ou tout autre dispositif de stockage est effectuée en temps utile.
- **Qualité vidéo** : ce produit n'est pas un appareil d'enregistrement vidéo professionnel. Il ne garantit pas que l'effet vidéo puisse répondre à vos attentes.
- **Température de fonctionnement** : 0-40°C
- **Humidité de fonctionnement** : 20 à 80 %. Ce produit n'a pas la fonction d'étanchéité. Il ne peut donc pas fonctionner dans un environnement humide.
- **Luminosité de la prise de vue** : veuillez l'utiliser dans des conditions d'éclairage appropriées. N'exposez pas l'appareil photo directement à une lumière forte, telle que la lumière du soleil pour éviter d'endommager les appareils optiques.
- **Nettoyage** : ne l'utilisez pas dans un environnement à haute densité de poussière pour éviter la contamination de l'objectif de l'appareil photo ou d'autres composants. Cela peut affecter le fonctionnement de la caméra. L'objectif de la caméra peut être nettoyé en douceur avec du papier ou un chiffon utilisé pour nettoyer les lunettes.
- **Élimination de l'eau** : veillez à protéger l'environnement, ne jetez pas ce produit de manière arbitraire, ne le jetez pas au feu afin d'éviter les accidents.
- **Autres questions** : le produit appartient à des produits électroniques sophistiqués. Veuillez-vous assurer qu'il n'est pas endommagé par un fort impact et de fortes vibrations. Ne l'utilisez pas dans un endroit avec une forte puissance magnétique ou électrique.