MODE D'EMPLOI
MONTRE CONNECTEE ÉCRAN TACTILE IPS 1,54 POUCE BLUETOOTH 4.0 SUPPORT GSM ÉCRAN LUMINEUX PODOMETRE

Y-MCB165-166-167







Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
MONTRE CONNECTEE ÉCRAN TACTILE IPS 1,54 POUCE BLUETOOTH 4.0 SUPPORT GSM ÉCRAN LUMINEUX PODOMETRE

Y-MCB165-166-167

Table des matières

Activer les notifications bluetooth 3
Activer les notifications sur un appareil Android (version 4.3 et après) 3
Activer les notifications sur un appareil iOS (iPhone 4S et après) 4
Connection Bluetooth 4
Les fonctions intégrées de la montre 5
Synchronisation 7
Synchronisation de l'heure 7
SMS 7
Numérotation 7
Appel 7
Journal d'appel 7
Contacts 7
Musique par Bluetooth 7
Wechat 8
Télécommande pour l'appareil photo 8
Boite mail, twitter, facebook, skype, outlook, etc. 8
Mes applications 8
Problèmes communs 9
Synchroniser les SMS 9

Télécommande de l'appareil photo.....9
La montre ne démarre pas 9
Le délai de verrouillage automatique est trop court.....9
Déconnection du Bluetooth.....9
Il n'y a pas d'autorisation Bluetooth sur le téléphone 9
La qualité vocale est mauvaise 9
Les données dynamiques ne peuvent pas se synchronisées.....9
Fonction vocale.....9

Activer les notifications bluetooth

Activer les notifications sur un appareil Android (version 4.3 et après)

Scannez le QR code integré dans la smartwatch via la fonction QR Scan de QQ ou Android Market pour télécharger et installer Fundo wear (application de suivi d'activité) et Baidu voice. Après après avoir installé ces application avec succès, l'interface utilisateur est affiché comme ci-dessous :




Activer les notifications sur un appareil iOS (iPhone 4S et après)


Recherchez l'application Fundo wear sur l'App Store. Téléchargez et installez cette application.

Connection Bluetooth

1. Allumez la montre avec le bouton prévus à cet effet/
2. Activer la Bluetooth sur votre téléphone. Cliquez sur « Fundo wear » pour rechercher et ajouter un périphérique bluetooth.

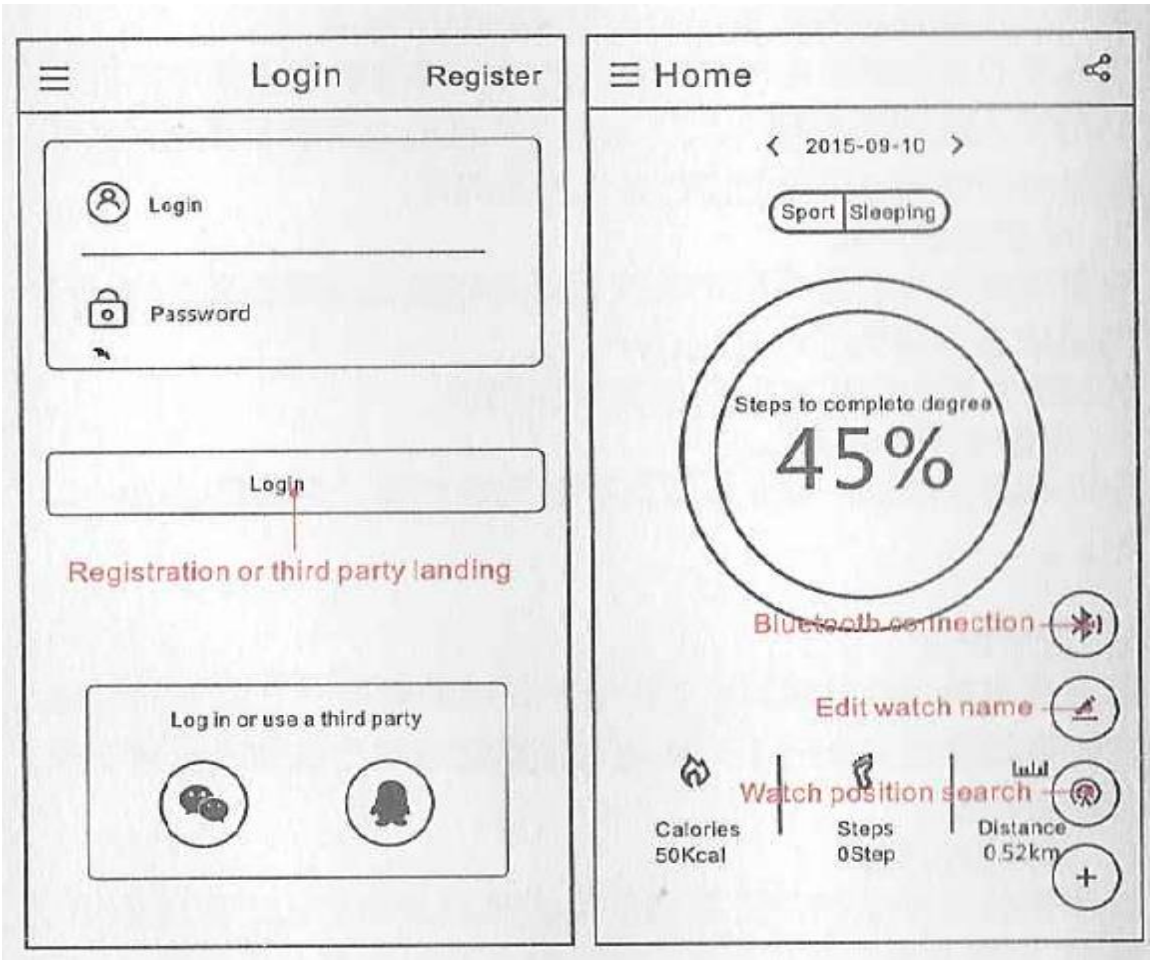


3. Trouvez le nom de la montre connectée et connectez vous à elle. Apès avoir réussi à vous connecter à elle avec succès, l'icone Bluetooth sur la barre de statu de la smartwatch deviendra vert. L'interface du menu bluetooth affichera qu'un appareil Bluetooth est connecté avec succès.

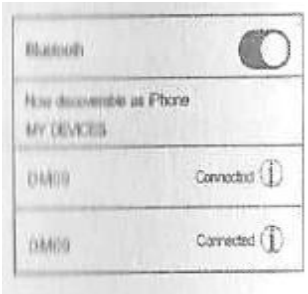


4. Cliquez sur « Search the Bluetooth » et trouvez la smartwatch, connectez vous à elle. Après vous être connecter avec succès, cette interface de menu affichera que deux appareils Bluetooth sont connectés avec succès.
5. L'icone bluetooth sur la barre de statu de la smartwatch s'affichera en dégradé. Désormais, la smartwatch et le téléphone sont connectés.

Les fonctions intégrées de la montre

1. Podomètre : Cliquez sur le menu d'option sur le podomètre, définissez les détails personnels, portez la montre et cliquez sur Démarrer. Bouger vos bras naturellement lorsque vous marchez, le podomètre comptera les pas que vous effectuerez et calculera les calories brulées. Ce calcul est basé sur le nombre de pas total effectués.

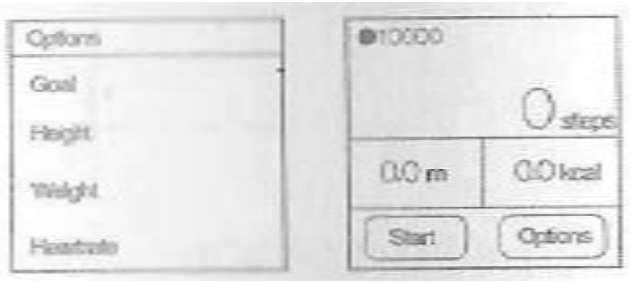


2. Rappel : Cliquez dans le menu Rappel sédentaire (Sedentary Reminder) et définissez la période de rappel sédentaire après laquelle il sonnera et vibrera pour vous avertir de vous lever, comme indiqué dans la figure.

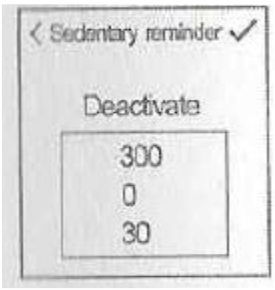

3. Surveillance du sommeil : Rendez vous dans le menu « Sleep monitering, cliquez sur « Start » et portez la montre. La qualité du sommeil de l'utilisateur sera surveiller en se basant sur le degré de vibration et le temps de sommeil écoulé.




4. Utilisation du bouton : Bouton rotatif qui sert à passer d'un type de cadran à un autre.

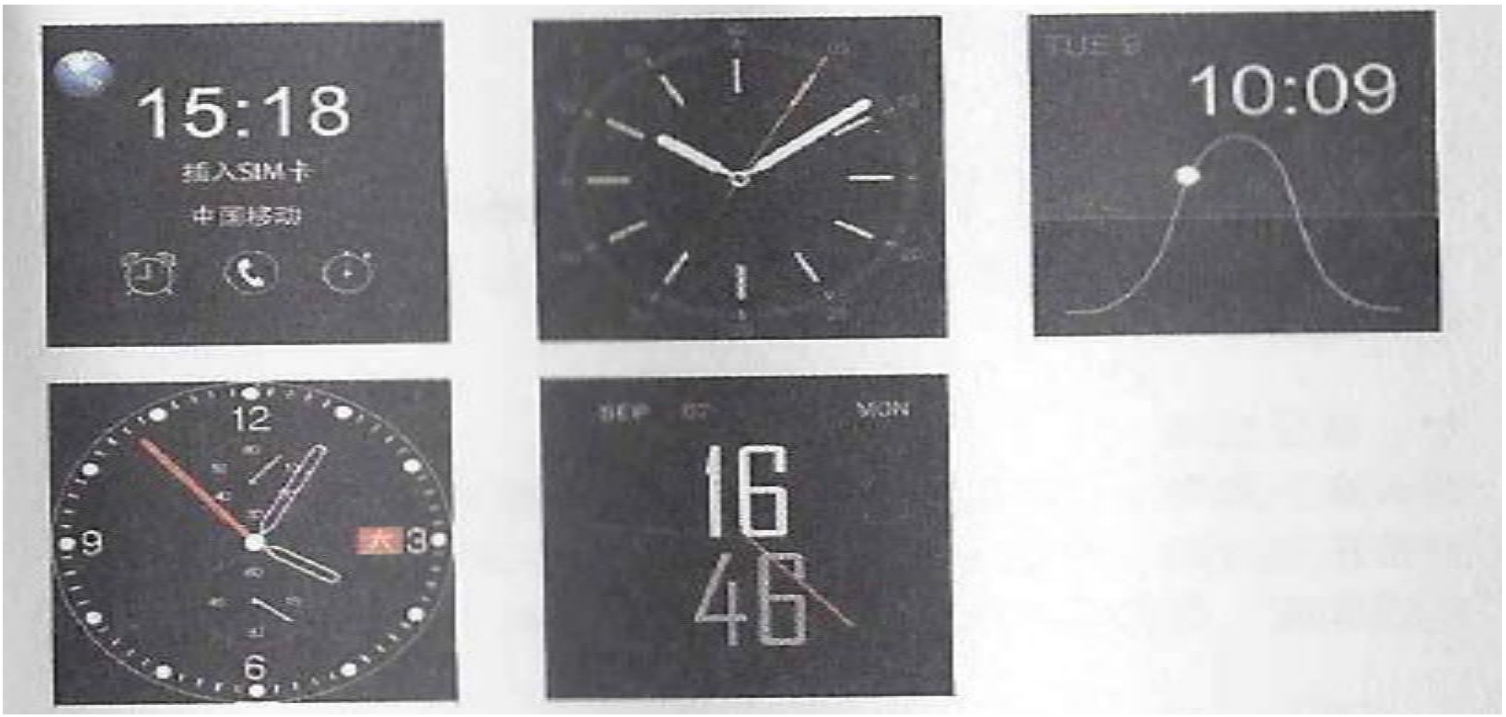

Dans l'interface de style intéligents, pivotez le bouton, l'icone de l'interface utilisateur fera un zoom avant et arrière.



Dans le menu fonctionnel, appuyez sur le bouton suivant.

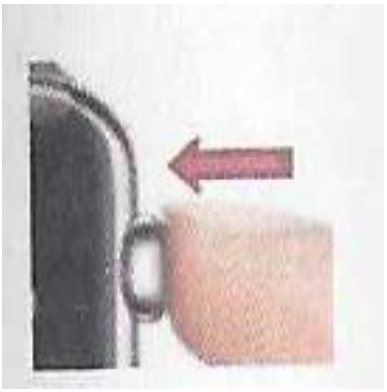

5. Fonction appareil photo

Synchronisation

Synchronisation de l'heure

Si le commutateur synchrone de la montre est allumé par défaut (réglages > horloge > synchronisation du temps), une fois la connexion établie entre la montre et le téléphone, l'heure et la date de la montre se synchronisera.

SMS

1. Si le rappel du téléphone est actif (généralement, dans le menu paramètres, selon les différents designs propres aux différentes plateforme), quand le téléphone reçoit un SMS, la barre de statu du téléphone va afficher le rappel relatif au SMS and maintenant la montre va également recevoir la notification. Toutes les informations (excepter l'identification faciale) seront affichées normalement en cliquant sur affichage.
2. Cliquez dans le menu SMS de la montre pour prévisualiser toutes les informations de la boite de réception. Vous pouvez sélectionner chaque SMS pour le voir, et répondre rapidement. Vous pouvez également appeler l'expéditeur du message.

Numérotation

Composez un numéro sur la montre ou le téléphone, la montre se synchronisera automatiquement avec le téléphone

Appel

Pendant un appel Bluetooth, l'interface de la montre et du téléphone vont immédiatement se synchronisés. Tout en parlant à travers la montre, vous pouvez ajustez le volume, afficher l'heure, activer ou désactiver le mode « mute », terminé l'appel, etc.

Journal d'appel

Cliquez dans le journal d'appel pour voir tous l'historique d'appel de votre téléphone. Cliquez sur le numéro de vote choix pour effectuer un appel Bluetooth.

Contacts

Cliquez dans l'annuaire des contacts pour voir tous les numéro de téléphone des contacts présents sur votre téléphone.

Cliquez sur le numéro de votre choix pour effectuer un appel Bluetooth. (Vous pouvez choisir de synchroniser avec votre téléphone pour une synchronisation instantanée).

Musique par Bluetooth

Rendez-vous sur le menu musique et cliquez sur « Play » pour reprendre la lecture de la dernière musique jouée sur votre téléphone.

Cliquez sur − pour réduire le volume, cliquez sur + pour augmenter le volume.

Cliquez sur ‖ pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Cliquez sur  pour lire la piste précédente et sur  pour jouer la piste suivante.

Wechat

Si les notifications du téléphone sont activées, lorsque le téléphone recevra un message issu de l'application de discussion instantanée Wechat, vous recevrez la notification sur votre montre instantanément. Vous pouvez consultez le contenu du message dans le menu de notification de la smartwatch.


Télécommande pour l'appareil photo

Lorsque votre téléphone est déverrouillé, cliquez sur « Remote camera » sur l'écran de votre montre pour prendre une photo. Cela ne fonctionne pas sur les appareils iOS.

Boite mail, twitter, facebook, skype, outlook, etc.

Si les notifications sont activées sur le téléphone, vous recevrez un rappel sur la montre lorsque vous recevrez un message sur une messagerie quelconque. Une interface adaptée apparaît lorsque vous effectuez un appel téléphonique via une implication de messagerie utilisant le réseaux internet mobile.

Mes applications

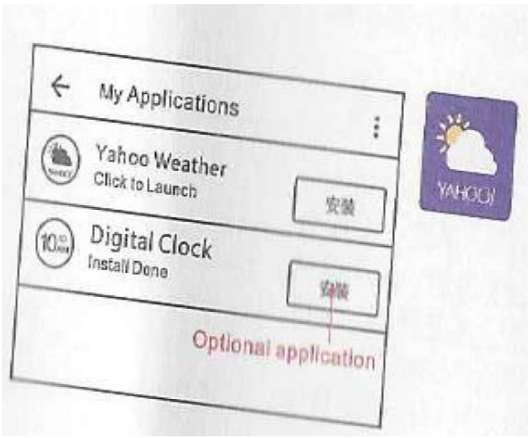

Après avoir connecté le téléphone et la montre, cliquez sur « My applications » dans le menu « Fundo wear » pour installer la météo et l'heure sur la montre.

Problèmes communs

Voici une liste de problème et de solution que rencontrent habituellement les utilisateurs de smartwatch.

Synchroniser les SMS

La synchronisation des SMS est possible uniquement sur les appareils Android. Les téléphone Apple ne sont pas compatibles avec la smartwatch pour cette fonctionnalité.

Télécommande de l'appareil photo

Après avoir connecté la montre au téléphone en bluetooth, la smartwatch apparaitra dans l'interface camera Apple directement. Sur un appareil Android l'appareil photo s'ouvre automatiquement. Sur Apple il est nécessaire d'ouvrir manuellement l'appareil photo du téléphone.

Si les téléphones Android utilisent une autre méthode de connexion, il est possible que cela affecte le bouton de l'appareil photo. Nous vous recommandons d'utiliser les méthodes de connexion classiques. Cette fonctionnalité est active uniquement sur les téléphones qui ont un raccourci pour prendre une photo avec le réglage de volume latéral du téléphone.

La montre ne démarre pas

Après 5 heures avec la batterie vide, vous devrez effectuez une manipulation différente de celle habituelle pour allumer à smartwatch. Branchez-la, laissez-la recharger 5 minutes, puis appuyer sur le bouton on/off pendant 10 secondes pour réactiver la batterie.

Le délai de verrouillage automatique est trop court

La batterie n'est pas chargée au maximum. Assurez vous qu'elle est pleine. Si votre montre est connectée avec un téléphone, et que le signal de localisation est faible, cela affectera votre utilisation de la montre.

Déconnection du Bluetooth

Lorsque le signal Bluetooth est mauvais, il se déconnecte automatiquement. Si l'alarme est activée, elle vous avertira à plusieurs reprises lorsque le Bluetooth sera déconnecté.

Il n'y a pas d'autorisation Bluetooth sur le téléphone

. Il n'a pas confiance en l'appareil. La Bluetooth se connecte et se déconnecte à différente reprise.

Cela se passe car la sécurité du téléphone bloque la smartwatch. Vous devrez modifier dans les paramètres de confidentialité Bluetooth de votre téléphone.

La qualité vocale est mauvaise

Votre montre est trop éloignée de votre téléphone. Il est également possible que votre téléphone soit dans une zone où le signal mobile est mauvais. Changez de lieu pour passer votre appel.

Les données dynamiques ne peuvent pas se synchronisées.

Assurez vous que vous êtes bien connectés au « background store », si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous et connectez-vous.

Fonction vocale

Vous pouvez activez Siri sur votre montre. Connectez votre smartwatch avec votre téléphone. Cliquez sur l'icone microphone dans le menu. Cette action activera Siri. Vous pourrez passer un appel, etc.