MODE D'EMPLOI
Y-12620



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2

Retirer le code PIN de la carte SIM 3

Indication de la montre 4

Instructions d'usage 5

Interface principale 6

Problèmes courants 7

Caractéristiques

- **Systèmes d'exploitation compatibles** : Android et iOS
- **GPS :** Oui
- **Fonctions** : passomère, tracker de sommeil, rappel de message & appel, réception d'appels, composeur de numéro, télécommande, réveil, heure, calendrier permanent, moniteur de fréquence cardiaque, thermomètre, calculatrice, suivi de pression artérielle et taux d'oxygène sanguin, rappel sédentarisé, Appel SOS, G-Sensor, alarme de chute.
- **Connexion** : Wifi, Bluetooth ou 4G avec emplacement carte SIM
- **RAM** : 512Mo
- **Cadrans Multiples** : Oui
- **Capacité de Batterie** : 1000mAh
- **ROM** : 4 GO
- **Caméra Arrière** : 1,3MP
- **Langues** : Français, Anglais, Russe, Espagnol, Polonais, Portugais, Turque, Italien, Allemand, Japonais, Néerlandais, Arabe, Indonésien
- **Réseau** : 4G
- **Indice d'étanchéité** : IP67
- **Modèle d'UCT :** Mediatek SC9820E
- **Résolution** : 240 x 240pixels
- **Taille de l'écran :** 1,4 pouce écran tactile
- **Matériel du bracelet** : Silicone

Contenu du pack :

- 1 x Montre connectée GPS
- 1 x Manuel électronique accessible via QR Code
- 1 x Câble de charge magnétique

Retirer le code PIN de la carte SIM

Étape 1 : Insérez votre carte SIM dans un téléphone mobile. Vous pouvez généralement le faire en insérant un trombone dans le trou situé à côté de l'emplacement de la carte SIM. Si vous ne savez pas comment faire, lisez d'abord le manuel de votre téléphone votre téléphone.

Étape 2 : Après avoir inséré la carte SIM dans un téléphone, vous devez entrer le code PIN de la carte SIM. Ce code se trouve sur le support de la carte SIM.

Étape 3 : Pour commencer, accédez à la page d'accueil de votre téléphone puis allez dans les **paramètres** pour supprimer le code PIN

Remarque : 0000 ou 1234 sont également des codes PIN qui doivent être supprimés.

Étape 4 : Pour Android, cliquez sur la barre de recherche dans le menu "**Paramètres**".

Paramètres, recherchez le terme « **SIM** » et cliquez sur « **Verrouillage de la carte SIM** »

Pour IPhone : cliquez sur l'option "**Réseau mobile**".

Étape 5 : Sur certains téléphones Android, vous devez encore cliquer sur la carte SIM dont vous souhaitez modifier ou supprimer le code PIN. Donc il suffit de choisir la carte SIM en question et de supprimer le code PIN.

Pour l'iPhone, cliquez sur l'option « **PIN de la carte SIM** ».

Étape 6 : Si tout se passe bien, tant pour Android que pour iPhone, vous verrez un interrupteur pour désactiver le code PIN. Cliquez sur cet interrupteur, s'il est encore allumé et entrez le code PIN actuel pour le supprimer.

Etape 7 : Il faut maintenant insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu dans la montre comme indiqué ci-dessous :






Indications de la montre



Fonctionnalités


Température : Balayez vers la droite plusieurs fois pour afficher la température corporelle. Dans ce menu, vous pouvez mesurer la température corporelle.

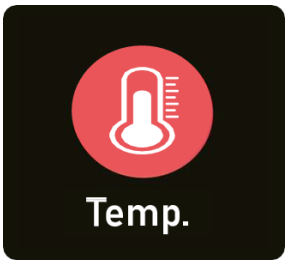

Alarme : Balayez vers la gauche et cliquez sur alarme (icône ci-dessous) pour régler les alarmes. Vous pouvez définir des alarmes ici et les modifier selon vos besoins, ce qui est suffisant pour les besoins quotidiens.



Fréquence cardiaque : Glissez vers la droite à partir de l'écran de démarrage et cliquez sur l'icône pour lancer une mesure de la fréquence cardiaque. Portez votre montre au poignet gauche pendant la mesure. Après environ 10 à 30 secondes de mesure, la montre affiche votre fréquence cardiaque actuelle.

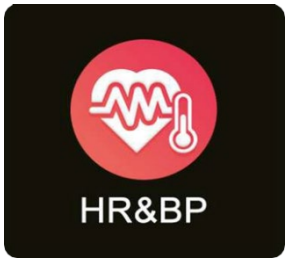


Paramètres : Balayez vers la gauche et cliquez sur réglage (icône ci-dessous) pour accéder au menu des réglages. Ici, vous pouvez choisir parmi différentes catégories.


Remarque : certains paramètres nécessitent le redémarrage de la montre avant de fonctionner. Vous pouvez le faire dans le menu appelé "redémarrer" dans les paramètres.




Maths : Glissez vers la gauche et cliquez sur maths (icône ci-dessous).

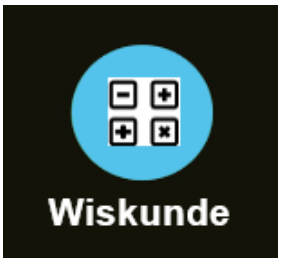


Album photo : Balayez vers la gauche et cliquez sur album (icône ci-dessous) pour afficher les photos prises par la montre dans l'album.

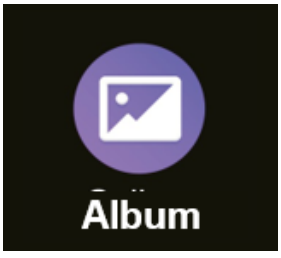

Caméra : Glissez vers la gauche jusqu'à l'écran de l'appareil photo et cliquez dessus pour prendre des photos.

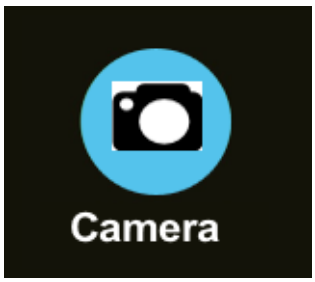


Messages : Balayez vers la gauche et cliquez sur le message vocal (icône ci-dessous) pour entrer dans la boîte vocale. Cela vous permet de discuter avec l'application du téléphone. Vous pouvez envoyer des messages vocaux et des photos en temps réel, mais vous ne pouvez pas envoyer de texte à l'application téléphone.

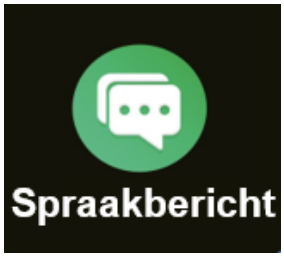

Contacts : Glissez vers la gauche jusqu'à l'écran "contact" et cliquez dessus pour sélectionner un contact en glissant vers la gauche ou la droite.

Si vous cliquez sur un contact, il sera appelé.

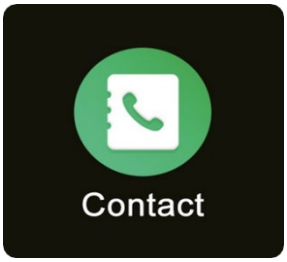

Appels vidéo : Glissez vers la gauche et cliquez sur Appel vidéo (icône ci-dessous) pour accéder à l'appel vidéo. Avec l'application téléphone, vous pouvez choisir entre un appel vidéo individuel et un appel vidéo de groupe. L'appel de groupe prend en charge jusqu'à 8 personnes.



Téléchargement de l'application

Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités de la montre, il faut télécharger l'application « **SeTracker2** » qui est disponibles sur tous les appareils IOS et Android.

Pour cela il suffit de taper le nom de l'application sur l'App Store (IOS) ou sur le Google Play Store (Android)


OU


Scannez le QR-Code ci-dessous :

SeTracker2


Connexion à l'application

Une fois le téléchargement terminé de l'application, les nouveaux utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton « enregistrement » pour créer un compte. Il faudra alors saisir une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe qui vous servira lors de chaque connexion à l'application (n'oubliez pas de modifier le serveur pour l'Europe et les DOM TOM).

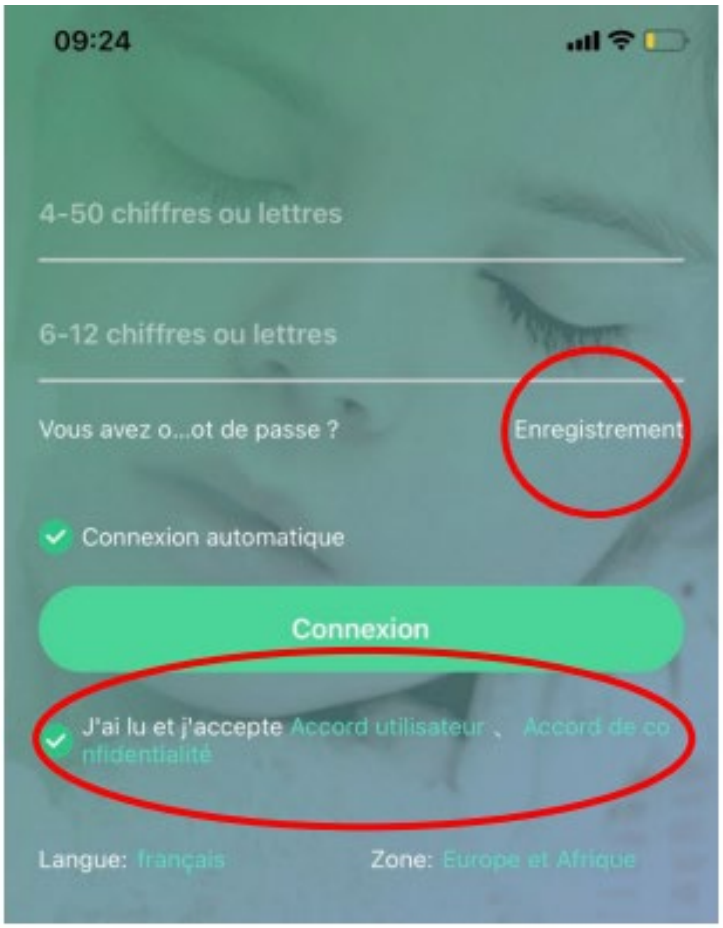

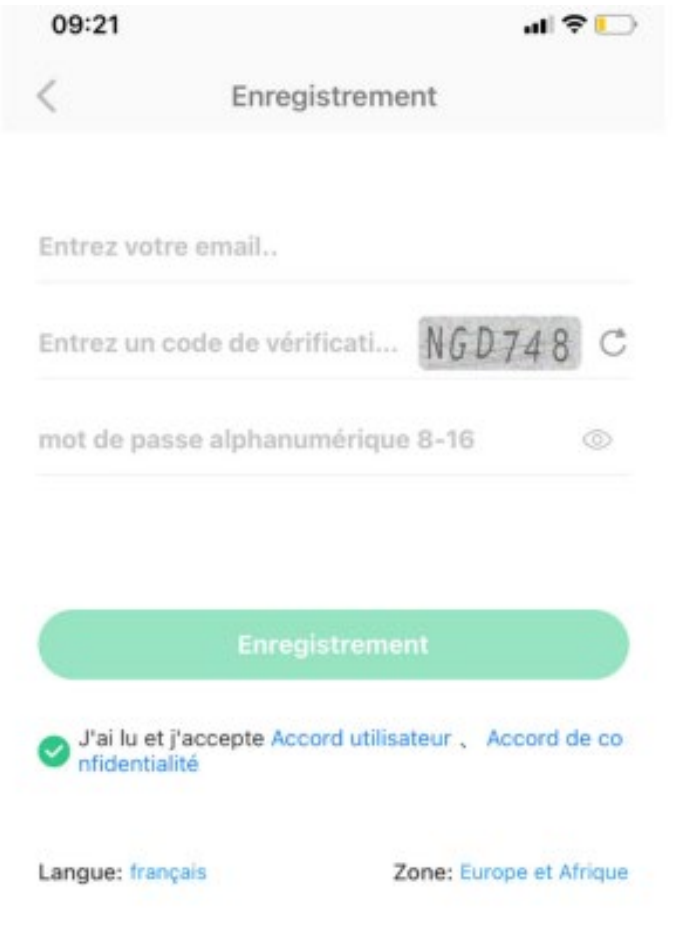

Une fois l'enregistrement du compte réussi, liez votre montre à votre compte.

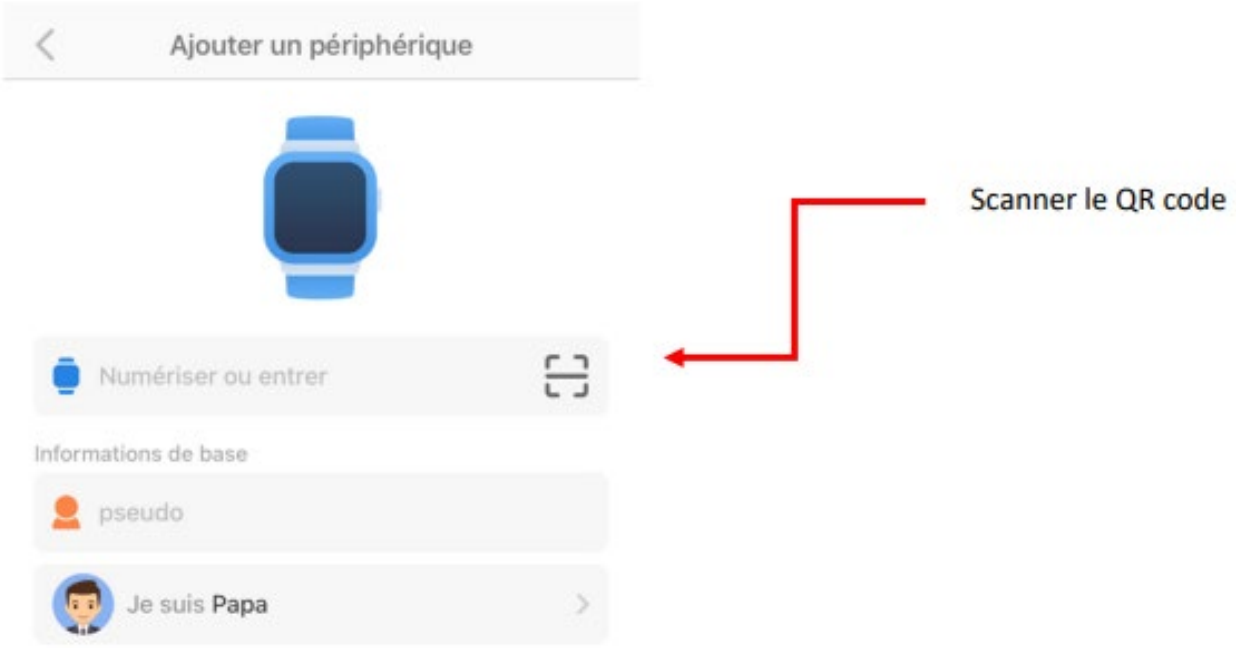

Pour trouver le QR Code :

Allez dans le menu de la montre-> à l'option "Device" -> Reg. code (code d'enregistrement) -> Scannez le code OR avec l'application sur votre téléphone pour appairer la montre ou via l'étiquette attachée à la montre.

Vous êtes maintenant connecté à votre compte unique.

ATTENTION : 1 seul administrateur principal ne peut être enregistré pour 1 montre (celui qui s'y connecte pour la 1ere fois).

Cependant, si vous souhaitez ajouter des administrateurs secondaires, recommencez les étapes et attendez que l'administrateur par défaut vous y autorise.

Problèmes de connexion :

- Si l'application vous indique « le dispositif n'est pas mis en réseau »

Vérifiez que la montre soit bien allumée et la carte SIM insérée, et enfin si les barres de réseau sont présentes.

- Si les barres de réseau sont barrées

Assurez-vous que la carte SIM est débloquée (code pin enlevé) et activée (passer au moins 1 appel). Sinon redémarrez la montre après avoir inséré l carte SIM et attendre 1 min.

- Si les barres de réseau sont affichées mais que l'application ne se connecte pas.

Il va falloir envoyer un SMS de diagnostic via votre téléphone portable à la montre allumée avec la carte SIM : pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir :

ver : G36S_0.96_SWP_V1.00_1.10_2019.06.14_18.50.56 ;

ID : 610542874

Imei : 35746105428777 (vérifiez si le numéro IMEI correspond bien à celui de la montre)

Ip_url : 52.28.132.157; (Europe)

Port : 8001;

Centre :

Esclave :

Sos1 :;

Télécharger : 60S;

Niveau de batterie : 93;

Langue : 0;

Zone : 1.00;

GPS : NO (0);

NET : OK (100)

SI LE NET N'EST PAS OK

Il faut vérifier que votre forfait internet possède assez de data internet où vérifier la couverture du réseau (minimum 1GO).

Ensuite vous devez effectuer les paramétrages des APN (Access Point Name) de votre opérateur.

Pour cela envoyez ce SMS avec votre téléphone portable vers le numéro de la carte SIM de la montre.

Le message à envoyer diffère en fonction de l'opérateur de la carte SIM :

FREE: pw,123456,apn,free,,,20815#

SFR / PRIXTEL: pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#

ORANGE : pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#

BOUYGUES : pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

Si autre opérateur : https://www.bestforfait.com/configuration-parametres-apn-internet-et-mms.html

Attendre la réponse et redémarrer la montre.

Pour les montres 4G :

Il faut d'abord vérifier si les itinérances de données sont autorisées :

Paramètres > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Autoriser itinérance** > **cocher la case**

Ensuite, il faut vérifier votre réseau APN de la montre dans le menu :

Paramètres > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **APN** > **Faire éditer**

NOM : SFR web phone

APN : sl2sfr

Option > **Enregistrer**

Si l'IP_URL n'est pas : 52.28.132.157, **configurer serveur** :

Vous pouvez changer l'adresse du serveur en fonction de la région ou vous êtes, si vous êtes en Europe et que le serveur n'est pas 52.28.132.157, veuillez le modifier en envoyant ce SMS :

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Puis redémarrer la montre.

Voici la page d'accueil de l'application (cf : photo ci-dessous).


- En haut à gauche, vous retrouverez les informations concernant la montre connectée, vous pouvez aussi sélectionnez une montre si jamais vous en avez plusieurs de connectées.
- En haut à droite, vous avez la possibilité d'enregistrer une nouvelle montre.
- Vous avez ensuite accès :


 Contacts : vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.

 Messages : vous permet d'envoyer des messages textes et vocaux à votre enfant (il pourra vous répondre par message vocal).

 Appeler : vous permet d'appeler la montre depuis l'application, (il faudra alors rentrer le numéro de la carte SIM insérée dans la montre).

- Vous avez ensuite l'adresse ou se trouve la montre ainsi qu'une carte de localisation, la date, l'heure, le mode de localisation (LBS, GPS, WIFI) ainsi que le niveau de batterie de la montre.

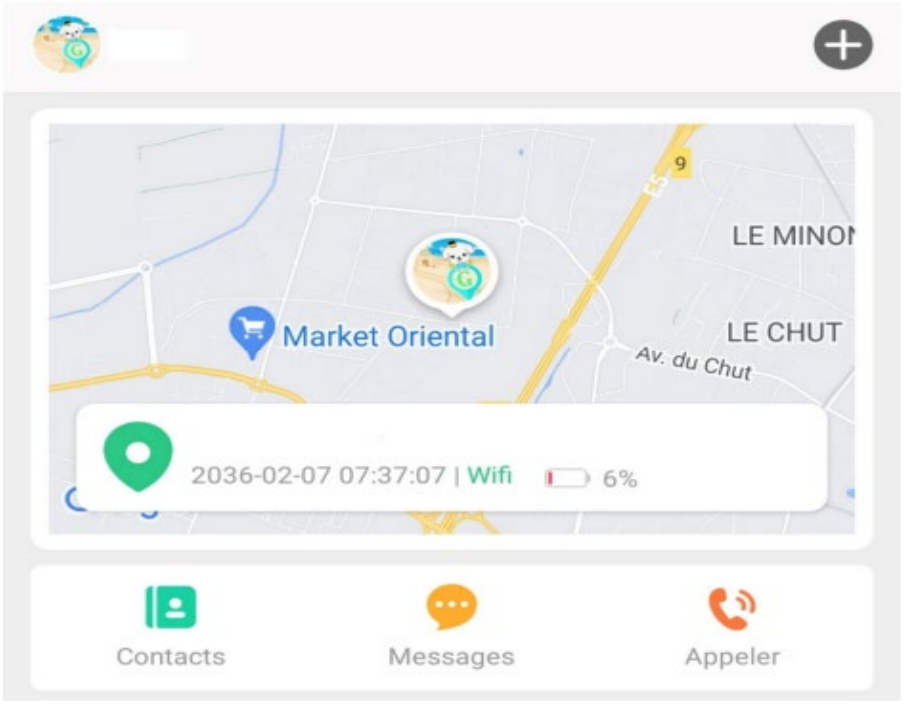

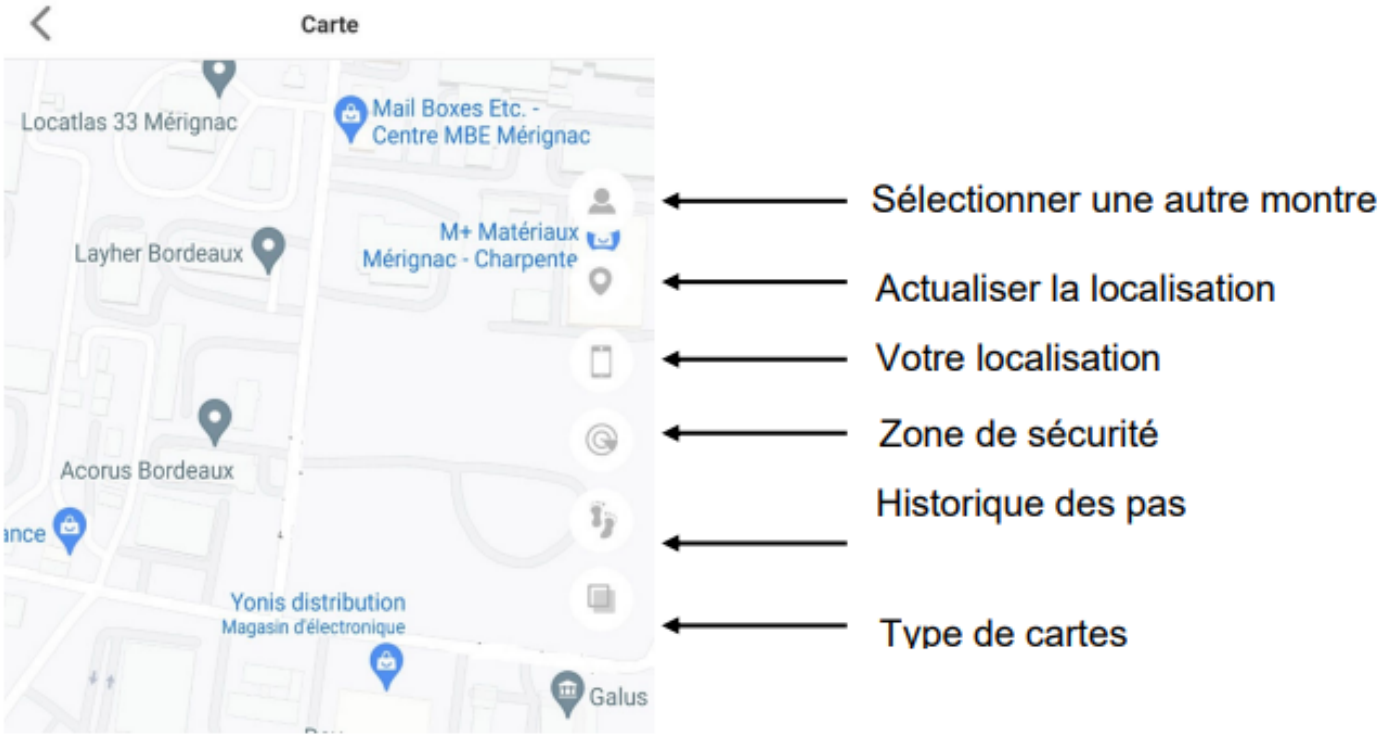


Actualiser la localisation de la montre :

Il existe plusieurs mode de localisation :

- Si la montre est dans un bâtiment, elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce seront donc les antennes relais de téléphonies (LBS) qui la localiserons, avec moins de précision.
- En extérieur, la montre sera localisée par GPS avec une précision de 5 à 100m.
- Enfin, il est possible sur certains modèles de localiser l'enfant même dans les bâtiments par la WIFI localisation, quand le GPS n'est pas disponible.

Zones de sécurité :

Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour l'enfant. Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si l'enfant sort de cette zone.

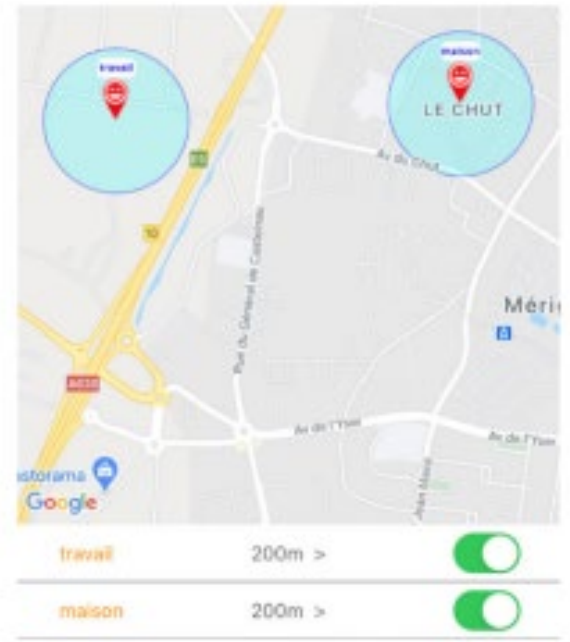

Historique des trajets :


L'historique des pas / des trajets de votre enfant par jour et heure, pour avoir ce suivi vous

devez déjà vous rendre dans « mode de travail » et activer le « mode suivi ».

Cartes en 3D :

Accédez à différents type de carte.

Fonctions :

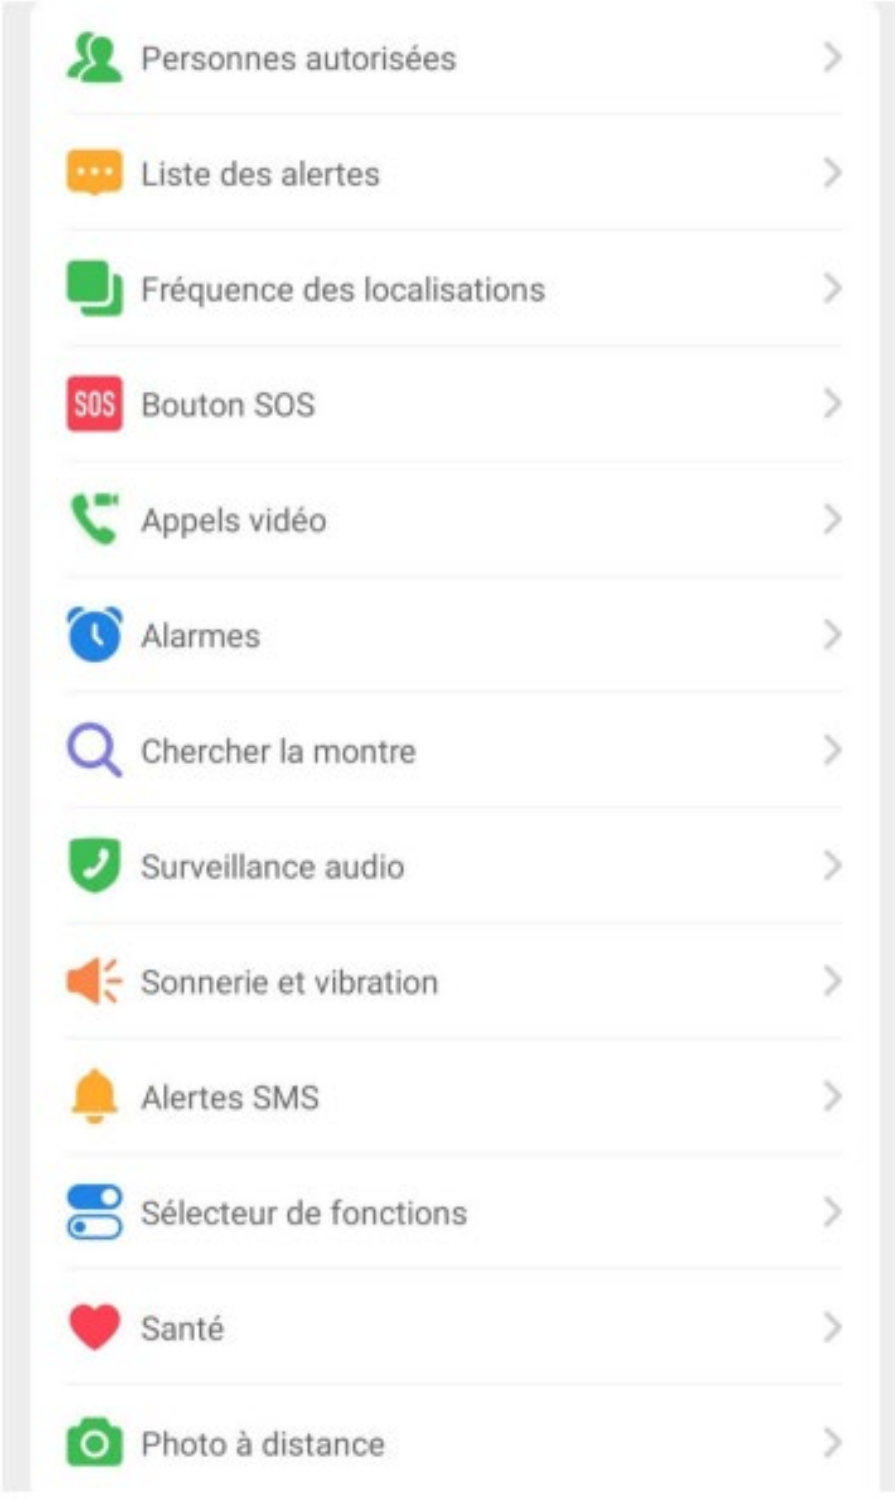
Personnes autorisées
Liste des alertes
Fréquence des localisations
SOS
Bouton SOS
Appels vidéo
Alarmes
Chercher la montre
Surveillance audio
Sonnerie et vibration
Alertes SMS
Sélecteur de fonctions
Santé
Photo à distance

Liste des alertes :

Permet d'accéder à l'historique des alertes de la montre concernant les appels SOS, les sorties de la zone de sécurité, la batterie faible et les chutes.

Fréquence des localisations :

Si vous avez besoin d'avoir l'historique précis des trajets de votre enfant, dans ce cas vous pouvez passer en mode « de suivi (1fois/minute) » : attention ce mode consomme beaucoup de batterie.

Attention : le mode de suivi GPS demande un forfait plus conséquent en data internet.

Bouton SOS

ATTENTION : Après avoir configuré un numéro SOS, il est impossible d'éteindre la montre par le bouton ON/OFF. En effet, dès lors que le numéro SOS est configuré, le bouton ON/OFF devient aussi alors le bouton SOS.

Appels Vidéo :

Elle vous permet de passer un appel vidéo à la montre via l'application.

Alarmes :

Elle vous permet de mettre des réveils sur la montre.

Chercher la montre :

Permet de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus.

Surveillance audio :

Vous devez entrer votre numéro de téléphone (pas celui de la carte SIM inséré dans la montre). Ensuite, la montre va passer un appel espion vers le numéro que vous aurez

indiqué, sans que la montre ne s'éclaire, l'utilisateur de la montre ne le verra pas et ne vous entendra pas.

Sonnerie et vibration :

Permet de paramétrer la façon dont vous allez recevoir les notifications, vous avez plusieurs possibilités : en mode vibreur, en mode sonnerie, en mode silencieux ou bien en mode sonnerie + vibreur.

Alertes SMS :

Permet définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone :

- Batterie faible.

- Appel SOS.

Sélecteur de fonctions :

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions de la montre.

Santé :

Pour accéder au podomètre, sommeil, rythme cardiaque et la tension artérielle.

Photo à distance :

Prend des photos à distance via l'appareil photo de la montre.

Température corporelle :

Permet de connaître la température corporelle de la personne qui porte la montre (en frontal, au poignet et en temps réel.