MODE D’EMPLOI

Y-11823



Montre Connectée Sport Smartwatch GPS Cardio Oxygène Sanguin IP68


Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Instruction de charge 3
Fonctions de raccourci 4
Message push 4
Menu déroulant 5
Historique des appels 5
Messages 6
  Notification d'appel entrant 6
  Alerte SMS 6
  Autres notifications de message d'application 6
Contacts fréquemment utilisés 7
Données de fitness 7
Modes sportifs (course à pied, cyclisme, corde à sauter, badminton, basketball, football) 7
Fréquence cardiaque 8
ECG 8
QR code 8
Calculatrice 8
Musique à distance 8
Sommeil 9
Chronomètre 9

Météo 9
Trouver un téléphone portable 9
Respiration 9
Masseur 10
Style des menus 10
Paramètres 10
Téléchargement de l'application 11
Pour les utilisateurs Android 11
Pour les utilisateurs iOS 11
Connectez l'APP via le téléphone portable Bluetooth 12
Recherchez le nom Bluetooth pour vous connecter/appairer 12
Connectez le canal audio/appel Bluetooth de la montre 12
Dissociez la connexion Bluetooth du côté de l'application 13
Dissocier la connexion audio Bluetooth 13
Trouvez l'appareil 13
Caméra 13
Synchronisation des données 14
Levez la main pour illuminer l'écran 14
Ne pas déranger 14
Réveil quotidien 14
Rappel sédentaire 14
Rappel de boire de l'eau 15
Changement du cadran 15
Personnalisation du cadran 15
Version du micrologiciel 15
Paiement 16
Foire aux questions et réponses 16
Descriptif de la garantie 17

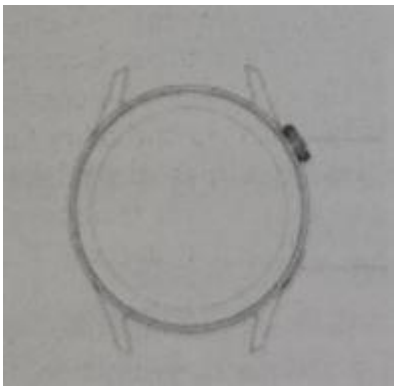

Bouton du haut :


- Permet d'allumer et d'éteindre l'écran
- Touche pour revenir à l'écran d'accueil
- Appuyez longuement sur le bouton pour redémarrer la montre

Bouton du bas :

- Appuyez brièvement pour entrer en mode multisport
- Lorsque le montre est éteinte, on peut allumer l'écran en appuyant sur le bouton

Instruction de charge

Chargement sans fil, comme illustré ci-dessous.

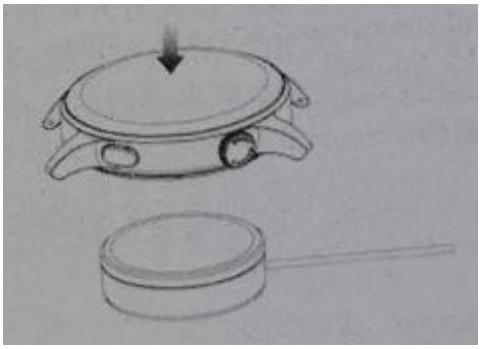

Fonctions de raccourci

1. Balayez vers la gauche pour afficher l'icône « + », cliquez sur l'icône pour ajouter une partie du menu en tant que fonction de raccourci.

2. Faites glisser vers le bas pour afficher l'état de la connexion Bluetooth, l'heure, l'alimentation, le réglage de la luminosité et d'autres fonctions.

3. Balayez vers la droite pour afficher l'heure, la date et la semaine, le dernier message (entrer pour afficher plusieurs messages), activer ou désactiver le Bluetooth pour les appels et afficher certains des récemment utilisés des fonctions du menu.

4. Balayez vers le haut pour accéder à l'interface du menu et faites glisser du haut vers le bas pour trouver la fonction correspondante.

5. Appuyez longuement sur l'interface du cadran de la montre pour le faire glisser, sélectionnez-le et touchez-le pour le régler.

Message push

1. Lorsque la montre est liée à l'application et que l'autorisation de notification est activée, les nouveaux messages reçus dans la barre de notification du téléphone portable seront transmis à la montre et un total de 10 messages peuvent être enregistrés. Les messages reçus après 10 messages seront écrasés un par un.

2. Balayez vers le bas puis appuyez sur l'icône de suppression pour effacer tout enregistrement de messages.

Menu déroulant

Glissez le doigt vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, vous y trouverez :

- Etat de la connexion Bluetooth
- Affichage de l'heure
- Puissance affichée
- La première icône : à propos de
- Réglage : partie réglable de la fonction
- Réglage de la luminosité : ajustement de la luminosité de l'écran
- Chronomètre : cliquez sur le chronomètre pour accéder à l'interface de chronométrage et vous pouvez enregistrer l'heure à la fois

Historique des appels

1. Entrez dans l'interface en balayant vers la gauche, cliquez sur l'icône d'appel pour allumer/éteindre le téléphone Bluetooth, allumez le Bluetooth, allez dans « à propos » pour l'allumer, ouvrez les paramètres du téléphone, recherchez le nom Bluetooth + les 4 derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Après avoir connecté le téléphone avec succès, vous pouvez utiliser la montre pour répondre/raccrocher le téléphone.

2. Vous pouvez enregistrer les enregistrements d'appels connectés et composés (il peut enregistrer plus de 50 enregistrements d'appels et il sera automatiquement écrasé lorsque 128 enregistrements seront pleins. Cliquez sur n'importe quel enregistrement d'appel pour rappeler).

3. Composez le clavier, vous pouvez entrer le numéro de téléphone pour passer un appel.

Messages

La montre et l'application sont liées avec succès, l'autorité de notification correspondante dans le système de téléphonie mobile est ouverte et les informations du téléphone mobile peuvent être synchronisées avec la montre.

Notification d'appel entrant

Activez le rappel d'appel dans l'application.

Lorsque le téléphone reçoit le rappel d'appel, la montre s'allume ou vibre.

Alerte SMS

La notification par SMS est activée dans l'application.

Lorsqu'un ou plusieurs messages SMS sont reçus sur le téléphone portable, la montre recevra un ou plusieurs SMS en même temps.

Autres notifications de message d'application

Activez le commutateur de notification de message d'application correspondant dans les applications telles que WeChat, Outlook, Facebook et d'autres applications.

Lorsque le terminal mobile reçoit une ou plusieurs notifications de messages d'application, le terminal veille recevra un ou plusieurs rappels de messages correspondants en même temps.

Contacts fréquemment utilisés

Vous pouvez vous connecter à l'application.

Dans l'appareil de l'application sélectionnez les « contacts fréquemment utilisés » et ajoutez des contacts (jusqu'à 20 contacts peuvent être rajoutés), qui peuvent être synchronisés avec la montre et elle peut afficher jusqu'à 20 contacts.

Données de fitness

Les données de condition physique sont activées par défaut.

Entrez dans l'interface de données de fitness et faites glisser de bas en haut pour afficher le nombre de pas actuel, la distance et les calories.

Les données sont effacées à 12h du matin tous les jours.

Modes sportifs (course à pied, cyclisme, corde à sauter, badminton, basketball, football)

Sélectionnez le mode d'exercice correspondant, cliquez sur le bouton de démarrage sur l'écran pour saisir le mode exercice.

Cliquez sur le bouton de démarrage de l'exercice en cours pour mettre en pause l'exercice.

Cliquez sur le bouton de fin pour terminer l'exercice et enregistrez les donnée.

Lorsque le temps d'exercice est supérieur à 1 minute, les données d'exercice peuvent être enregistrées.

Quand le temps ne dépasse pas les 1 minute, il affichera « trop peu de données pour sauvegarder ».

Fréquence cardiaque

Mettez correctement la montre à votre poignet, entrez la fréquence cardiaque et vous pouvez mesurer la valeur de la fréquence cardiaque.

ECG

Mettez la montre à votre poignet, entrez dans le menu ECG (nécessité d'ouvrir l'interface de l'application « moniteur ECG »), vous pouvez mesurer la valeur ECG en une seule fois et la mesure unique peut être enregistrée simultanément dans l'application. Cette fonction doit être connectée à l'application pour être utilisée.

QR code

Connectez la montre à l'application, trouvez le QR code sur l'interface de l'application.

Calculatrice

Des calculs simples peuvent être effectués après la saisie.

Musique à distance

En vous connectant à l'application, vous pouvez contrôler la musique du téléphone en démarrant une musique, mettre pause, mettre la chanson précédente ou suivante. Le son du haut-parleur apparaitra sur le téléphone.

Sommeil

De 18h à 10h le lendemain, la montre génère des données. Après avoir quitté la surveillance du sommeil, les données de sommeil sur la montre peuvent être synchronisées avec l'application pour être visualisées après la connexion à l'application.

Chronomètre

Cliquez sur le chronomètre pour entrer dans l'interface de chronométrage et vous pouvez enregistrer l'heure à la fois.

Météo

Une fois la montre connectée à l'application et les données synchronisé, cliquez sur la météo sur la montre pour afficher les informations météo du jour.

Cliquez sur la météo du côté de la montre pour afficher les conditions ultraviolettes (UV) et de pression atmosphérique de la journée.

Trouver un téléphone portable

Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur le téléphone pour trouver le téléphone sur la montre, et le téléphone vibrera ou sonnera.

Respiration

Il existe trois modes de respiration : lente, modérée et sur rapide, qui peut être sélectionné, et la respiration peut être effectuée selon le mode sélectionné par l'utilisateur.

Masseur

Appuyez sur le bouton vert pour démarrer le massage, et la montre est dans un état vibrant, appuyez sur le bouton rouge pour mettre fin au massage.

Style des menus

Il existe une variété de styles de menus parmi lesquels choisir. Après le réglage, le style de menu de la montre sera également modifié.

Paramètres

- Lorsque vous entrez dans l'application, vous pouvez sélectionner la langue de la montre, vous connecter à l'application et synchroniser les données. La montre et le téléphone ont la même langue.
- Pour changer le cadran de la montre, faites glisser vers la droite pour sélectionner le prochain cadran de la montre, sélectionnez un cadran de la montre et cliquez pour le régler.
- Temps d'écran lumineux, une variété de temps d'écran lumineux peuvent être sélectionnées.
- Intensité de vibration, cliquez pour définir la vibration de rappel intensité.
- Téléphone Bluetooth, le téléphone Bluetooth peut être activé/désactivé.
- Mot de passe, un mot de passe à 4 chiffres peut être défini (si vous oubliez le mot de passe, veuillez entrer 8762, qui peut être déchiffré)
- Restaurer les paramètres d'usine ; cliquez sur √ pour activer la réinitialisation d'usine, et cliquez sur X pour annuler la réinitialisation d'usine.

Téléchargement de l'application

Pour les utilisateurs Android

Recherchez l'application « WearPro » dans Google Play pour la télécharger et cochez la case contextuelle du téléphone pour accepter les autorisations lors de l'installation.

Pour les utilisateurs iOS

Recherchez l'application « WearPro » dans l'App Store pour la télécharger et cochez la case contextuelle du téléphone pour accepter les autorisations lors de l'installation.

Une fois WearPro installé, l'icône de l'application s'affiche comme suit :



Connectez l'APP via le téléphone portable Bluetooth

Recherchez le nom Bluetooth pour vous connecter/appairer

- Faites défiler vers le bas sur l'interface principale de la montre, trouvez la première icône "À propos" et cliquez dessus
- Rappelez-vous le nom Bluetooth de la montre
- Ouvrez l'application WearPro sur le téléphone mobile
- Cliquez sur la colonne "Appareil"
- Cliquez sur "Rechercher pour lier l'appareil" pour lancer la recherche
- Dans la liste Bluetooth, recherchez le nom Bluetooth de votre montre et associez-la

Si la connexion est réussie, le l'icône Bluetooth de la montre s'allumera en vert (au milieu de l'icône)

Connectez le canal audio/appel Bluetooth de la montre

- Ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone, balayez vers la droite sur l'interface principale de la montre, cliquez sur l'icône « appel téléphonique »
- Cliquez sur « ouvrir » pour voir le nom de l'audio/l'appel Bluetooth
- Recherchez le nom Bluetooth dans la liste Bluetooth du téléphone et couplez-le
- Une fois l'audio/l'appel Bluetooth connecté, l'icône Bluetooth de la montre s'affiche en bleu (la périphérie extérieure)

Astuce : sur la base de cette connexion, assurez-vous d'appuyer sur diverses autorisations de synchronisation de notification APP dans les paramètres WearPro, pour réaliser toutes les synchronisations d'affichage de divers messages depuis le téléphone mobile côté montre. Pour réaliser toutes les fonctions de connexion (comme passer un appel téléphonique via la montre), assurez-vous que le côté application et le Bluetooth audio sont connectés au téléphone.

Dissociez la connexion Bluetooth du côté de l'application

- Vous pouvez dissocier le Bluetooth de l'application puis allez dans la colonne "Appareil" de WearPro, déroulez jusqu'à "Dissocier" et cliquez pour dissocier l'application
- Allez dans les paramètres Bluetooth du téléphone, sélectionnez le nom Bluetooth de la montre intelligente et cliquez sur "Ignorer cet appareil"

Après avoir annulé la connexion Bluetooth de l'application, l'extérieur du cercle est allumé en bleu.

Dissocier la connexion audio Bluetooth

- Pour désactiver la connexion audio Bluetooth, recherchez le nom du Bluetooth audio dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile
- Cliquez sur "Ignorer cet appareil" pour dissocier toutes les connexions Bluetooth avec la montre
- Une fois toutes les opérations terminées, l'icône Bluetooth de la montre redevient grise, ce qui signifie qu'il n'y a pas de connexion

Trouvez l'appareil

- La montre est liée avec succès à l'application
- Cliquez pour trouver la montre sur l'application mobile, et la montre vibrera une fois lorsque l'écran est allumé

Caméra

- Appuyez sur l'appareil photo pour réveiller le mode appareil photo de la montre
- Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre une photo, et l'image sera automatiquement enregistrée sur le système téléphonique album

Synchronisation des données

La montre est liée avec succès à l'application et les données de la montre peuvent être synchronisées avec l'application.

Levez la main pour illuminer l'écran

Portez correctement la montre à votre poignet (main gauche/droite).

Lorsque vous activez le bouton de la main levée ou quand vous soulevez votre poignet pour regarder la montre, la montre aura automatiquement l'écran éclairé.

Ne pas déranger

Dans « Device More », réglez l'heure de début à fin, par exemple : 12h00 à 14h00 pour le mode Ne pas déranger, pendant ce temps, il n'y aura pas d'appels téléphoniques ni de rappels sonores de message sur la montre.

Réveil quotidien

Dans « Device More », réglez l'heure de début à fin, l'alarme ne peut être réglée qu'une seule fois ou sélectionner à plusieurs reprises le réglage de la date (semaine), et l'alarme peut être activée/désactivée.

Rappel sédentaire

Définissez la période de début à la fin et l'intervalle de temps sédentaire (minutes) dans l'application, cliquez pour entrer le réglage de répétition une seule fois ou sélectionnez la date de rappel sédentaire (semaine).

Lorsque le temps sédentaire est atteint, la montre vibre et il y aura une icône sédentaire.

Rappel de boire de l'eau

Définissez la période et la fréquence (minutes) du début à la fin dans l'application, cliquez pour entrer le réglage de répétition, sélectionnez la date de rappel de consommation (semaine), vérifiez le rappel de consommation et enregistrez-le.

Lorsque l'heure de rappel pour l'eau potable arrive, la montre vibre et il y a un icône d'eau potable.

Changement du cadran

- Appuyez sur un cadran de montre existant
- Connectez-vous à l'application, accédez à « Device Dial Push Select Diab » et assurez-vous de le remplacer par ce cadran.
- Une fois le cadran synchronisé, la montre redémarrera automatiquement puis se connectera automatiquement à l'application.

Personnalisation du cadran

- Connectez-vous à l'application
- Sélectionnez « Appareil » puis « Dial Push » (Compose avec les icônes de stylet appartiennent aux cadrans personnalisés) puis « Cadran personnalisé Paramètres ». Vous pouvez choisir un arrière-plan personnalisé.
- Après le cadran est synchronisé, la montre redémarrera automatiquement puis se connectera automatiquement à l'application.

Version du micrologiciel

La version de la montre s'affiche et l'utilisateur peut choisir de mettre à jour la version du micrologiciel.

Paiement

La montre dispose de la fonction de paiement, qui nécessite le téléphone pour scanner le code afin de vérifier la liaison.

Suivre la étapes ci-dessous.

Cliquez sur l'icône Alipay sur l'interface principale (menu déroulant écran) de la montre, et complétez la liaison, l'utilisation du compte personnel Alipay et de la fonction de paiement de la montre intelligente conformément aux instructions de la boîte contextuelle.

Si vous n'utilisez pas la montre pour payer, vous pouvez également vous délier.

Foire aux questions et réponses

Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des températures extrêmes trop froides ou trop chaudes pendant une longue période, ce qui pourrait causer des dommages permanents.

Pourquoi ne puis-je pas prendre un bain chaud avec ma montre ?

La température de l'eau du bain est relativement modifiée, elle produira beaucoup de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est en phase gazeuse. Son rayon moléculaire est petit, et il est facile de s'infiltrer dans l'espace du boîtier de la montre. Le circuit interne de la montre est court-circuité, ce qui endommage le circuit imprimé de la montre et endommage la montre.

Pas d'alimentation, pas de charge.

Si vous recevez la marchandise et que la montre ne s'allume pas, cela peut être dû à une collision pendant le transport. Si la batterie est trop faible ou si la montre ne s'allume pas après une longue période, veuillez brancher le câble de données et le charger pendant plus d'une demi-heure pour l'activer.

Descriptif de la garantie

Lorsque ce produit est utilisé normalement, s'il y a des problèmes de qualité du produit causés par la fabrication, les matériaux, la conception, etc, à partir de la date d'achat, la carte mère est garanti gratuitement dans un délai d'un an, et le chargeur de batterie est garanti six mois.

Aucune garantie gratuite n'est fournie pour les pannes causées par les raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit :

- Défaillance causée par un démontage ou une modification non autorisés de la montre.
- Défaillance causée par une chute accidentelle lors de l'utilisation.
- Toutes les ruines artificielles ou dues à la faute de tiers, mauvaise utilisation (telle que : eau dans le moteur principal, force externe craquelures, rayures sur les composants périphériques dommages, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

Lorsque vous demandez une garantie gratuite, veuillez fournir un carte de garantie avec la date d'achat et le cachet du lieu d'achat.

Lorsque l'utilisateur répare le produit, veuillez apporter le produit à notre société ou au concessionnaire de notre société.