



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI Y-12621



Yonis Distribution BP 50079 33703 Mérignac CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Montre Caméra Espion Full HD 1080p Détection Mouvement Vision Nocturne Enregistrement Audio et Vidéo

Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Instructions d’utilisation	3
Enregistrement d’une vidéo	3
Enregistrement d’un audio	3
Enregistrement d’une photo	4
Détection de mouvement.....	4
Modification des instructions d’opération de temps / de filigrane / de résolution vidéo	5
Instructions pour la réinitialisation.....	6
Instructions pour le chargement et connexion à un ordinateur	6
Résolution de problème	7
Entretien	7




Présentation

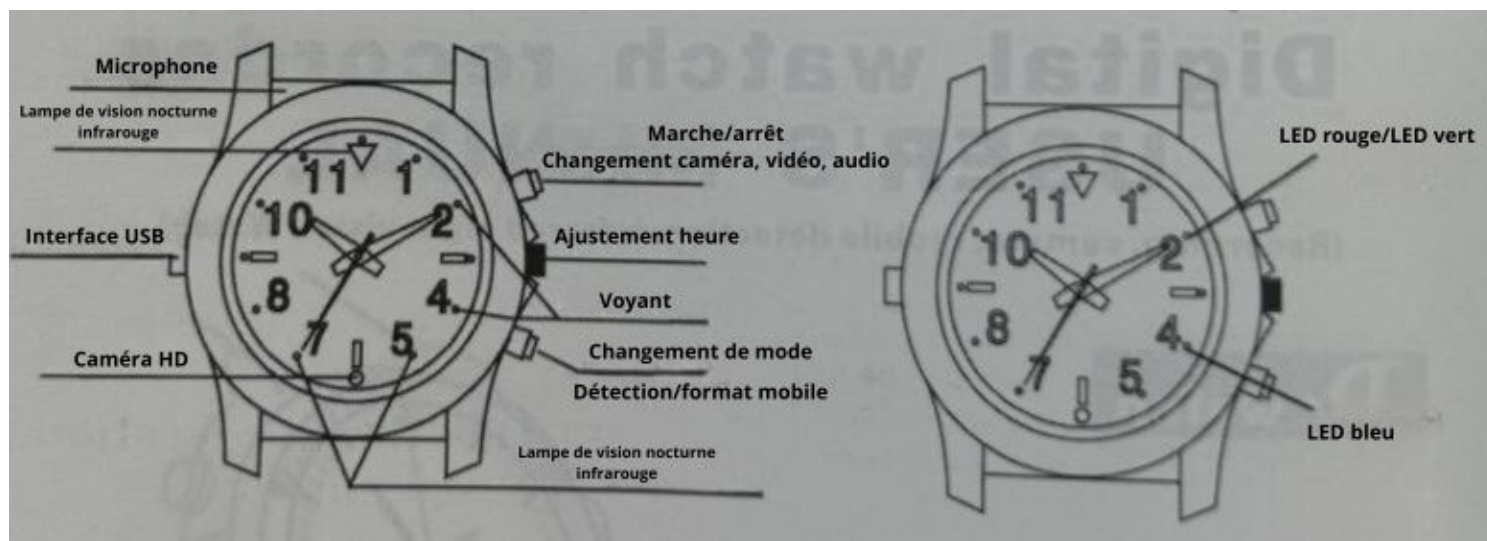

1. Le voyant rouge/vert indique : 2 points de l'horloge de la montre.
2. Le voyant bleu : 4 points de l'horloge de la montre.
3. Longue lumière bleue : état de veille de la vidéo.
4. Longue lumière verte : état de veille d'enregistrement d'un audio.
5. Lumières bleue et verte clignotent en même temps : état de veille de l'appareil photo
6. Longue lumière rouge et lumière bleue : état de charge
7. Lumière bleue clignote 5 secondes après l'arrêt : la mémoire n'est pas suffisante (pas de carte mémoire).

Instructions d'utilisation

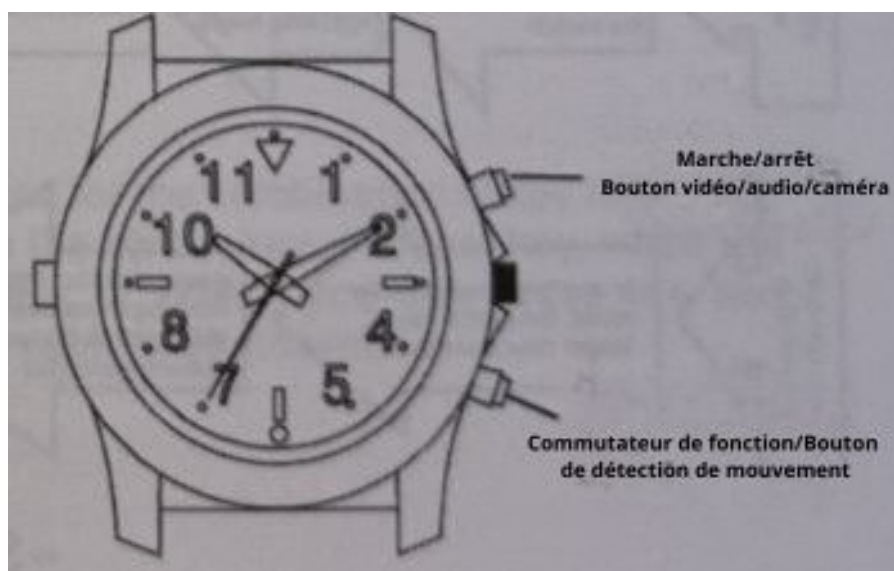

Enregistrement d'une vidéo

- Appuyez 2 secondes sur le bouton marche/arrêt
- Une lumière bleue s'affichera longtemps
- Cliquez 1 fois sur le bouton vidéo
- La lumière bleue clignote 2 fois pour indiquer le début de la vidéo puis la lumière s'éteint
- Cliquez sur le bouton de démarrage pour arrêter la vidéo et la lumière bleue restera fixe

Enregistrement d'un audio

- Appuyez 1 fois sur le commutateur
- Une lumière verte s'affichera longtemps
- Appuyez brièvement sur le bouton de démarrage pour commencer l'enregistrement
- Le voyant vert clignote 2 fois pour indiquer le début de l'audio
- Appuyez 1 fois sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'enregistrement audio et la lumière verte restera fixe

Enregistrement d'une photo

- Courte pression sur le commutateur jusqu'à ce que la lumière verte et la lumière bleue s'affiche en même temps
- Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour prendre des photos
- La lumière verte et la lumière bleue clignotent pour prendre une photo

Détection de mouvement

- Dans n'importe quel mode de veille, la touche de commutateur dure plus de 2 secondes
- Les lumières vertes et bleues clignotent 3 fois et s'éteignent
- Un vidéo s'effectuera dès qu'il y aura une détection de mouvement
- Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour arrêter la détection de mouvement

Modification des instructions d'opération de temps / de filigrane / de résolution vidéo

Modifier les documents électroniques Time.txt sur l'ordinateur dans lequel le temps de travail/temps du filigrane/la résolution ont été modifiés et enregistrés.

Redémarrez une fois que vous pouvez modifier l'heure définie.

Description de l'ensemble : 2017.05.01-01 :01 :01-Y-1

2019.01.01-01 :01 :01-Y-1 : modifié pour l'heure actuelle


Y : fichier affichage du filigrane temporel

N : aucun affichage du filigrane temporel

1 : 1080P pouvoir de résolution : 1920*1088


2 : 720P pouvoir de résolution : 1280*720

3 : VGA pouvoir de résolution : 640*480

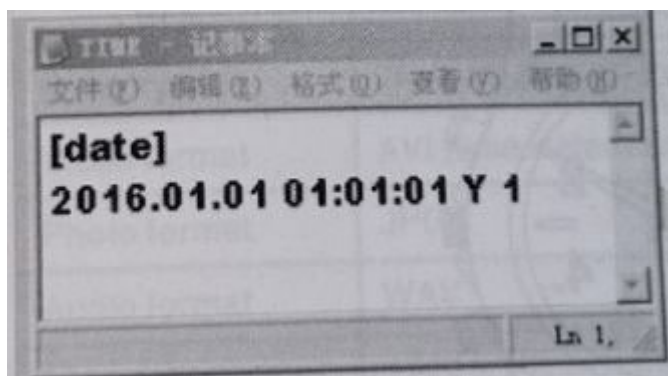


Instructions pour la réinitialisation

Vous devez appuyer sur la touche du commutateur et la touche de démarrage en même temps puis la lumière bleue et la lumière verte vont clignoter. La réinitialisation a bien été effectuée.

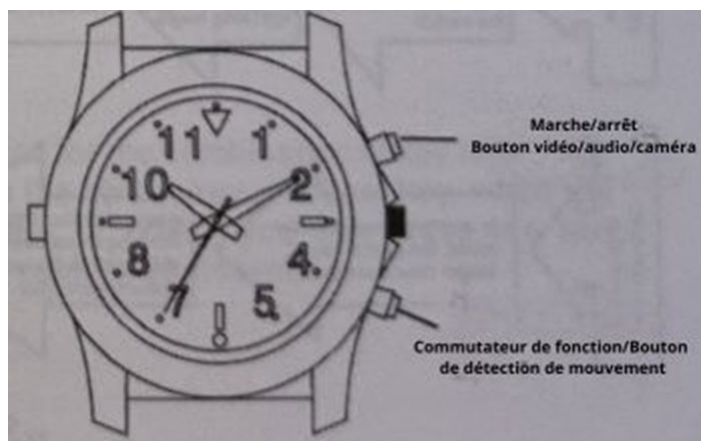

Instructions pour le chargement et connexion à un ordinateur

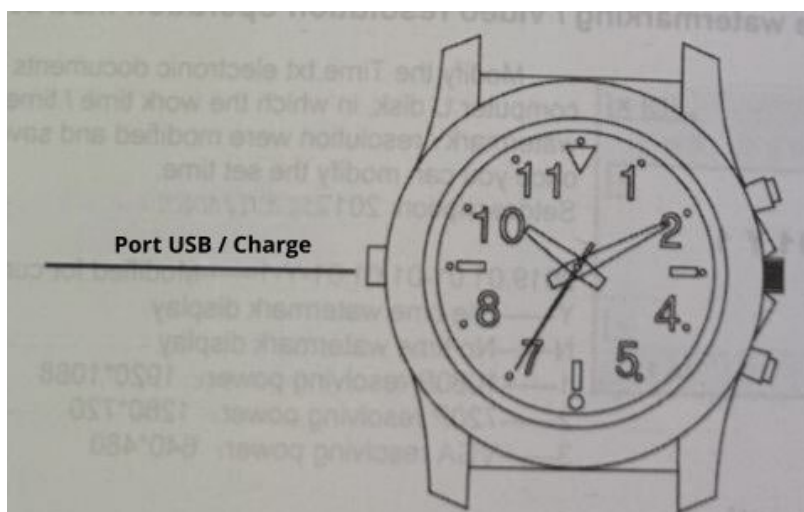

Dévissez le bouton du côté pour pouvoir y insérer le câble.

Lorsque vous branchez la montre, une lumière rouge et une lumière bleue doivent apparaître.

Quand vous branchez la montre à l'ordinateur, une fenêtre doit s'ouvrir avec les différents fichiers liés à vos enregistrements.

Résolution de problème

Article	Paramètre
Mémoire	Carte mémoire (8Go-256Go), format FAT32, taille du fichier de configuration 32 Ko
Format vidéo	AVI (le filigrane temporel peut être réglé pour afficher/ne pas afficher)
Format photo	JPG
Format audio	WAV
Résolution vidéo	1920*1088/1280*720/640*480 (définir leur propre (1/2/3))
Résolution des photos	4032*2912
Fréquence d'images	Environ 30 images par seconde
Mini éclairage	10Lux (lumière infrarouge sur la vision nocturne d'ouverture)
Commutateur	Automatique
Type USB	Mini 8 broches/USB 2.0
Prise en charge du système	Windows me /2000/xp/Win7/2003/vista Mac os 10.4 Linux above

Entretien

- Batterie : si la montre n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger complètement avant utilisation. Pour des raisons de sécurité, ne placez pas cette montre trop près d'une cheminée ou d'un endroit surchauffé.
- Température de fonctionnement : 0-40°C. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est préférable de l'utiliser à température ambiante.
- Humidité de fonctionnement : 20% à 80%. Ce produit n'a pas de fonction de résistance à l'eau. Il ne peut donc pas fonctionner dans un environnement très humide ou sous l'eau.
- Objectif : n'exposez pas l'objectif de l'appareil photo directement à une forte lumière telle que la lumière du soleil afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Nettoyage : utilisez toujours un chiffon sec pour nettoyer la vitre avant d'enregistrer. La montre a un couvercle transparent sur le verre pour la protection, veuillez le retirer avant d'utiliser l'appareil.