MODE D'EMPLOI MONTRE GPS SECOURS ENFANT ECRAN LED BOUTON SOS MICRO ESPION NOIRE

RÉF. : Y-mtgps6



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MONTRE GPS SECOURS ENFANT ECRAN LED BOUTON SOS MICRO ESPION NOIR


RÉF. : Y-mtgps6

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE GPS SOS 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Allumer le traceur 3
II - Commandes SMS 3
A - Gérer les numéros de téléphone autorisés 3
B - Obtenir les coordonnées de sa position 4
C - Fonction de rappel 5
D - Fonction d'écoute 5
E - Alarme batterie faible 5
F - Changer de mot de passe 5
G - Gérer les appels vers la montre 5
H - Eteindre la montre 6
I - IMEI code 6
J - Restaurer les paramètres d'usine 6
K - Régler le fuseau horaire de la montre 6

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE GPS SOS

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger la montre pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilée.
Les différentes fonctions de cette montre vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.
Il est possible de suivre la position actuelle de cette montre GPS, via https://www.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl avec la latitude et la longitude.

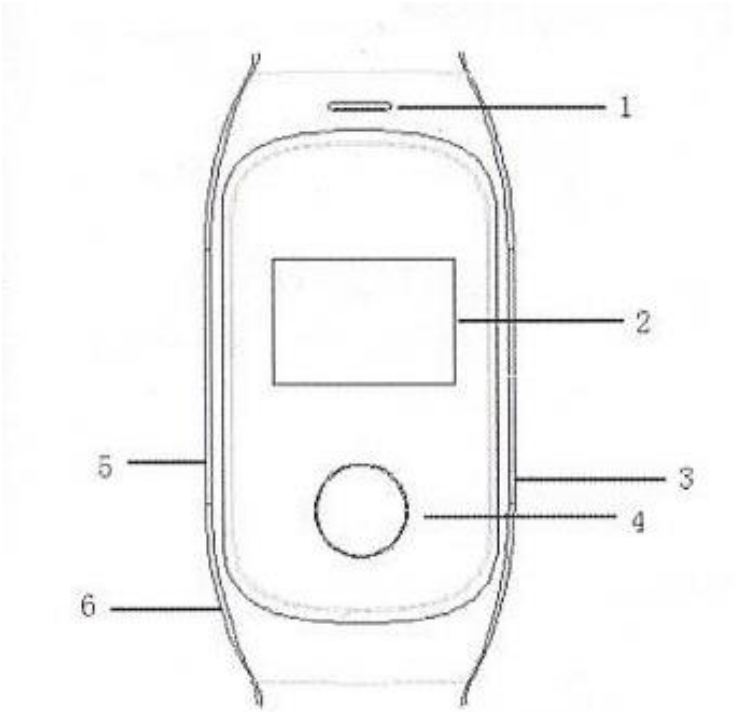

1 : Haut-parleur
2 : Ecran
3 : Port carte micro SIM
4 : Bouton SOS/Allumer
5 : Port USB
6 : Micro intégré

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer le traceur

Avant d'insérer une carte SIM dans ce traceur GPS GSM, il faut vous assurez de plusieurs points :

- **Veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur ait le code PIN DÉSACTIVÉ**.

Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

- **ACTIVEZ les données cellulaires** !

Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel.
Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.
Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet.
Pour allumer la montre traceur, installez la carte SIM dans l'emplacement prévu, situé sur le côté de la montre (un dessin de la carte est présent sur le cache pour vous montrer le sens d'insertion de la carte).
Ensuite appuyez sur le bouton SOS durant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et une petite musique démarre. Pour éteindre la montre il faut se référer au paragraphe B.8.

Pour allumer la montre traceur, installez la carte SIM dans l'emplacement prévu, situé sur le côté de la montre. Ensuite appuyez sur le bouton SOS durant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et une petite musique démarre. Pour éteindre la montre il faut se référer au paragraphe H.

II - Commandes SMS

Les commandes qui vont suivre sont à envoyer par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans la montre GPS.

A - Gérer les numéros de téléphone autorisés

Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 numéros autorisés à communiquer avec la montre. Le mot de passe par défaut étant « **0000** ».

Commandes :

1SOS#0000#*N°téléphone*

2SOS#0000#*N°téléphone*

3SOS#0000#*N°téléphone*

Exemple :

1SOS#0000#0601020304

La montre répond : **set 1SOS OK**. Cela signifie que le numéro de téléphone 0601020304 est devenu le premier numéro autorisé et sera le **numéro SOS**.

2SOS#0000#0605060708

La montre répond : **set 2SOS OK**. Cela signifie que le numéro de téléphone 0605060708 est devenu le second numéro autorisé.

3SOS#0000#0609101112

La montre répond : **set 3SOS OK**. Cela signifie que le numéro de téléphone 0609101112 est devenu le troisième numéro de autorisé.

Il est possible d'ajouter seulement 1 ou 2 numéros de téléphone.

Vous pouvez aussi changer le numéro SOS à votre guise.

Commande SMS :

1SOS#0000#0622334455

Le premier numéro de secours sera mis à jour et deviendra le numéro **0622334455**.

Une fois que vous aurez défini donc un numéro de téléphone portable sur la commande 1SOS, il suffira de presser le bouton SOS durant quelques secondes afin que la montre compose le numéro.

Si la personne contactée décroche, vous pourrez alors communiquez l'un est l'autre grâce au micro et au haut-parleur intégrés à la montre.

Si la personne contactée ne décroche pas et que vous arrivez sur le répondeur, vous pourrez laisser un message.

B - Obtenir les coordonnées de sa position

Commande SMS : **01**

Il est nécessaire d'avoir un signal GPS pour avoir une réponse de la part de la montre.
Vous recevez un lien consultable directement sur votre smartphone ou sinon vous pouvez entrer le lien sur internet sur votre ordinateur ou seulement la latitude et la longitude dans Google Maps.

C - Fonction de rappel

Commande : 02

La montre vous rappelle automatiquement et il est possible d'avoir une conversation.

D - Fonction d'écoute

Commande : 03

Après avoir envoyé ce SMS, la montre rappelle automatiquement le numéro de secours qui lui a envoyé ce message. Il est alors possible à celui-ci d'entendre les bruits autour de la montre mais la montre n'entend aucun bruit provenant du numéro de secours. Il n'est pas possible de communiquer, c'est juste un mode écoute.

E - Alarme batterie faible

Commande : 04

La montre répond : **set low battery ok !**
Lorsque la montre a la batterie faible, un message est envoyé automatiquement au premier numéro de secours.

F - Changer de mot de passe

Commande : 066#ancien mot de passe#nouveau mot de passe

Par exemple : **066#0000#1234**

La montre répond : **set psw ok !**

Le mot de passe est changé. Seul le premier numéro de secours peut changer le mot de passe de la montre.

G - Gérer les appels vers la montre

Commande SMS : 77

Avec cette commande, seuls les 3 numéros de secours peuvent appeler la montre GPS.

Commande SMS : 99

Avec cette commande, tous les numéros peuvent communiquer avec la montre.

H - Eteindre la montre

Vous pouvez éteindre la montre directement avec votre smartphone en envoyant un SMS.

Commande SMS : 00

I - IMEI code

Vous pouvez connaître le code IMEI de votre montre GPS.

Commande SMS : IMEI

J - Restaurer les paramètres d'usine

Vous pouvez effacer tous les paramètres précédents et revenir au paramétrage d'usine, c'est-à-dire sans aucun numéro enregistré, sans alerte, sans rien.

Commande SMS : 77#99#0000

K - Régler le fuseau horaire de la montre

Pour régler le fuseau horaire de la montre, il vous suffit d'envoyer par SMS la commande suivante :

z,+2#

Le +2 est à remplacer selon la zone horaire dans laquelle votre montre sera utilisée. La valeur +2 s'applique notamment pour une utilisation en France métropolitaine. Il suffit de remplacer la valeur +2 par la valeur de votre fuseau horaire. Attention : N'oubliez pas le # à la fin de la commande pour que celle-ci soit valide.