MODE D’EMPLOI MONTRE TELEPHONE 4G ANDROID SMARTWATCH GPS WIFI SIM BLUETOOTH 720 MAH ÉCRAN 1.54 POUCE VERT

Y-10439





Table des matières

AVERTISSEMENT 2
Contenu de la boite : 3
Fonctionnalité des Boutons 3
Recharger la montre par le Câble USB Magnétique 4
Carte SIM 4
Mesure de la fréquence cardiaque 5
Les divers cadrans horaires 5
Menu de la montre 6
Opérations raccourcies 7
Aides pour la montre 7
Localisation 8
Niveau d'étanchéité 8
Plus d'attention 8



Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser la smartwatch,

Attention,

La montre se charge via le câble de chargement exclusif dans l'emballage uniquement avec un PC ou une station de chargement 5V-1A. Il fonctionne à une température ambiante maximale de 35°.

- A proximité d'une usine chimique, station-service et autres susceptible d'explosions, veuillez éteindre l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser la montre dans l'avion et vérifiez si le téléphone portable est en mode "ON" avant d'embarquer. Veuillez également ne pas utiliser la montre intelligente à proximité du stimulateur cardiaque, des appareils auditifs et d'autres appareils électroniques médicaux, car votre montre peut interférer avec ces appareils.
- Veuillez ne pas démonter la montre et si elle a un problème, veuillez contacter notre centre de service.
- Veuillez charger la montre dans un environnement bien ventilé et propice à la dissipation de la chaleur, et à l'écart des produits inflammables et explosifs.
- Afin d'éviter la démagnétisation, veuillez éloigner la montre des matériaux magnétiques, tels que les aimants, les cartes de crédit, etc.
- Veuillez ne pas utiliser la montre dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, évitez de l'exposer à une forte lumière du soleil ou à un environnement très humide.
- Veuillez ne pas utiliser de liquide contenant du détergent pour nettoyer votre montre.

Votre montre est dotée d'une fonction d'enregistrement vocal. Veuillez l'utiliser conformément aux lois et règlements en vigueur. L'enregistrement non autorisé peut enfreindre les lois et réglementations locales en vigueur.

AVERTISSEMENT

- Comme décrit dans ce manuel, si le contenu ne correspond pas à votre montre, veuillez-vous référer à la marchandise elle-même comme étant la marchandise officielle. La société se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment, sans préavis.
- Cette montre supporte les réseaux 4G, 3G (WCDMA) ainsi que le réseau GSM.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez respecter les lois et les coutumes locales, ainsi que la vie privée et les droits et intérêts légitimes d'autrui (y compris les droits d'auteur).
- Vous ne pouvez pas copier, modifier ou transférer certaines images, musiques et autres contenus protégés.
- Lorsque la montre peut causer des interférences ou un danger, veuillez ne pas l'allumer.
- Cette montre peut enregistrer de nombreuses informations utiles pour vous. Veillez à faire une sauvegarde de toutes les informations importantes.
- Avant de connecter cette montre à un équipement quelconque, veuillez lire le manuel d'utilisation de cette montre pour des instructions de sécurité détaillées. Ne la connectez pas avec des produits incompatibles

Contenu de la boite :

1. Une montre connectée
2. Dock de chargement du câble USB
3. Manuel de l'utilisateur

Fonctionnalité des Boutons



Bouton 1 : Mise sous tension/hors tension ou verrouillage de la montre

Bouton 2 : RETOUR

Bouton 3 : Retour à l'interface du cadran de la montre (Menu Home)

Bouton 4 : Aller au menu Applications

Recharger la montre par le Câble USB Magnétique

La montre demande le contact magnétique pour la recharge. Pendant la charge de l'appareil, placez la partie du clip de chargement sur la goupille située sous la montre. Il en va de même pour transférer des données avec l'ordinateur. La LED du rythme cardiaque clignote pendant la charge, une lumière verte s'allume, et le logo "Charger" apparaît à l'écran.



NOTE :

Lors de la première utilisation du produit, assurez-vous que la pile de la montre est complètement déchargée, puis rechargez-la à nouveau. Le temps de charge est de 12 heures au minimum pour économiser la durée de vie de la pile.

Afin de conserver la pile, même si vous n'utilisez pas la montre pendant une longue période, vous devez quand même charger le produit lorsque la pile est déchargée.

Carte SIM

Seule les cartes Nano-SIM fonctionnent avec l'appareil

Les fonctionnalités disponibles peuvent différer si la carte SIM est installée ou non.



Après l'installation de cette carte SIM, la montre enregistre le lot de paramètres requis ainsi que des informations personnelles, notamment le numéro PIN, le répertoire téléphonique, le message court et d'autres services système supplémentaires.

Avant d'installer la carte SIM, veuillez ouvrir le couvercle arrière pour placer la carte SIM dans l'emplacement en mode d'arrêt. Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien fermé pour empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans l'appareil. Ouvrir ou desserrer le couvercle peut permettre à l'eau et à la poussière de causer des dommages ainsi que des problèmes d'électricité statique.

Mesure de la fréquence cardiaque

Veillez à ce que la montre ne soit pas trop serrée sur le poignet et qu'elle puisse bouger sur le poignet afin d'être dans la bonne position lors de la mesure du rythme cardiaque. Cela évitera aussi de bloquer la circulation du sang, et cela vous gênera moins lors de vos mouvements.

Enlevez aussi la montre de temps en temps et nous vous conseillons de ne pas la porter longtemps.



Les divers cadrans horaires

La montre vous propose de nombreux cadrans horaires différent. Rester appuyé sur celui-ci afin de chercher l'option cadran de la montre pour le modifier.


Voici les cadrans :







Menu de la montre


Il comprend vos appels, une messagerie, un appareil photo, une galerie photo, les réglages, un gestionnaire de fichiers, le Bluetooth, un compteur de pas, le lecteur de votre rythme cardiaque, un lecteur de musique, Google Chrome, un Play Store, WhatsApp, un navigateur internet, vos téléchargements, un enregistreur vocal, un calendrier, une alarme, une recherche vocale, une calculatrice, votre localisation, etc. L'utilisateur peut obtenir d'autres applications sur l'App store pour Android.

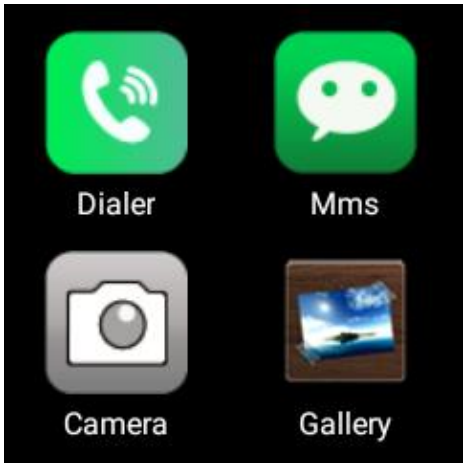




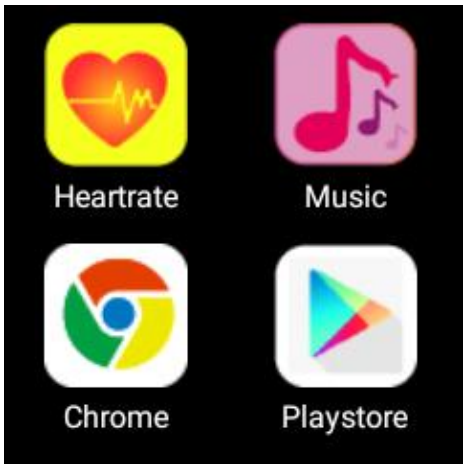

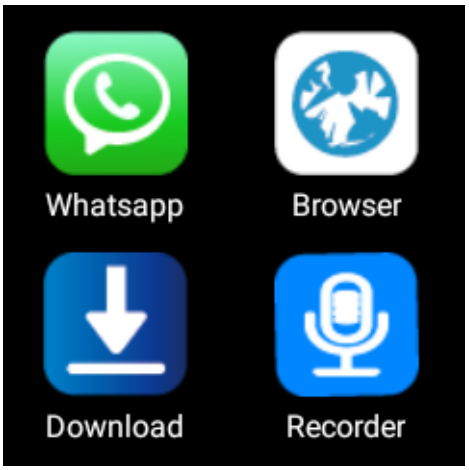

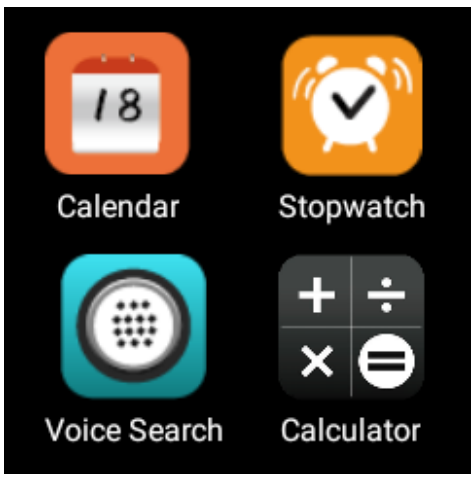

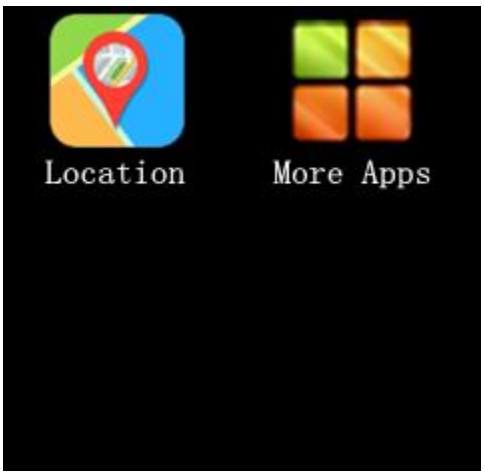

Opérations raccourcies

- Glissez de haut en bas lorsque vous êtes sur la Home (cadran) de votre montre pour aller au menu.
- Faites glisser de gauche à droite lorsque vous êtes sur la Home (cadran) de votre montre pour aller sur vos notifications de messages
- Glisser de droite à gauche lorsque vous êtes sur la Home (cadran) de votre montre pour aller au menu des applications utilisées.



Aides pour la montre

La montre permet de vous connecter au Bluetooth à un téléphone Android pour recevoir des notifications d'appels, de messages ou d'autres médias sociaux.

Etape pour se connecter au Bluetooth :

1. Ouvrez le Bluetooth à la fois de la montre et du téléphone dans les réglages, Activez-le et connectez-les entre eux.
2. Ouvrir l'application Watch Helper, trouver le QRcode, le scanner avec votre téléphone pour télécharger l'application dans le téléphone via le navigateur.
3. Ouvrir l'application qui a déjà été téléchargée dans le téléphone, trouver l'adresse Bluetooth de la montre pour la connecter à nouveau dans l'application.

Localisation

La smartwatch dispose d'une fonction de localisation WIFI, GPS et GPRS. L'utilisateur peut choisir de se connecter ou non par lui-même, s'il se connecte, il peut vérifier la position de la montre sur le téléphone, sinon, il ne peut pas le faire.

Processus pour se connecter à l'application :

Cliquez sur l'application de localisation dans le menu, téléchargez l'application par le biais de Scan QR Code via le navigateur avec le téléphone, puis ouvrez-la dans le téléphone, Scan le même code QR dans la montre pour se connecter à l'application, L'utilisateur peut vérifier l'emplacement de la montre dans le téléphone par lui-même pour cliquer sur la fonction pour vérifier la montre.

Niveau d'étanchéité

La montre connectée supprime les désagréments de la vie quotidienne tels que le lavage des mains, le bain, la pluie, etc.

Veuillez ne pas le faire fonctionner dans l'eau à plus d'un mètre de profondeur et moins de 30 minutes et surtout ne pas le mettre dans l'eau chaude. En attendant, veuillez garder le Nano sim dans la bonne position avant de l'utiliser (boitier bien fermé, et éviter d'immerger trop longtemps le dos de la montre pour pas que l'eau ne s'infiltre dans la montre.

Lorsque vous mettez la montre dans l'eau, ce qui réduit la voix de la montre, veuillez secouer la montre pour faire sortir l'eau et la faire sécher. Le son sera alors comme avant.

Plus d'attention

1. Veuillez vous assurer que la carte SIM que vous avez inséré est suffisante pour éviter les désagréments lors de son utilisation.
2. Si la fente de la carte SIM est poussiéreuse ou à des corps étrangers, cela peut entraîner une erreur de fonctionnement ou un défaut d'utilisation.
3. Le produit ne pourrait pas fonctionner sous tension ou hors de l'environnement du serveur, même si la carte SIM a été enregistrée.
4. Ne pas démonter ou remonter la montre, en cas de problème, veuillez contacter le centre de maintenance après-vente.
5. La montre peut ne pas être compatible avec un chargeur d'alimentation autre que celui fourni par l'usine. La société ne sera pas responsable des conséquences d'un non-respect de la proposition ci-dessus ou d'une utilisation incorrecte :
   - Démonter ou refaire le produit par l'utilisateur afin qu'il ne puisse pas fonctionner.
   - Faire tomber le produit pour le rendre défectueux pendant l'utilisation ou le transport.
   - L'absence d'entretien raisonnable est la cause de l'impossibilité de fonctionnement du produit.
   - Ne pas faire fonctionner le produit en suivant les instructions du menu.
   - Le service de réparation sera facturé conformément aux dispositions de la garantie.