GUIDE D'UTILISATION MONTRE TÉLÉPHONE CONNECTÉ UNIVERSELLE ANDROID IPHONE SMARTWATCH SPORT

RÉF. : Y-mtcb1



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

GUIDE D'UTILISATION MONTRE TÉLÉPHONE CONNECTÉ UNIVERSELLE ANDROID IPHONE SMARTWATCH SPORT

RÉF. : Y-mtcb1

SOMMAIRE

Introduction sur la montre....3
Instruction d'utilisation de la montre....4
A - Insertion d'une carte SIM....4
B - Chargement de la batterie....4
C - Allumer / Éteindre la montre....5

Instruction d'utilisation de la partie téléphone....5
A - Régler la langue de votre Montre en Français....6
B - Présentation des menus / Sous-menus....5
C - Répertoire....6
D - Messages....9
E - Journaux d'appels....10
F - Paramètres....11
G - Organisateur....15
H - Multimédia....16
I - Services....17

Introduction sur la montre

Tout au long de cette notice, les photos illustratives seront réalisées avec la montre connectée que vous venez d'acquérir. Toutes les manipulations réalisées au cours de cette notice explicative ont été faites sur le modèle présent en page de couverture. Cependant, il se peut qu'une mise à jour constructeurs interviennent sans préavis. Nous adapterons alors ce guide d'utilisation en ce sens.

N'oubliez pas que notre service client est disponible par e-mail à l'adresse **contact@yonis-shop.com** et par téléphone du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 sans interruption, au **05 56 34 86 31**.





Instruction d'utilisation de la montre

A - Insertion d'une carte SIM

Avant d'allumer votre montre, il est nécessaire d'insérer une carte SIM. Cette montre accepte une carte SIM de tout opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free, Lyca mobile...Etc.) au format **SIM CLASSIQUE !**

Pour insérer une carte SIM, ôtez les 4 vis d'accès (voir photo précédente) puis insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu.

Une fois la carte SIM insérée correctement, il vous suffit de refermer le capot et de remettre les vis en veillant à ce qu'elle soit bien serrées. Attention tout de même à ne pas trop forcer sous peine d'endommager le pas de vis de celles-ci.

Pour ouvrir le loquet, il vous suffit de le faire glisser vers la caméra, puis de le relever. Le sens d'insertion est le suivant : Puce vers l'intérieur de la montre. Une fois la carte insérée, glissez le loquet dans le sens opposé de l'ouverture.

B - Chargement de la batterie

Cette montre dispose d'une batterie interne. Elle se place sur l'arrière de la montre.

Lors de la première utilisation de votre montre, nous vous conseillons de chargez la batterie pendant environ 5 heures. Pour la recharger, il vous suffit d'utiliser le câble USB et l'adaptateur se fixant sur le dos de la montre, et de brancher le tout sur un ordinateur (La batterie se rechargera via votre ordinateur **ALLUMÉ**). Le câble USB est fourni dans le pack.

Pour un rechargement USB il faut compter environ 5 à 6 heures de charge pour avoir une batterie chargée à 100%.

Vous pourrez également recharger votre montre via l'adaptateur secteur fourni dans le pack. La recharge sera plus rapide et plus efficace que via le port USB d'un ordinateur.

C - Allumer / Éteindre la montre

Une fois la carte SIM et la batterie chargée pendant environ 5 heures, votre montre est prête à l'emploi.

Pour allumer votre montre, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'une sonnerie se fasse entendre et que l'écran s'allume.

Puis votre montre arrive sur son écran d'accueil avec les informations relatives à votre opérateur (Nom apparaissant en haut au centre de l'écran).


Pour éteindre votre montre, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce l'écran devienne blanc et qu'une nouvelle sonnerie se fasse entendre. L'écran s'éteint alors. Votre montre est maintenant éteinte.

Instruction d'utilisation de la partie téléphone

A - Présentation des menus / sous-menus

Lorsque votre montre est allumée et que son écran est noir, appuyez une fois sur le bouton **ON/OFF**. Vous devez arriver à un écran de veille (Affichage d'une horloge analogique). Une fois sur cette écran de veille, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. Vous arriverez donc à l'écran d'accueil.

Une fois à l'écran d'accueil, munissez-vous du **stylet** qui est fourni avec la montre. Appuyez sur **Menu** situé sur la gauche de l'écran. Vous devez arriver à l'affichage présenté sur la photo ci-dessous :

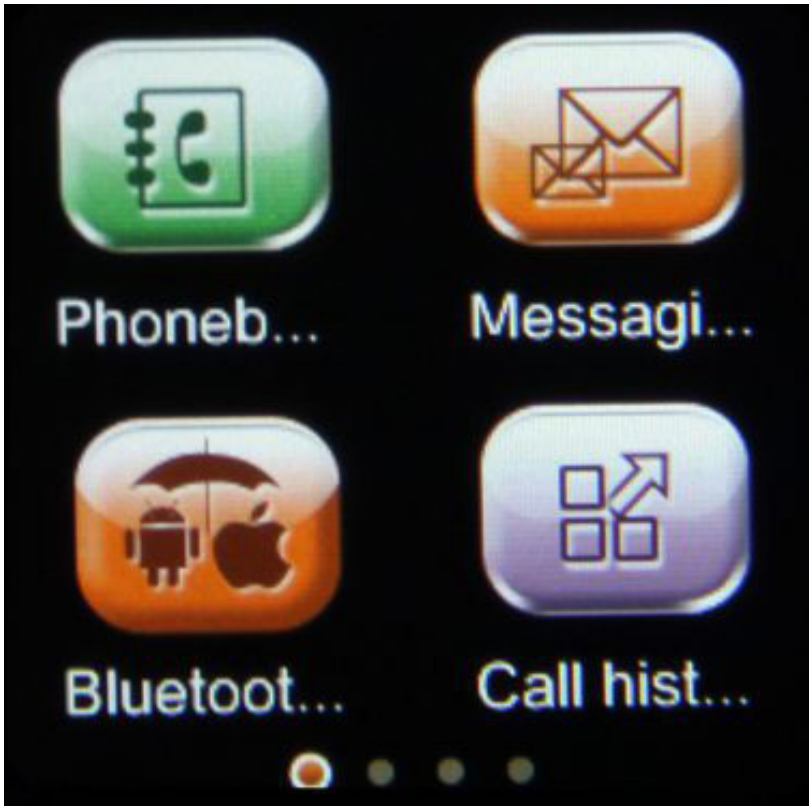

B - Régler la langue de votre Montre en Français

Il se peut que lors de votre première mise en marche de votre appareil, votre montre soit paramétrée en Anglais.

Pour remédier à cela et passer votre montre en Français, veuillez suivre ces 5 étapes pas à pas :

1 - Allumez votre montre, puis une fois à l'écran d'accueil de votre montre, appuyez sur le bouton **Menu**.

2 - Faites glisser le stylet de droite à gauche sur l'écran pour avoir une icône sous-titrées : «**Settings**». Cliquez dessus, puis appuyez sur «Phone settings» et sur «Language».

3 - Cliquez alors sur Français. 3 - Cliquez alors sur «Français» avec le stylet. Une petite fenêtre «Effectué» apparaît et votre montre est maintenant en Français. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez plusieurs fois sur «Retour» situé en bas à droite de l'écran. Après plusieurs appuis, vous revenez à l'écran d'accueil.

Nous allons maintenant vous présenter les différents menus présents dans votre montre connectée. Une partie pour la fonction «Montre connectée» sera reprise ultérieurement.

C - Répertoire

Pour accéder au sous-menu répertoire, cliquez sur Menu, puis cliquez ensuite sur l'icône «Répertoire» qui est la première icône, tout en haut à droite.

1 - Rechercher une entrée dans votre répertoire

Le premier écran du répertoire vous permet de rechercher un nom dans votre répertoire de votre téléphone ou sur votre carte SIM. Pour rechercher un contact, cliquez à l'aide du stylet dans la partie blanche. Un clavier apparaît, il vous suffit alors de taper les lettres que vous désirez. Votre montre va rechercher instantanément dans le répertoire les noms correspondant à votre entrée.

2 - Ajouter un numéro

Pour ajouter un numéro dans votre répertoire, il suffit de cliquer directement sur «Ajouter un nouveau contact» qui est situé en haut de l'écran, à l'accueil du répertoire.

Vous devez arriver avec 3 lignes. Cliquez sur la ligne «Nom» pour saisir le nom de votre contact (par exemple : Maman). Une fois le nom entré, cliquez sur Options, puis effectué. Vous revenez à l'écran précédent.

Appuyez sur la ligne numéro et entrez les dix chiffres du numéro de téléphone de votre contact. Une fois les numéros entrés, appuyez sur le bouton en bas à droite (En forme de flèche pointant vers le bas).

Ensuite cliquez sur «options» puis sur «Enregistrer». Le numéro sera enregistré avec votre contact.

Votre contact apparaîtra ensuite à l'écran. Vous pourrez ainsi rentrer autant de contact que vous désirez.

3 - Options de votre répertoire

Lorsque vous êtes dans votre répertoire et sur le nom d'un de vos contacts, appuyez sur options. Une liste d'options doit apparaître. Nous allons voir ces différentes options dans les sous-paragraphes repris ci-après.

a - Afficher

Permet d'afficher la fiche de votre contact sélectionné.

b - Éditer

Cette option vous permettra de modifier les informations de votre contact (Nom, Numéro...Etc.).

c - Supprimer

Cette option vous permettra de supprimer le contact sélectionné.

d - Copier

Cette option permet de copier numéro de téléphone de votre contact sur votre carte SIM par exemple et vice versa.

e - Groupe d'appelant

Cette option permet de créer des groupe pour vos contact et de matcher ensuite les numéros de vos contacts dans ces différents groupes.

f - Réglages du répertoire

Lorsque vous cliquez sur cette ligne, vous arrivez aux réglages communs de votre répertoire. Vous pourrez choisir l'emplacement de sauvegarde par défaut de vos contacts (Carte SIM ou mémoire montre). Vous pourrez connaître le nombre de numéro de téléphone présent sur la mémoire de votre montre et de votre carte SIM via la partie «Etat». Enfin si vous sélectionnez «Supprimer tout», tous les contact de votre répertoire seront effacés. ATTENTION : Cette action est irréversible !

g - Phonebook Sync

Cette option sera disponible lorsque votre montre sera relié à un téléphone portable via bluetooth (Smartphone Android ou iPhone. Les répertoires seront alors synchronisés et vous pourrez retrouver les numéros de votre smartphone sur le répertoire de votre montre téléphone.

D - Messages

Pour accéder au sous-menu Messages, appuyez sur l'icône Message présente tout en haut à droite dans le menu de votre montre.

1 - Ecrire un message

Le premier sous-menu de la partie Message vous permet de composer un message texte (SMS) ou multimédia (MMS).
Pour écrire votre message, sélectionnez dans un premier temps le type de message souhaité. Ensuite cliquez sur la première ligne et ensuite cliquez sur les lettres à l'aide du stylet. Pour faire un espace, il suffit de cliquer sur le 0 tout en bas du clavier. Pour insérer des caractères spéciaux, appuyer une fois sur le bouton en bas à tout à gauche du clavier. Vous devez avoir les caractères spéciaux qui apparaissent à l'écran.

Une fois votre message composé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton en bas tout à droite, puis sur le bouton situé juste au dessus d'**options**, en bas à gauche de l'écran. Puis sélectionnez soit «Entrez le numéro» pour taper le numéro de téléphone, soit sur «recherche à partir du répertoire».

Entrez le numéro : Vous permet d'entrer les 10 chiffres composant le numéro de téléphone de votre correspondant.

«Rechercher à partir du répertoire : Vous permet de rechercher un numéro présent dans votre répertoire. Sélectionnez le numéro. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur «Options» et de sélectionner «Envoyer». Votre SMS sera envoyé.

2 - Boite de réception

Dans la boite de réception, vous aurez accès à tous les messages reçus. Cette montre téléphone vous permettra de recevoir des SMS et des MMS.

Lorsque vous recevez un SMS, l'écran de la montre s'allume. Affichant le numéro ou le nom de votre correspondant. Puis le début du SMS.

Pour lire ce SMS, il vous suffit d'appuyer sur le message puis d'appuyer sur «Afficher» Vous pourrez lire le SMS. Sinon, vous pouvez passer par le menu de votre montre, Messages, boite de réception pour avoir accès à ces messages reçus.

Pour y répondre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône avec une flèche située en bas de l'écran sur la gauche.

Ensuite de composer le message que vous souhaiter répondre comme indiqué précédemment.

3 - Brouillons

Dans ce sous-menu, vous retrouverez vos SMS enregistrés sans avoir été envoyés. Vous aurez la possibilité de les lire puis de les modifier avec le bouton «Options», mais également de les envoyer à un destinataire comme pour n'importe quel SMS.

4 - Boite de sortie

Dans ce sous-menu, tous les messages que vous aurez tenté d'envoyer mais qui seront en échec d'envoi se retrouveront dans cette partie. Vous aurez alors la possibilité de refaire l'envoi de votre SMS ou MMS. Une fois le SMS ou le MMS correctement envoyé, il disparaîtra de ce sous-menu.

5 - Messages envoyés

Ce sous menu reprend les SMS envoyés avec succès.

6 - Réglages Messages

Cette option vous permettra de sélectionner différentes options pour vos SMS et MMS. Libre à vous de modifier ou non ces réglages. Attention cependant à ne pas effectuer de réglages erronés qui entraîneraient un dysfonctionnement de réception et/ou d'envoi de vos messages.

E - Compagnon Bluetooth

Ce sous menu vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Smartwatch de votre montre téléphone.

1 - Puissance compagnon

En cliquant dessus vous activez ou désactivez la fonction Smartwatch.

2 - Visibilité

Vous permet de rendre visible ou non votre montre smartwatch lors d'une recherche de périphérique Bluetooth.

3 - Changer le nom de l'appareil

Vous pourrez changer le nom Bluetooth de votre montre. Par défaut, celle-ci sera nommée Smartwatch.

4 - Anti perdu

Vous pourrez activer ou désactiver la fonction anti perte de votre montre. Cette fonction vous permet d'activer une alerte lorsque votre montre et votre téléphone connecté à celle-ci sont trop éloignés.

F - Journaux d'appels

Dans ce sous-menus vous aurez accès aux différents journaux d'appels de votre montre téléphone. Vous retrouverez les appels reçus, émis, manqués, la durée de vos appels...Etc.

G - Silencieux

Ce raccourci vous permet d'activer ou de désactiver en un clic le mode silencieux de votre montre.

H - Bluetooth

Ce sous menu vous permettra de configurer le bluetooth de votre montre. Attention celui-ci sera différent de la partie Smartwatch de votre montre. Ce bluetooth correspond à l'échange de fichier ou à la connexion d'une oreillette bluetooth par exemple.

I - Horloge

Vous pourrez facilement régler l'heure et la date de votre montre connectée dans ce sous-menu. Vous pourrez également paramétrer des alarmes, avoir accès à un calendrier, un chronomètre et également paramétrer votre économiseur d'écran (Ecran de veille).

J - Multimédia

Dans ce menu, vous retrouverez l'application pour utiliser la caméra de votre montre, un lecteur de vidéo et de photo pour revoir vos prises de vue.

Vous trouverez également un lecteur audio qui vous permettra de lire vos chansons MP3 favorites. N'oubliez pas d'insérer une carte Micro SD contenant des fichiers MP3 pour pouvoir utiliser cette fonction lecteur audio de manière optimale.

Enfin vous retrouverez un enregistreur de son pour utiliser votre montre comme dictaphone par exemple.

K - Organiser

Vous retrouverez ici un gestionnaire de fichiers, une liste de tache personnalisable, une calculatrice, et enfin un lecteur E-book. Attention : seuls les fichiers au format TXT seront acceptés dans ce lecteur.

L - Profil d'utilisateur

Vous pourrez choisir le profil sonore qui vous intéresse et en définir un personnellement en sélectionnant l'option «Mon style». Les autres profils sont les profils classique que l'on retrouve habituellement sur les téléphones portables (Général, Silencieux, Réunion, Extérieur...Etc.)

M - Paramètres

Ce menu reprend tous les paramètres relatifs à votre montre. Nous vous conseillons de bien faire attention à vos modifications effectuées dans ce menu.

1 - Calibrage du stylet

Vous pourrez facilement calibrer le stylet de votre montre afin de garantir une précision optimale.

2 - Réglages du téléphone

Ce sous menu reprends les différents réglages relatifs à votre montre comme la langue, le mode avion...Etc.

3 - Paramètres de sécurité

Vous pourrez régler ici la sécurité de votre carte SIM (Activation/désactivation de votre code PIN) et de votre montre (Code de sécurité sur la montre). Faites bien attention lorsque vous définissez un code PIN pour votre carte SIM ou un code de verrouillage de votre montre de vous en souvenir, sous peine de bloquer votre carte SIM ou votre montre.

4 - Paramètres d'appel

Nous vous conseillons de ne pas changer les valeurs déjà paramétrer dans ce sous-menu. Ces valeurs sont directement renseigné lors de l'insertion de votre carte SIM. Elles sont bien souvent propre à chaque opérateur.

5 - Restaurer paramètres

Cette option vous permet de faire revenir votre montre à sa configuration de sortie d'usine. Si votre montre rencontre un soucis suite à une mauvaise manipulation par exemple, entrez dans ce menu. Si un mot de passe vous est demandé, entrez simplement 1122 (Mot de passe par défaut). Votre montre se redémarrera et repartira comme à sa sortie d'usine. Vous serez dans l'obligation de reprendre toute la configuration de celle-ci.

Attention : Cette action est irréversible.

N - Altitude

Vous retrouverez ici un altimètre ainsi qu'un baromètre qui vous indiquera la pression atmosphérique ambiante. Vous avez la possibilité de remettre à zéro l'altimètre pour une calibration en appuyant sur l'icône orange, situé à droite de l'écran.

O - Température

Votre montre est équipé d'un thermomètre qui vous permettra de connaitre la température ambiante. Elle dispose également d'un système de prévision météo relié au réseau mobile.

P - Marchez (Podomètre)

Vous retrouverez ici la fonction podomètre de votre montre. Pour l'activer appuyez sur le bouton vert sur la gauche de l'écran. Appuyez une seconde fois pour le désactiver. En appuyant sur le bouton Orange, vous remettez le compteur de pas à zéro.

Q - Ecompass

Cette fonction est la boussole de votre montre. Lors de la calibration de la boussole, faites en sorte que la montre soit bien à plat horizontalement pour une calibration optimale de celle-ci.