MODE D'EMPLOI MONTRE TELEPHONE TACTILE LECTEUR MP3 MP4 CAMERA 1.8 POUCES

RÉF. : Y-mtel7-8-9



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MONTRE TELEPHONE TACTILE LECTEUR MP3 MP4 CAMERA 1.8 POUCES ARGENT
RÉF. : Y-mcb7-8-9


SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE TELEPHONE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE TELEPHONE





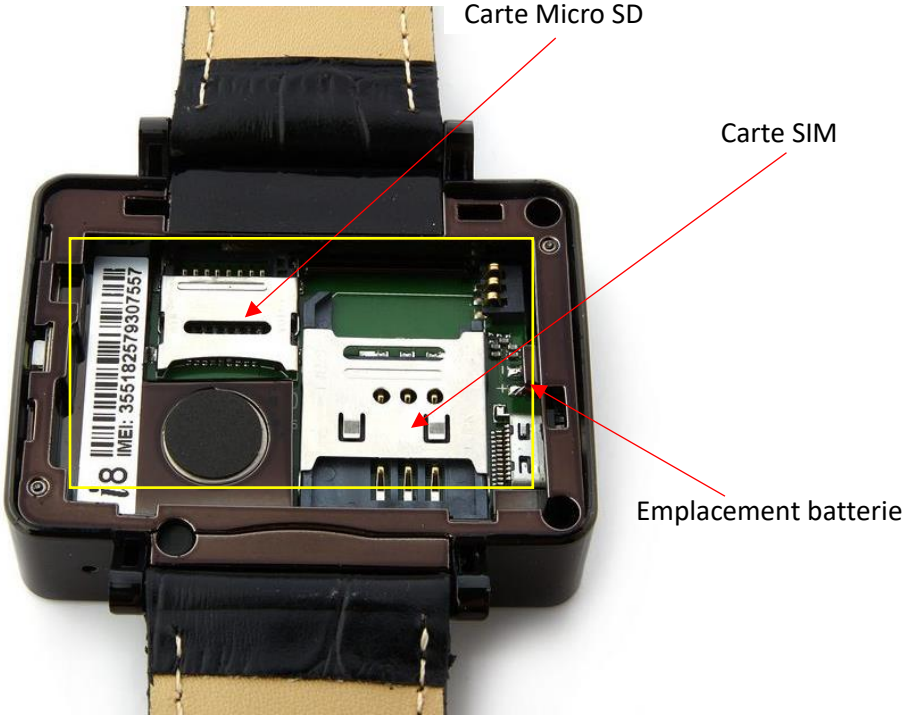

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre montre téléphone

Tout d'abord, munissez-vous de la batterie et de votre montre. Ôtez le capot arrière de cette dernière et insérez ensuite la batterie. Veillez à respecter le sens d'insertion en vous repérant grâce aux picots métalliques présents sur la montre et la batterie.

Lors de votre première utilisation, nous vous invitons à vous munir du câble USB fourni dans le pack et du chargeur secteur également fourni et de connecter votre montre à prise secteur classique. Il faut laisser votre montre se recharger durant minimum 4 heures (Ne pas dépasser 5h00 de charge consécutives) afin que la batterie de votre montre soit chargée à 100%.

Une fois la batterie rechargée à 100%, vous êtes prêt à utiliser votre montre. Il ne vous reste plus qu'à la déconnecter de la prise électrique et ensuite vous serez prêt à utiliser votre montre téléphone.

II - Allumer / Eteindre votre montre

Pour allumer votre montre, il vous suffit d'appuyer durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF de cette dernière. Une petite animation ainsi qu'une mélodie vont alors se jouer.
Une fois l'animation terminée, vous arriverez à l'écran d'accueil de votre montre.

Pour éteindre votre montre, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF. Une animation et une nouvelle mélodie se jouent puis l'écran de votre montre devient tout noir. Cela vous indique donc que votre montre est totalement éteinte.

III - Menu de votre montre téléphone

Chaque menu va être repris l'un après l'autre dans un paragraphe dédié. Pour accéder à ce menu, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF lorsque l'écran de votre montre est éteint. Vous aurez alors à l'écran l'indication « Slide to unlock ».

A l'aide de votre doigt ou du stylet en plastique fourni, faites passer le bouton de gauche à droite et restant bien appuyé sur l'écran. Vous arriverez ensuite à l'interface principale de votre montre téléphone.

Vous arriverez alors au menu principal de votre montre. Huit icônes seront présentes sur l'écran. Ce menu dispose de 7 écrans se composant chacun de 8 icônes représentant des sous-menus et raccourcis pour différents menus. Nous allons entamer l'explication de chacun d'eux depuis l'écran de départ en allant toujours de gauche à droite puis de haut en bas.

Pour passer d'un écran à l'autre, il suffit de rester appuyer sur l'écran et de faire glisser de gauche à droite. Vous aurez alors 8 nouvelles icônes en face de vous. Et ainsi de suite jusqu'à revenir au premier écran de départ.

A - Call

Cette première icone vous permettra de passer vos appels sortant sur votre montre. Il vous suffit de presser cette icône et ensuite de composer un numéro de téléphone. Puis presser la touche décrocher et l'appel sera émis. Ensuite l'indication H-Free signifie que vous êtes en mode haut-parleur. Vous aurez également la possibilité de connecter la paire d'écouteur fournie avec votre montre afin de passer vos appels en mode kit piétons.

B - Settings

Dans ce sous menu vous retrouverez tous les réglages relatifs à votre montre. Ils sont repris dans une grande partie ultérieure afin de vous expliquer chacun d'entre eux en détails.

C - Call log

Call log correspond aux journaux d'appels de votre montre. Chaque liste se consulte via les icônes présentes en haut de l'écran.

All Calls : Vous aurez tous les appels. - Dialled Call : Appels émis - Missed Call : Appels manqués - Received Call : Appels reçus.

D - Message

Ce menu est la partie SMS/MMS de votre montre. Cliquez une fois dessus pour avoir un accès à différent sous-menus.

1 - Write message

Appuyez une fois dessus pour arriver à la saisie de vos SMS (MESSAGE) ou MMS (Multimedia message). Entrez alors le numéro de téléphone auquel vous souhaitez écrire, puis cliquez juste en dessous pour arriver dans la partie saisie de votre message. Une fois votre message entré, cliquez sur Options, puis sur Send afin d'envoyer le SMS.

Dans le menu Options vous trouverez également l'indication Add recipient, qui signifie ici que vous pourrez ajouter un destinataire à votre SMS et ainsi effectuer l'envoi d'un SMS groupé.

2 - Inbox

La partie Inbox correspond à la boite de réception de vos SMS reçus sur votre montre téléphone.

3 - Drafts

Cette partie reprendra les brouillons de SMS que vous aurez commencé mais que vous n'aurez pas envoyé.

4 - Outbox

Ce sera la boite d'envoi de vos SMS. Cette boite d'envoi recensera les SMS que vous avez tenté d'envoyer mais qui sont resté un échec.

5 - Sent message

Ce sera la partie des messages envoyés avec succès à vos destinataires. Vous y retrouverez tous les SMS correctement envoyés.

6 - Templates

Les templates sont les modèles de messages prédéfinis sur votre montre téléphone.

7 - Message settings

Dans ce sous menu, vous retrouverez différentes informations et réglages concernant les SMS et les MMS de votre montre.

E - Contact

Ce menu est le répertoire de votre montre téléphone. La ligne Add contact vous permet de rajouter un contact à votre répertoire. Si vous avez déjà des contacts de présents sur la carte SIM insérée, il vous suffit de rechercher un contact en entrant les lettres constituant le nom que vous avez donné à ce contact.

Vous pourrez donc ajouter des contacts via la ligne Add contact. Ensuite il vous suffira d'entrer le nom de votre contact dans la case Name.

Ensuite, entrez le numéro dans la case Number. Caller picture vous permettra de matcher une image à votre contact. Caller ringtone permet de définir une sonnerie spécifique à ce contact.

Une fois que vous avez saisi les informations nécessaires il vous suffit de cliquer sur options, puis de sélectionner Save. Votre contact sera alors sauvegarder.

F - QQ

QQ est un service de messagerie instantanée très utilisé dans les pays asiatique. Si vous ne possédez pas de compte utilisateur QQ ce menu ne vous sera d'aucune utilité.

G - FM Radio

Votre montre dispose de la fonction Radio FM. Vous pourrez depuis ce menu lancer la radio FM sur votre montre. Attention, pour que celle-ci fonctionne il vous faudra brancher les écouteurs fournis avec votre montre. Ces écouteurs disposent du récepteur FM nécessaire au fonctionnement de la radio.

H - Caméra

En outre votre montre dispose également d'un appareil photo. Ce menu caméra vous donnera donc accès à cet appareil photo. Attention : Afin de prendre des photos, il vous sera nécessaire d'insérer une carte Micro SD dans l'emplacement prévu et situé auprès de la batterie de votre montre. Votre montre ne disposant que de très peu de mémoire, une carte micro SD vous permettra de sauvegarder tous les photos prises avec cette dernière.

I - Quick response

Ce sous menu affichera un QR Code sur l'écran de votre montre. Ce QR Code vous permettra via une application de lecture de QR Code sur votre téléphone, de télécharger l'application nécessaire à la synchronisation de votre mobile Android et de votre montre connectée.

J - Pedometer

Ce sous menu est le podomètre de votre montre connectée. Pour que celui-ci soit actif, il vous faudra désactiver le Sedentary Reminder (G) et ensuite vous pourrez compter le nombre de pas que vous effectuez.

K - Calculatrice

Comme son nom l'indique, ce sous menu est une calculatrice.

L - Alarme

Via ce sous menu vous pourrez facilement paramétrer une alarme sur votre montre connectée. Elle vous permettra de vous réveiller le matin par exemple ou pourra également vous servir de rappel pour l'heure d'un rendez-vous important.

M - Calendrier

Ce sous menu est le calendrier de votre montre connectée.

N - Lecteur audio

Cette option vous permettra de lire les musiques présentes sur votre téléphone directement sur votre montre via la connexion Bluetooth effectuée en parallèle.

Vous pourrez ainsi contrôler la lecture et la mise en pause de vos musiques depuis votre montre.

O - Messagerie

Ce sous menu vous permettra d'accéder aux messages reçus sur votre téléphone si et seulement si ce dernier fonctionne sous Android et que vous avez installé l'application nécessaire auparavant.

Vous aurez donc la possibilité de lire les SMS reçus et d'y répondre directement depuis la montre. Ils seront bien entendu envoyés via votre téléphone. Votre montre ne sert que de périphérique de lecture et de saisie. Elle ne recevra pas de SMS sans être connectée à votre téléphone Android.

VI - Réglages généraux de votre montre connectée

Pour accéder à ces réglages généraux, il vous suffit de vous rendre dans le menu de votre montre et d'accéder au sous-menu Paramètres.

A - Radio FM

Vous pourrez depuis ce paramètre lancer la radio FM sur votre montre. Attention, pour que celle-ci fonctionne il vous faudra brancher les écouteurs fournis avec votre montre. Ces écouteurs disposent du récepteur FM nécessaire au fonctionnement de la radio.

B - Réglages du téléphone

1 - Date et Heure

Ici vous pourrez régler la date et l'heure de votre montre. Sachez également qu'une fois connectée à votre smartphone, un pop-up peut vous demander si vous souhaitez synchroniser la date et l'heure entre votre montre et votre téléphone (qui est lui déjà à l'heure).

Sinon, vous avez la possibilité de régler la date et l'heure de votre montre manuellement via les différents sous menus.

2 - Langue

Ici vous pourrez changer la langue de votre montre à votre guise. Nous vous avons précédemment expliqué comment mettre votre montre en français.

3 - Méthodes favorites de saisies

Ici vous pourrez saisir votre mode de saisie de message que vous préférez. Différents modes sont disponibles. A vous de choisir votre mode de saisie favoris.

4 - ordre des widget

Lorsque vous êtes à l'écran d'accueil de votre montre, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Retour pour avoir accès aux widgets. Ici vous pouvez déterminer leurs positions respectives.

5 - Afficher

Dans ce sous menu, vous pourrez paramétrer tout ce qui est relatif à l'affichage de votre montre. Vous pourrez ainsi définir le fond d'écran de votre montre, le type d'écran de veille de cette dernière et également l'animation produite lorsque vous vous déplacer dans le menu principal.

C - Profils utilisateurs

Dans ce réglage, vous pourrez choisir le profil sonore de votre montre. C'est-à-dire la mettre en silencieux, vibreur ou encore en normal.

D - Paramètres de sécurité

Ici vous pourrez régler le mot de passe qui protège certaines fonctions de votre téléphone. Le mot de passe par défaut est 1122.

E - Restaurer

Cette option vous permet de remettre votre montre à sa configuration de sortie d'usine. Attention : Cette action entraine la perte de toutes données enregistrées par la montre et surtout cette action est irréversible.

Pour procéder à cette remise à zéro, un mot de passe vous sera demandé. Si vous n'avez pas changé de mot de passe, ce dernier sera 1122. Une fois que vous validez votre montre se remet à sa configuration de sortie d'usine.