

## MODE D'EMPLOI PASSERELLE MULTIMÉDIA LECTEUR VIDÉO FULL HD 1080P HDMI 4 GO

REF : Y-pm1080p



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)  
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**


- **Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
  - **Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)**
  - **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

## **Mode d'emploi Passerelle multimédia lecteur vidéo Full HD 1080p HDMI 4 Go**

**Réf. : Y-pm1080p**

Présentation de la passerelle.....	3
Présentation de la télécommande.....	4
Fonctions des touches de la télécommande.....	5
Instructions d'utilisation de la passerelle.....	6
I - Connectez votre passerelle à un téléviseur.....	6
II - Régler la langue de votre passerelle.....	6
III Connexion d'un périphérique.....	6
IV - Lecture de vos fichiers sur votre passerelle.....	7
A - Lecture de vidéos.....	7
B - Lecture de musique.....	7
C - Lecture de photo.....	7

## PRÉSENTATION DE LA PASSERELLE

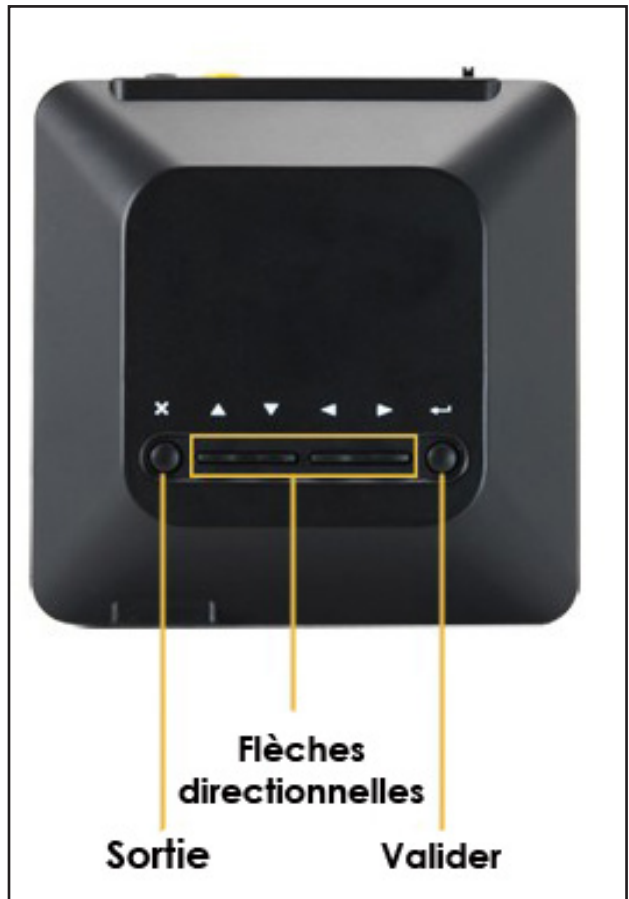


IR = Récepteur infrarouge pour la télécommande

YUV = Entrée composite. Il faut utiliser le câble YUV (Vert, Bleu, Rouge) fourni avec la passerelle



## PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

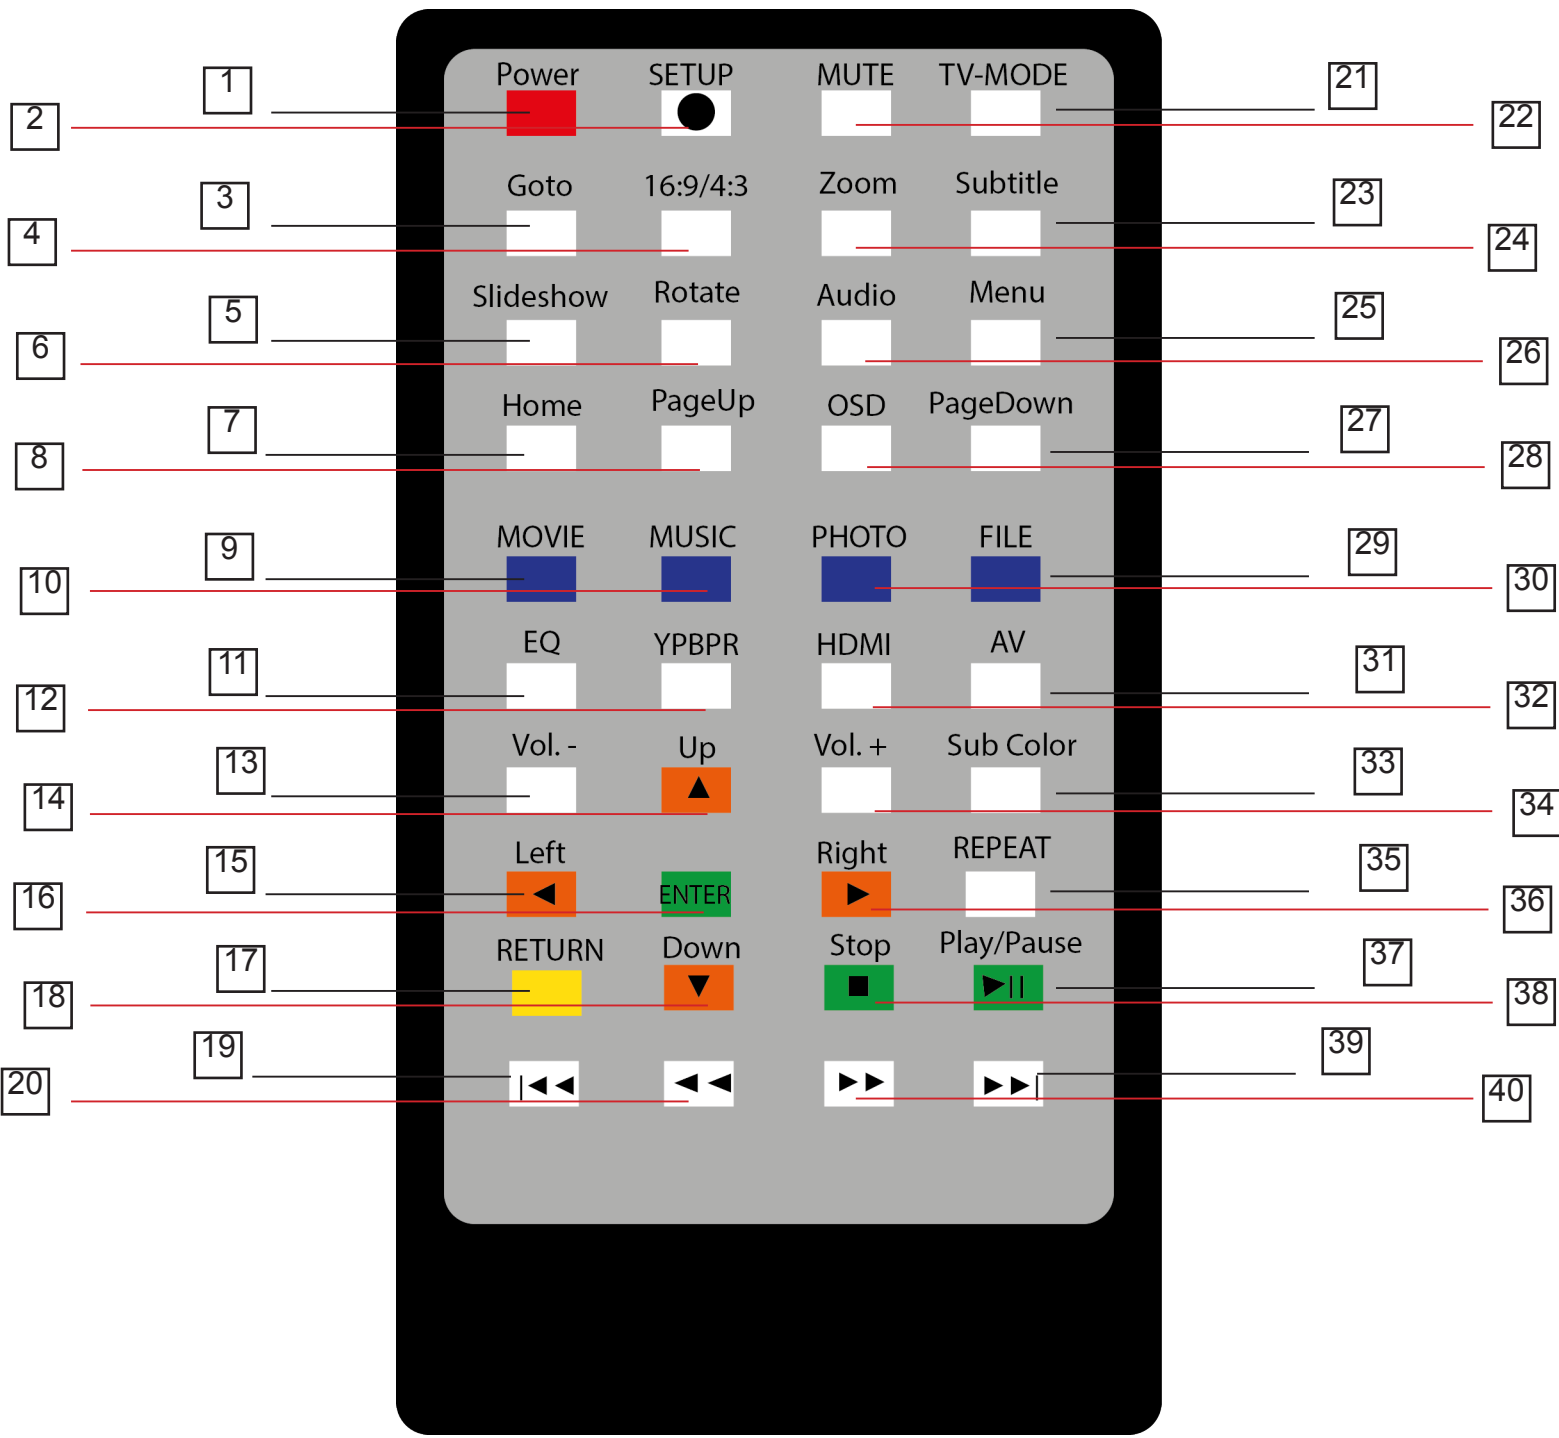

## Fonction des touches de la télécommande

- 1 : ON / OFF : Allumer/Éteindre la passerelle.
- 2 : SETUP : Permet d'accéder aux réglages de la passerelle.
- 3 : Goto :
- 4 : 16:9/4:3 : Passer l'affichage de vos vidéos en 16:9 ou en 4:3.
- 5 : Slideshow : Permet de lancer un diaporama de vos photos
- 6 : Rotate : Rotation de l'image.
- 7 : Home : Permet de revenir à l'écran d'accueil.
- 8 : PageUp : remonter tout en haut d'une liste.
- 9 : Movie : Permet d'afficher les vidéos qui peuvent être lues.
- 10 : Music : Permet d'afficher les vidéos qui peuvent être lues
- 11 : EQ : Permet d'accéder à l'égaliseur (Audio) de votre passerelle
- 12 : YPbPr : permet de passer sur la source YPbPr.
- 13 : Vol. - : Permet de descendre le son.
- 14 : UP : Remonter d'un cran dans une liste.
- 15 : Left : Passez à gauche d'une sélection
- 16 : Enter : Permet de valider et d'entrer dans les menus.
- 17 : Return : permet de revenir en arrière.
- 18 : Down : Permet de descendre dans les menus
- 19 : Précédent : Permet de revenir au début d'une vidéo ou d'une chansons et passez à la précédente dans la liste.
- 20 : Retour en arrière rapide.
- 21 : TV Mode : Permet de choisir le mode de sortie de l'image.
- 22 : Mute : Permet de couper le son (Sourdine).
- 23 : Subtitle : permet d'avoir accès aux sous-titres.
- 24 : ZOOM : Permet de régler le zoom sur une vidéo ou photo.
- 25 : Menu : permet d'accéder au menu contextuel de votre passerelle.
- 26 : Audio : Permet de choisir l'audio d'une vidéo (Multi).
- 27 : PageDown : Permet de descendre tout en bas d'une liste
- 28 : OSD : Permet d'accéder aux informations de votre passerelle
- 29 : File : Permet d'accéder aux fichiers présents sur vos périphériques de stockage.
- 30 : Photo : Permet d'accéder aux dossiers de vos photos.
- 31 : AV : Permet de sélectionner la sortie vidéo AV
- 32 : HDMI : Permet d'accéder à la sortie vidéo HDMI
- 33 : SubColor :
- 34 : Vol. + : Permet d'augmenter le son
- 35 : Repeat : Permet d'activer la répétition d'une piste musicale ou une vidéo
- 36 : Right : Passer à droite d'une sélection
- 37 : Play/Pause : Permet de lancer la lecture ou de faire une pause lors de lecture d'un média
- 38 : Stop : Permet de stopper la lecture d'un média
- 39 : Suivant : Permet de passer à la fin d'une vidéo ou d'une chansons et passez à la suivante dans la liste.
- 40 : Avance rapide : Permet d'avancer rapidement la lecture d'un média (Musique, vidéo).

## Instruction d'utilisation de la passerelle

### I - Connecter votre passerelle à un téléviseur

Pour connecter votre passerelle à votre téléviseur, vous disposez de trois choix :

**Par HDMI :** Avec un câble HDMI (Non fourni), reliez votre passerelle à votre téléviseur sur un port HDMI libre. Notez le numéro du port (HDMI 1,2 ou 3) pour ensuite passer la source vidéo de votre téléviseur sur le port correspondant.

**Par AV/TV :** Avec le câble AV/TV, reliez votre passerelle à votre téléviseur sur le port A/TV de celui-ci (Ports Jaune, Blanc et Rouge). Passez ensuite votre téléviseur sur la source vidéo AV/TV pour pouvoir voir l'image de votre passerelle.

**Par Câble YUV (Composite) :** Avec le câble YUV, reliez votre passerelle à votre téléviseur sur le port YUV de celui-ci (Ports Bleu, Vert et Rouge). Reliez également le câble AV/TV en ne branchant que les connecteurs rouge et blanc. Passez ensuite votre téléviseur sur la source vidéo AV/TV pour pouvoir voir l'image de votre passerelle.

### II - Régler la langue de votre passerelle

Une fois votre passerelle allumée et que vous êtes à l'écran d'accueil (Avec des icônes vidéo, sons, USB... Etc.), appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande (2). Ensuite descendez sur préférences et appuyez sur ENTER (10). Ensuite allez sur OSD Langage. Appuyez sur la flèche de droite et ensuite descendre sur FRENCH. Une fois sur FRENCH appuyez sur ENTER (10) pour valider le changement de langue. Vous pouvez ensuite revenir en arrière avec le bouton RETURN (29).

### III - Connexion d'un périphérique

Votre passerelle prend en charge les clés USB, Disque dur externe (FAT32 et NTFS) et les cartes SD/MMC. Il suffit de connecter votre périphérique sur le port adapté. Il sera automatiquement reconnu par la passerelle.

Lorsque vous avez deux périphériques connectés en simultanément, vous pouvez passer d'un périphérique à l'autre. Il suffit d'appuyer sur le bouton RETURN (29) lorsque vous vous trouvez à l'écran d'accueil de votre passerelle. Vous verrez apparaître les périphériques connectés à votre passerelle. Il vous suffira de sélectionner le périphérique voulu et d'appuyer sur ENTER pour accéder à son contenu.

## **IV - Lecture de vos fichiers sur votre passerelle**

Allumez votre passerelle en passant le bouton ON/OFF situé à l'arrière de votre passerelle sur ON. Votre passerelle doit s'allumer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton POWER (1) de la télécommande. Votre passerelle allumée, passez votre téléviseur sur la source où est reliée votre passerelle (AV/TV, HDMI).

Vous devez arriver à l'écran d'accueil de votre passerelle. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire (Musique, Vidéo, Photo) en entrant dans le dossier correspondant. Pour entrer dans le dossier de fichiers, il suffit d'aller sur le dossier voulu avec les flèches directionnelles et d'appuyer sur ENTER (10).

### **A - Lecture de vidéos**

Dans le dossier vidéo de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers vidéos présents sur votre périphérique. Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier vidéo que vous désirez lire. Une fois le fichier sélectionné, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Ensuite les boutons de la télécommande sont les mêmes que les boutons classiques pour un lecteur DVD (Avance rapide, retour rapide, lecture/pause...Etc.)

### **B - Lecture de musique**

Dans le dossier musique de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers de musique (MP3,AAC..Etc.). Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier de musique que vous désirez lire. Une fois le fichier sélectionné, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Ensuite les boutons de la télécommande sont les même que les boutons classiques pour une chaine Hi-Fi par exemple (Avance rapide, Retour rapide, Chanson suivante, Chanson précédente...Etc.)

### **C - Lecture de photo**

Dans le dossier musique de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers photos (JPEG, PNG..Etc.). Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier que vous désirez lire. Une fois le fichier sélectionné, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Vous pourrez passer d'une photo à l'autre avec les flèches directionnelles de la télécommande.

Vous avez aussi la possibilité de lancer un diaporama de vos photos avec les musique présentes sur le périphérique connecté à la passerelle. Il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton BG MUSIC (6).