MODE D'EMPLOI PASSERELLE MULTIMEDIA FULL HD 1080P HDMI PORT USB TELECOMMANDE NOIR

Y-PM1



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-PM1

SPECIFICATIONS DU PRODUIT 2
Fonctions de base : 2
Installation rapide 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Accueil 3
Lecture des médias 3
Dépannage 5

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Fonctions de base :

Cette passerelle multimédia supporte le MPEG1/2/4 et le H.264. Sa définition la plus élevée est du Full HD (1920 X 1080).

Il décode également les formats RM / RMVB et FLV. La définition la plus élevée pour ces formats est le 720p (1280 X 720).

Il fonctionne également avec toutes les sorties HDMI, VGA et AV.

Il peut lire directement les formats : AVI / MPG / MPEG / XVID/ VOB / DAT / MP4/ TS/ M2TS / MKV/ H.264/ RM/ RMVB/ MOV/ DIVX3/ DIVX4/ DIVX5/ DIVX6…

Pour ce qui est de l'audio, il décode les formats PCM/ DTS/ AC3/ MP3/ RA/ AMR.

Installation facile, le boîtier est fonctionnel dès que vous l'avez branché à votre télévision et que vous avez insérer un périphérique (carte SD, clé USB, disque dur externe…)

Le boîtier supporter également les carte au format SD/ SDHC et MMC.

Les formats de sous-titres supportés sont les suivants : SMI/ ASS/ SSA/ SRT/ SUB/ PGS/ SUB+IDX

Les photos peuvent être lues dans ces formats : JPG/ BMP/ PNG/ GIF/ TIFF. La définition maximale est de 13068 X 10173 pour une image JPG.

Les musiques seront lues grâce à ces formats : MP3/ WMA/ WAV/ OGG/ AAC/ FLAC/ ALAC/ APE.

Une lumière à l'avant du boîtier est présente. Si elle est verte, c'est que le boîtier est en train de fonctionner. Si elle est rouge, c'est qu'il est en mode veille.

La passerelle peut fonctionner dans un environnement allant de -10°C à +45°C avec une humidité inférieure à 90%.
Le stockage du boîtier peut se faire dans un environnement allant de -20°C à +45°C et une humidité inférieure à 95%/.

Installation rapide

1. Branchez la passerelle sur une prise électrique et reliez-la à une TV (via le câble AV, VGA, ou un branchement HDMI).
2. Basculez la télévision sur la bonne source (AV, PC, HDMI…)

Correspondance des touches de la télécommande

	Muet
	Bouton Marche / Arrêt
TV-Mode	Bouton Source (TV, HDMI, VGA...)
OSD	Montre les informations à l'écran
Angle	Effectue une rotation de l'image
Zoom	Zoom sur l'image, la vidéo, le texte
Setup	Réglages système
▲	Haut
▼	Bas
◀	Gauche / Remontée de l'arborescence
▶	Droite / Descente de l'arborescence
OK/ENTER	Bouton de confirmation
	Lecture / Pause
/EXIT	Arrêt / Sortie
16:9/4:3	Change le ratio d'aspect
Audio/L/R	Audio switch
◀◀	Retour Rapide
▶▶	Avance Rapide
⏮	Piste précédente
⏭	Piste Suivante
VOL+	Volume Haut
VOL-	Volume Bas
Sub-T/SRT	Ouvrir / Fermer les sous-titres du film
Movie	Ouvrir la fenêtre de lecture du film
Music	Ouvir la fenêtre de lecture du film

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Accueil

Après avoir mis en route la passerelle multimédia et vous être mis sur la bonne source, appuyez bien sur le bouton « On/Off » de la télécommande. Vous allez arriver sur la page d'accueil de la passerelle.
Naviguez dans le menu à l'aide des touches directionnelles Gauche et Droite.
Vous pourrez choisir entre les différents sous-menu « Films », « Photos », « Musiques », « Explorateur » et « Réglages ». Appuyez enfin sur « OK » pour valider votre choix.

Lecture des médias


Sélectionnez par exemple la rubrique « Films », appuyez sur le bouton « OK » pour accéder au sous-menu.

Si le périphérique que vous avez installé dispose de plusieurs dossiers contenant des vidéos, elles apparaîtront alors sur cet écran.
Pour revenir en arrière lors de votre navigation, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Exit ».
Lorsque vous lancez une vidéo, les informations relatives à celle-ci apparaissent à l'écran. Rappuyez sur le bouton « OK » pour profiter du film en plein écran.
Si la vidéo possède des sous-titres, vous pourrez les faire apparaître en appuyant sur la touche « Sub-T/SRT ». Même chose si la vidéo contient différentes piste audio (Version originale en anglais, version française, version espagnole etc). Il vous faudra appuyer sur la touche « Audio L/R » pour changer ces différentes pistes.

Pour le visionnage de **photos**, naviguez dans les menus afin de sélectionner une photo et appuyez sur OK pour l'afficher. Les informations relatives à celle-ci apparaîtront. Rappuyez sur OK pour visionner la photo en plein écran.
Vous pourrez effectuer une rotation sur la photo en appuyant sur le bouton « ANGLE ».

Pour ce qui est des **musiques**, naviguez dans les menus et sélectionnez une musique. Lancez la lecture avec OK.

L'explorateur vous permet de visionner tous les fichiers supportés par la passerelle multimédia.

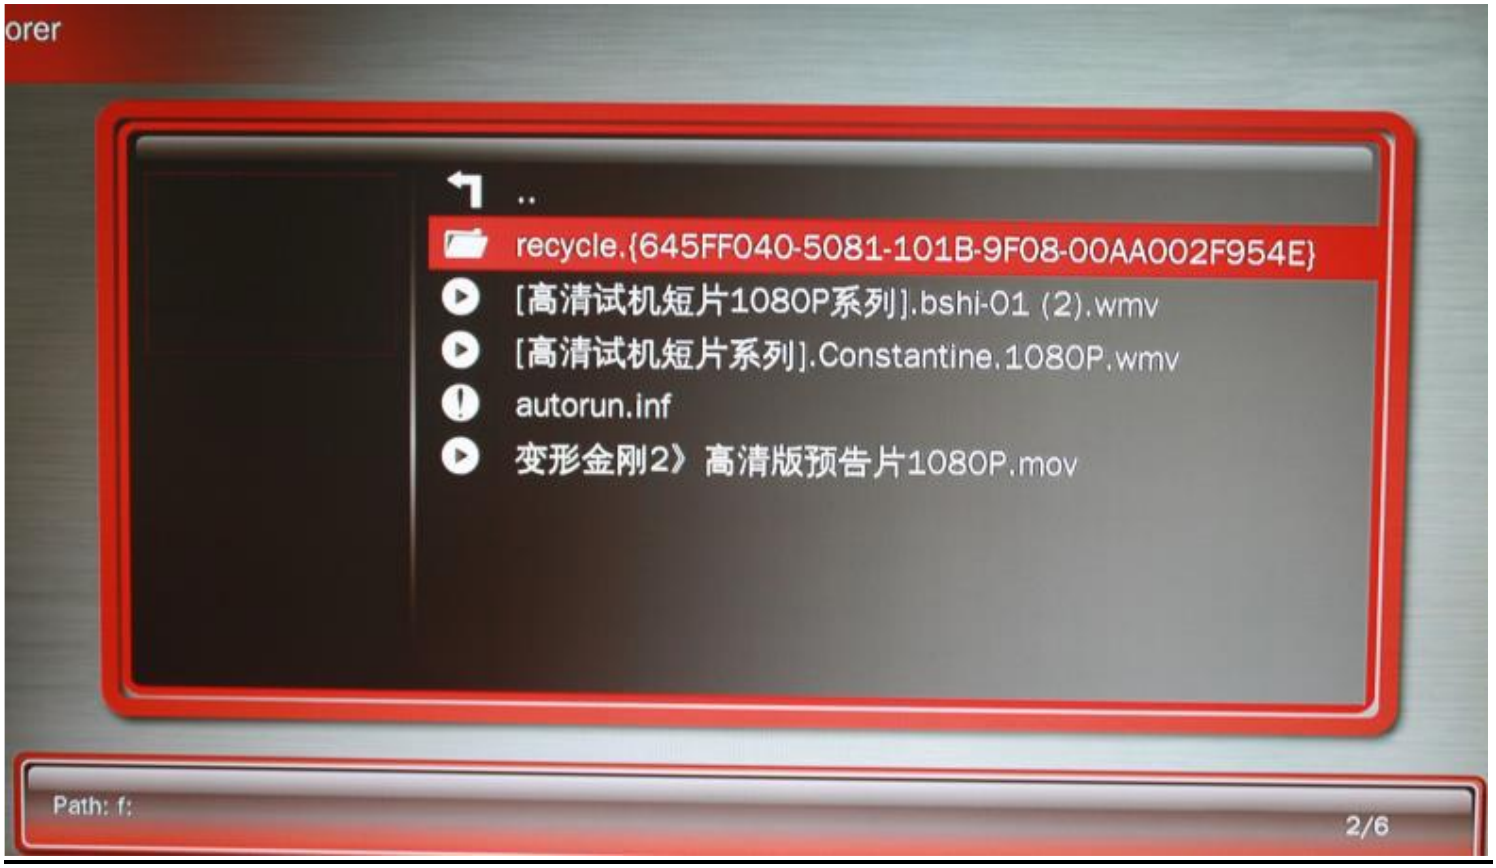

Tous les menus se présentent de cette façon.

Pour accéder aux **Réglages**, sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur OK.

Dans ce sous-menu, vous pourrez :

- Modifier la langue du système
- Changer la durée avant mise en route de l'économiseur d'écran.
- Choisir le mode de sortie vidéo (NTSC, PAL, 480i, 720p, 1080i, 1080p…)
- Choisir la sortie audio (AV, HDMI…)
- Mode lecture automatique : choisissez ce le lecteur va lire automatiquement après démarrage.
- Réinitialisation d'usine.
- Informations système : Affiche les informations liées à la version logicielle.

Dépannage

1. Si vous n'avez pas d'image lors du démarrage (absence d'affichage) :

Vérifiez que les câbles audio et vidéo soient correctement installés. Vérifiez dans un second temps la source de la TV. Assurez-vous d'être sur la bonne. Faites la même vérification avec la télécommande de la passerelle via le bouton « TV – Mode ».

2. Si le boîtier ne démarre pas du tout (absence de lumière et d'affichage) :

Assurez-vous que le boîtier est correctement branché. Si c'est le cas, débranchez puis rebranchez l'alimentation de ce dernier.

3. Si vous n'avez pas de son :

Vérifiez le bon branchement du câble audio.

4. La télécommande n'est pas réactive :

Assurez-vous que la télécommande n'est pas trop éloignée du boîtier. Assurez-vous également que rien ne bloque le signal de la télécommande (porte d'un meuble TV, appareils métalliques etc.)
Vérifiez le niveau de batterie de la télécommande en testant les piles sur un autre appareil ou via un testeur de batterie.

5. Le disque amovible n'est pas reconnu

Vérifiez tout d'abord les branchements du disque amovible (Clé USB, Disque dur externe…)
Si ce dernier à besoin d'une source d'alimentation, assurez-vous qu'il soit bien branché.
Essayez de brancher le disque sur un ordinateur et regardez s'il est reconnu.

6. La carte mémoire ou un appareil mobile n'est pas reconnu

Essayez tout d'abord de retirer et de réinsérer l'appareil de stockage, puis de redémarrer la passerelle multimédia.

Notes :

Il est possible qu'avec les mises à jour, les images contenus dans cette notice deviennent obsolètes. Les images contenues dans cette notice ne sont là qu'à titre d'exemple. Si la réalité diffère de ces images elle doit prévaloir sur ces dernières.