MODE D'EMPLOI PASSERELLE MULTIMÉDIA LECTEUR VIDÉO HD 720P HDMI USB

REF : Y-pm720p



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30


Mode d'emploi Passerelle multimédia lecteur vidéo HD 720p HDMI USB

Réf. : Y-pm720p

Présentation de la passerelle....3
Présentation de la télécommande....4
Fonctions des touches de la télécommande....5
Instructions d'utilisation de la passerelle....6
- I - Connectez votre passerelle à un téléviseur....6
- II - Régler la langue de votre passerelle....6
- III Connexion d'un périphérique....6
- IV - Lecture de vos fichiers sur votre passerelle....7
  - A - Lecture de vidéos....7
  - B - Lecture de musique....7
  - C - Lecture de photo....7

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

PRÉSENTATION DE LA PASSERELLE

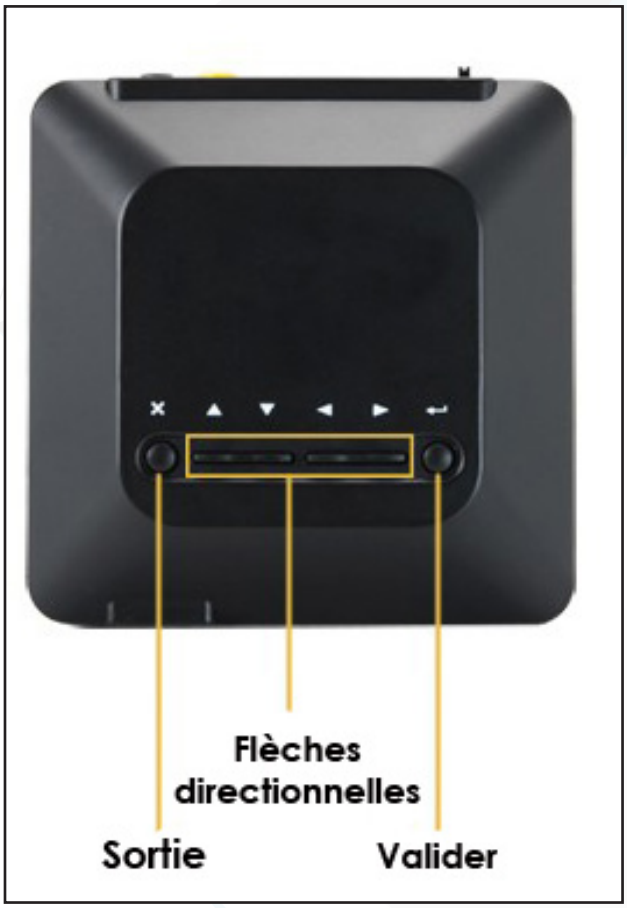




IR = Récepteur infrarouge pour la télécommande

YUV = Entrée composite. Il faut utiliser le câble YUV (Vert, Bleu, Rouge) fourni avec la passerelle



PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

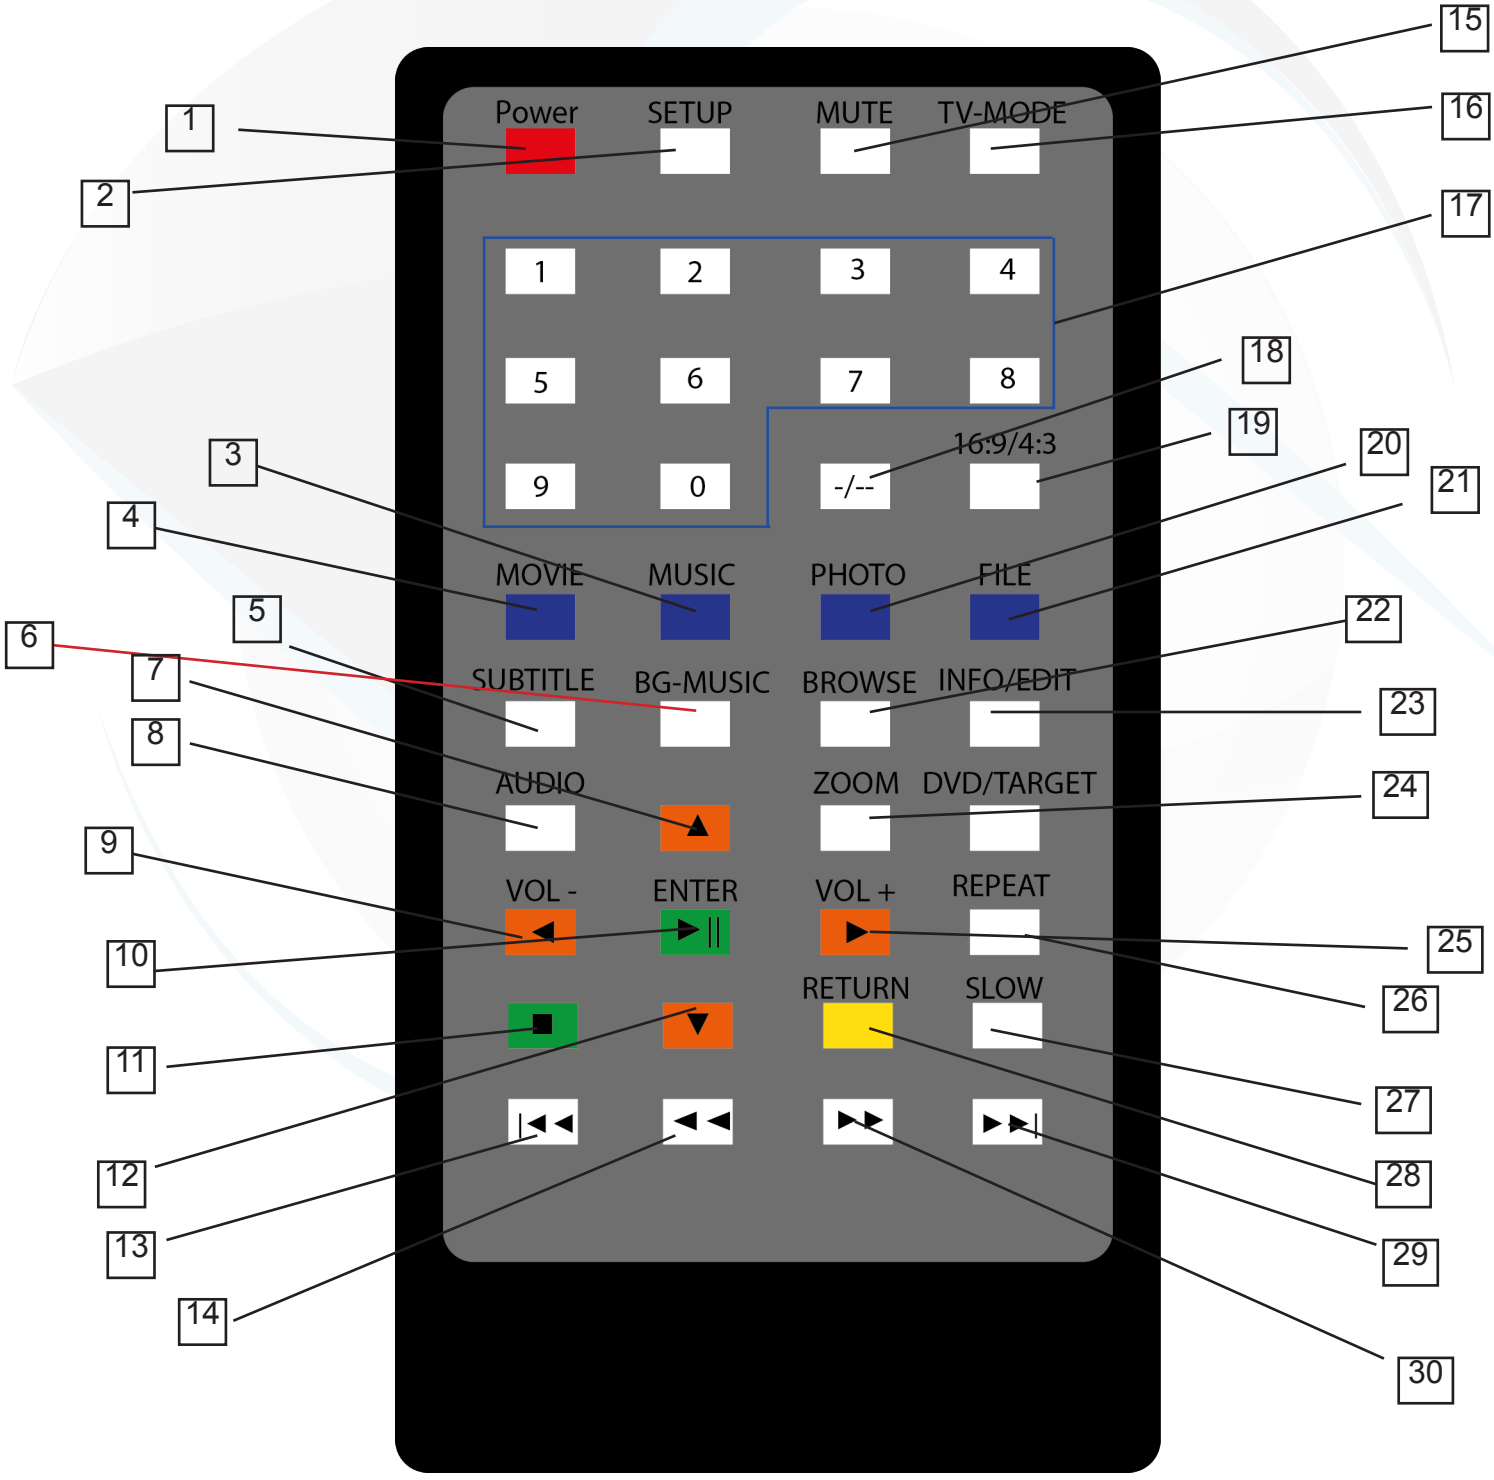

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Fonction des touches de la télécommande

1 : ON / OFF : Allumer/Éteindre la passerelle.
2 : SETUP : Permet d'accéder au réglage de la passerelle.
3 : MUSIC :
4 : MOVIE : Aller à la liste de film de votre périphérique.
5 : SUBTITLE : Choix des sous-titres quand dispos sur média (Vidéo)
6 : BG-MUSIC : Lance un diaporama de vos photos avec les musiques de votre périphérique.
7 : Naviguer vers le haut de la liste.
8 : AUDIO : Aller à la liste de musique de votre périphérique.
9 : VOL - : Baisser le volume, naviguer vers la gauche.
10 : ENTER : Permet de rentrer dans un menu, valider une action. Lecture/Pause de vos contenus
11 : Stop : Permet de stopper une lecture de contenu.
12 : Naviguer vers le bas de la liste.
13 : Remise au début, précédent fichier.
14 : Retour arrière rapide.
15 : MUTE : Coupure du son instantanée
16 : TV MODE : Permet de choisir le mode de sortie sur votre TV.
17 : Pavé numérique.
18 : Permet de choisir de rentrer 1 ou 2 chiffre avec la télécommande.
19 : 16:9 / 4:3 : Permet de choisir un format image 16:9 ou 4:3
20 : Aller à la liste des photo de votre périphériques.
21 : Aller à la liste de tous les fichiers présents sur votre périphérique.
22 : BROWSE : Permet d'explorer le contenu d'un périphérique.
23 : INFO/EDIT : permet d'avoir des infos sur un contenu.
24 : ZOOM : Permet de régler le zoom sur une vidéo ou photo.
25 : VOL + : Augmenter le volume, naviguer vers la droite.
26 : REPEAT : Permet d'activer la fonction répétition d'une musique ou d'une vidéo.
27 : SLOW : Permet de ralentir la lecture d'un contenu multimédia (Vidéo, Musique)
28 : RETURN : Permet de revenir en arrière dans les menus de la passerelle.
29 : Passer au média suivant (Photo, Vidéo, Musique)
30 : Avance rapide.

Instruction d'utilisation de la passerelle

I - Connecter votre passerelle à un téléviseur

Pour connecter votre passerelle à votre téléviseur, vous disposez de trois choix :

Par HDMI : Avec un câble HDMI (Non fourni), reliez votre passerelle à votre téléviseur sur un port HDMI libre. Notez le numéro du port (HDMI 1,2 ou 3) pour ensuite passer la source vidéo de votre téléviseur sur le port correspondant.

Par AV/TV : Avec le câble AV/TV, reliez votre passerelle à votre téléviseur sur le port A/TV de celui-ci (Ports Jaune, Blanc et Rouge). Passez ensuite votre téléviseur sur la source vidéo AV/TV pour pouvoir voir l'image de votre passerelle.

Par Câble YUV (Composite) : Avec le câble YUV, reliez votre passerelle à votre téléviseur sur le port YUV de celui-ci (Ports Bleu, Vert et Rouge). Reliez également le câble AV/TV en ne branchant que les connecteurs rouge et blanc Passez ensuite votre téléviseur sur la source vidéo AV/TV pour pouvoir voir l'image de votre passerelle.

II - Régler la langue de votre passerelle

Une fois votre passerelle allumée et que vous êtes à l'écran d'accueil (Avec des icônes vidéo, sons, USB... Etc.), appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande (2). Ensuite descendez sur préférences et appuyez sur ENTER (10). Ensuite allez sur OSD Langage. Appuyez sur la flèche de droite et ensuite descendre sur FRENCH. Une fois sur FRENCH appuyez sur ENTER (10) pour valider le changement de langue. Vous pouvez ensuite revenir en arrière avec le bouton RETURN (29).

III - Connexion d'un périphérique

Votre passerelle prend en charge les clés USB, Disque dur externe (FAT32 et NTFS) et les cartes SD/MMC. Il suffit de connecter votre périphérique sur le port adapté. Il sera automatiquement reconnu par la passerelle.

Lorsque vous avez deux périphériques connectés en simultané, vous pouvez passer d'un périphérique à l'autre. Il suffit d'appuyer sur le bouton RETURN (29) lorsque vous vous trouvez à l'écran d'accueil de votre passerelle. Vous verrez apparaître les périphériques connectés à votre passerelle. Il vous suffira de sélectionner le périphérique voulu et d'appuyer sur ENTER pour accéder à son contenu.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

IV - Lecture de vos fichiers sur votre passerelle

Allumez votre passerelle en passant le bouton ON/OFF situé à l'arrière de votre passerelle sur ON. Votre passerelle doit s'allumer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton POWER (1) de la télécommande. Votre passerelle allumée, passez votre téléviseur sur la source où est reliée votre passerelle (AV/TV, HDMI).

Vous devez arriver à l'écran d'accueil de votre passerelle. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire (Musique, Vidéo, Photo) en entrant dans le dossier correspondant. Pour entrer dans le dossier de fichiers, il suffit d'aller sur le dossier voulu avec les flèches directionnelles et d'appuyer sur ENTER (10).

A - Lecture de vidéos

Dans le dossier vidéo de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers vidéos présents sur votre périphérique. Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier vidéo que vous désirez lire. Une fois le fichier sélectionné, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Ensuite les boutons de la télécommande sont les mêmes que les boutons classiques pour un lecteur DVD (Avance rapide, retour rapide, lecture/pause...Etc.)

B - Lecture de musique

Dans le dossier musique de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers de musique (MP3,AAC..Etc.). Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier de musique que vous désirez lire. Une fois le fichier sélectionné, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Ensuite les boutons de la télécommande sont les même que les boutons classiques pour une chaine Hi-Fi par exemple (Avance rapide, Retour rapide, Chanson suivante, Chanson précédente...Etc.)

C - Lecture de photo

Dans le dossier musique de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers photos (JPEG, PNG..Etc.). Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier que vous désirez lire. Une fois le fichier sélectionné, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Vous pourrez passer d'une photo à l'autre avec les flèches directionnelles de la télécommande.

Vous avez aussi la possibilité de lancer un diaporama de vos photos avec les musique présentes sur le périphérique connecté à la passerelle. Il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton BG MUSIC (6).