MODE D'EMPLOI PASSERELLE MULTIMEDIA FULL HD LECTEUR VIDEO 1080P MEDIA CENTER HDMI CLE USB HDD CARTE SD NOIR

Y-6327



Remarques :

Veuillez prêter attention aux remarques suivantes avant de l'utiliser.

1. Pour éviter l'incendie ou l'accident de choc électrique, n'exposez pas ce lecteur dans un environnement humide ou proche d'un liquide.
2. Afin de réduire les incendies, les chocs électriques ou ne pas endommager le produit, ne laissé pas la machine être affectée par les éclaboussures d'eau ou par l'humidité, tenez en la éloigné !
3. Guide de sécurité :

- Veuillez utiliser l'appareil avec les adaptateurs fournis
- Veuillez ne pas laisser le câble ou la prise de l'adaptateur proche d'une source de chaleur.
- Veuillez ne pas déposer d'objet lourd sur la passerelle multimédia
- Par mesure de sécurité, n'ouvrez pas la machine, pour toutes réparations veuillez contacter le personnel d'entretien.

4. Conseil d'entretien :

- Les utilisateurs ne doivent pas ouvrir la machine et retirer ou changer des pièces, sinon la garantie ne sera plus valable.
- Tout remplacement ou changement de pièce ne doit pas être effectué par vos soins mais par un professionnel.

Avant et arrière du panneau :





1. Récepteur infrarouge.
2. LED : Lorsque l'appareil est sous tension, la LED est rouge.
3. Port de carte SD.
4. Port USB : prise en charge de disque dur externe.
5. Interrupteur d'alimentation
6. Passer au suivant
7. Touche de navigation vers le bas
8. Retour au dernier menu
9. Ok
10. Dc : puissance d'entrée 5.2V1.5A
11. AV : Sortie de signal vidéo et audio composite
12. Sortie VGA
13. Interface OPTICAL
14. HDMI : Grâce à cette interface, vous pouvez obtenir une haute définition

Télécommande :



1. <POWER> : touche marche / arrêt : Lorsque la puissance du modèle passe en veille. Il doit être débranché.
2. <MUTE> Appuyez sur cette touche pour désactiver le son, réappuyez pour remettre le son.
3. <MOVIE>, <MUSIC>, <PHOTO> : Raccourcie de film, musique et photo.
4. <Setup> : Raccourci des options de réglage
5. <GO-TO> : Configurez et affichez le temps de lecture pour lire le fichier vidéo.
6. <Repeat> : Sélectionnez le mode de lecture.
7. <Ratio> : Réglez le mode plein écran, cette fonction n'est applicable qu'aux images.
8. <Zoom> : effectuez un zoom avant sur l'image ou la vidéo.
9. <SUB-T> : Sélectionnez le bon sous-titre lorsque le film a plusieurs sous-titre
10. <Audio> : Sélectionnez la piste sonore (pour les fichiers vidéo multipistes)
11. <OK> : Mettre lecture ou confirmer un choix.
12. <OSD> : Appuyez sur cette touche, l'écran affichera le menu de contrôle lors de la lecture de films, de musique ou d'image.
13. <Return> : Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
14. <REV>, <FWD> / : vers l'arrière ou vers l'avant.
15. <PREV><NEXT> : Précédent ou suivant.
16. <AV> : Sélectionnez une sortie AV.
17. <HDMI> : Sélectionnez la sortie haute définition
18. <VGA> : Sélectionnez une sortie VGA
19. <Rotate> : Faire pivoter les images.
20. <VOL -> et <VOL + > : Ajuster le volume

- Installation de la pile de la télécommande

Il y a une fente pour batterie à l'arrière de la télécommande, ouvrez cette fente et insérez la pile comme indiqué dans la partie suivante.

- Remplacement de la pile de la télécommande

La durée de vie de la batterie dépend généralement de la qualité ou de l'utilisation fréquente et de l'environnement. Si la télécommande ne fonctionne pas, même à proximité du lecteur, veuillez remplacer la pile.

- Plage de fonctionnement de la télécommande

La plage de fonctionnement de la télécommande ne dépasse pas les 7 mètres et fonctionne pour un angle de 60 degrés maximum.

La distance de la télécommande sera affectée par la lumière ambiante et les obstructions.


Méthode de connexion :

Connectez-vous avec un câble AV (TV) :

Avec le câble AV pour relier votre téléviseur et le lecteur, il en ressortira une sortie vidéo et un signal audio. Branchez les trois fiches, qui sont rouges, jaunes et blanches, dans le port d'entrée AV du téléviseur. L'autre côté se connecte au port de sortie AV de l'appareil. Changez le téléviseur en mode AV et appuyez sur la touche <CVBS> de la télécommande.

Connectez-vous avec un câble HDMI (TV) :

Grâce au câble HDMI reliez le téléviseur et le lecteur, cela peut produire des images et du son en haute définition. Changez le téléviseur en mode HDMI et appuyez sur la touche <HDMI> de la télécommande. Après la connexion avec l'alimentation et le téléviseur, l'image sera affichée comme ci-dessous :

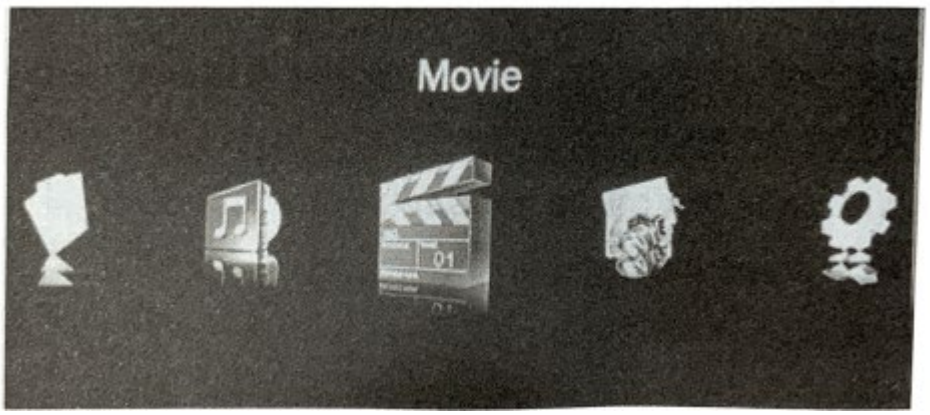

Les fonctions principales sont les fichiers, la musique, les films, les photos et les réglages. Choisissez n'importe quelle icône avec la touche <OK>.

Opération de lecture :

1. Les films :


Cliquez sur l'icône de film et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez sur le bouton vidéo de la télécommande. Les vidéos peuvent être choisies à partir d'une carte USB ou SD :



Le périphérique USB comprend un disque dur externe, un disque U ou un lecteur de carte. Entrez dans un périphérique USB ou une carte à puce, tous les fichiers et vidéos peuvent être vus.

Choisissez une vidéo et appuyez sur <OK> pour lire. Si l'appareil ne prend pas en charge le format des vidéos sélectionnées, le système passera au fichier suivant jusqu'à ce que le format vidéo pris en charge soit choisi.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton <OSD> de la télécommande et une barre de contrôle s'affichera comme ci-dessous :

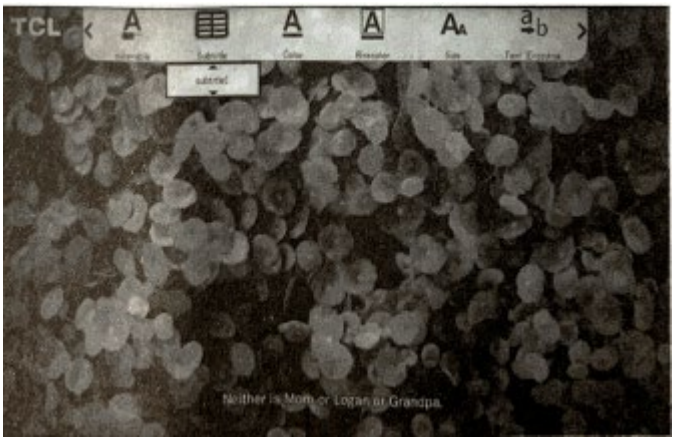

Les sous-titres Activé/ Désactivé, la couleur, la taille, l'encodage du texte, etc. peuvent être choisis.




Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez afficher la durée de lecture actuelle et la durée de lecture totale du film en utilisant <GOTO> sur la télécommande pendant la lecture vidéo, et vous pouvez ajuter la progression de la lecture.

2. Les photos :

Cliquez sur l'icône photo et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyer sur le bouton photo à distance. Les photos peuvent ainsi être choisies à partir d'une clé USB ou d'une carte SD :

Entrez dans un périphérique USB ou une carte à puce, tous les fichiers et photos peuvent être vus.

Choisissez une photo et appuyez sur <OK> pour la regarder. Lors de la lecture, appuyez sur le bouton <OSD> de la télécommande et d'une barre de contrôle affiché comme ci-dessous :

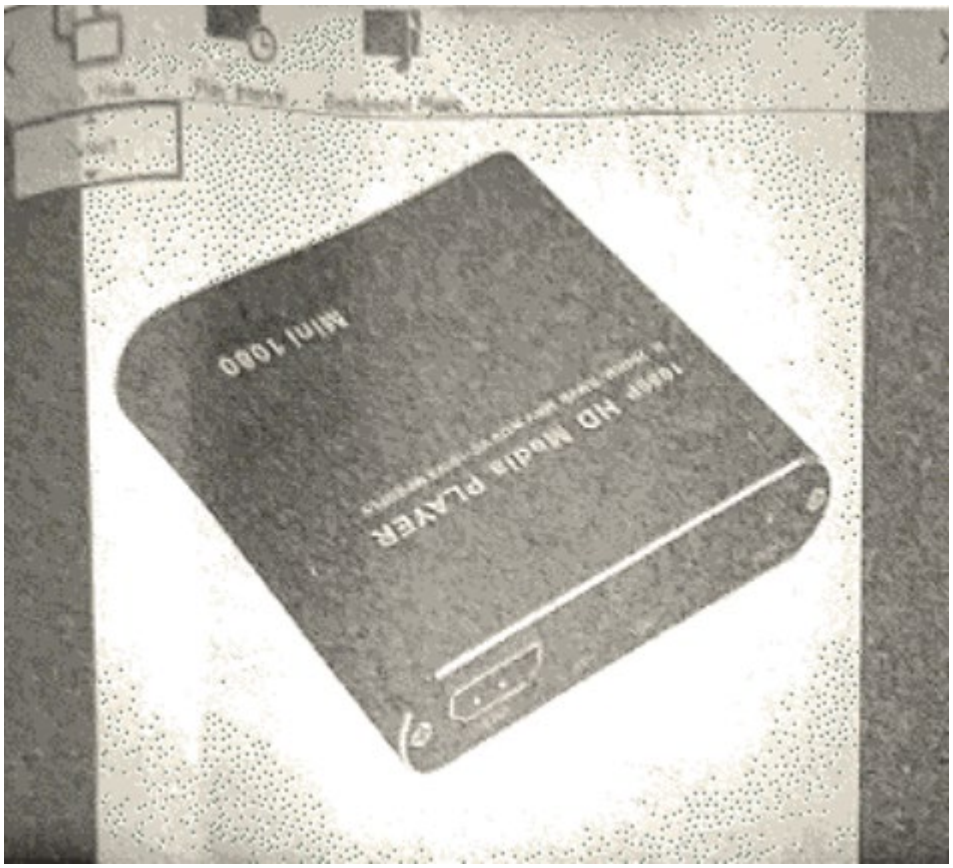

Le mode de commutation, l'intervalle de lecture et la musique de fond peuvent être choisi.


A l'heure actuelle le lecteur est en pause et appuyez sur <Return> pour reprendre.

Lorsque vous lisez un diaporama d'images, vous pouvez faire pivoter l'angle de l'affichage en appuyant sur le bouton <Rotation>. L'angle de rotation ne peut pas être enregistré. Lors de la lecture, le contenu original sera restauré.

Appuyez sur <RATIO> : Réglez le mode plein écran, cette fonction en s'applique qu'aux images.


3. Musique

Cliquez sur l'icône Musique et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez directement sur le bouton Musique de la télécommande. La musique peut être sélectionné sur une clé USB ou une carte SD :

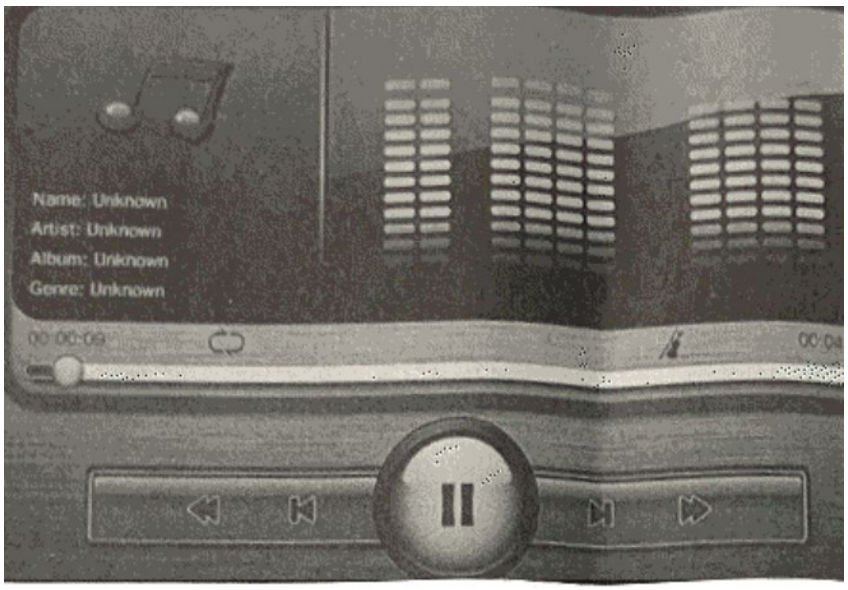

Entrez dans le périphérique USB ou la carte SD, tous les fichiers et musiques peuvent être lu. Choisissez une musique et appuyez sur <OK> pour lire.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton <OSD> de la télécommande et la barre de contrôle sera affichée comme ci-dessous :

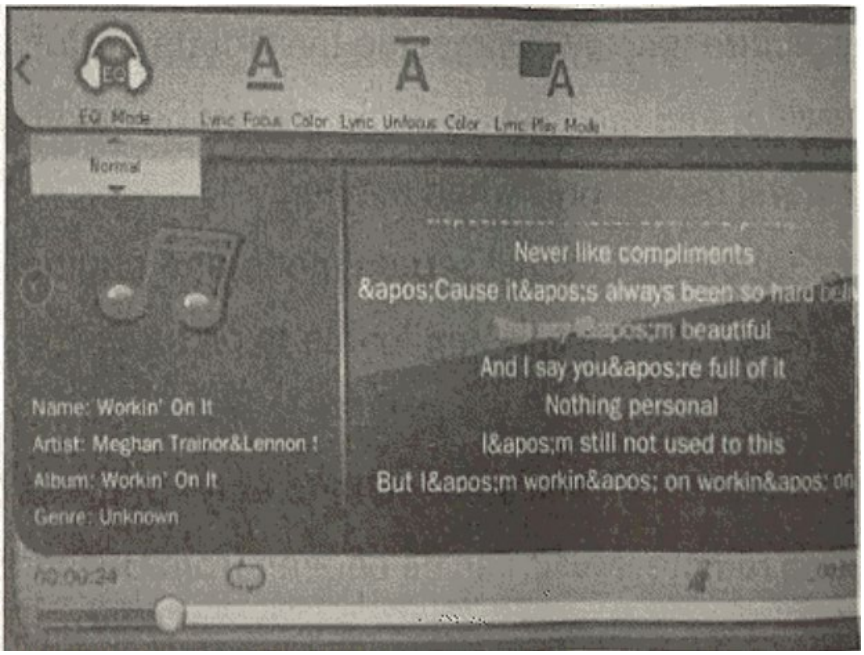

Remarque :

1. *Après avoir appuyé sur le bouton <OSD> sans avoir effectué aucunes autres opérations, la barre de contrôle disparaîtra en appuyant sur le bouton <Return>. Cela n'affecte pas la fonction de lecture continue.*
2. *L'appareil prend en charge les paroles, il doit renommer les paroles du même nom que le titre de la musique.*
3. *L'appareil prend en charge la fonction de musique de fond, appuyez sur l'icône musique et choisissez une musique à lire. Puis, sur la télécommande, appuyez sur <Photo> pour choisir n'importe quelle photo à regarder. Appuyez sur le bouton <Stop> pour arrêter la musique de fond. La musique de fond est configuré comme lecture en boucle. La musique et les fichiers peuvent être stocké sur la même plateforme.*

4. Les fichiers :

Cliquez sur l'icône fichier et appuyez sur <Ok> pour entrer ou appuyer sur le bouton <Fichier> de la télécommande. Le fichier peut être stocké sur une clé USB ou une carte SD :

Entrez dans l'interface USB ou de la carte SD, tous les fichiers sont visibles.


Choisissez n'importe quel fichier et appuyez sur <OK> pour lancer la lecture.



Un fichier avec « ! » devant signifie que le lecteur ne prend pas en charge le format.

5 réglage :


Cliquez sur l'icône de réglage et appuyez sur <OK> pour entrer ou alors appuyez sur le bouton <SETUP> de la télécommande. Comme indiqué ci-dessous :

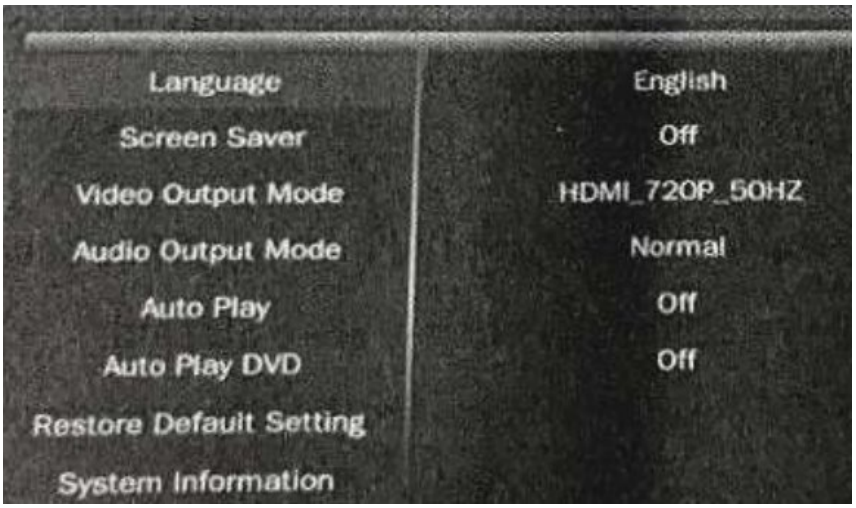

1. Mode de sortie vidéo :

Le lecteur prend en charge les fichiers : PAL, NTSC, YPBPR-720P, YPBPR-1080P, HDMI 720P (50HZ), HDMI 720P (60HZ), HDMI 1080P (50hz), HDMI 1080P (60hz), VGA 1024x768, VGA 1920x1080.

Appuyez sur <OK> pour confirmer.

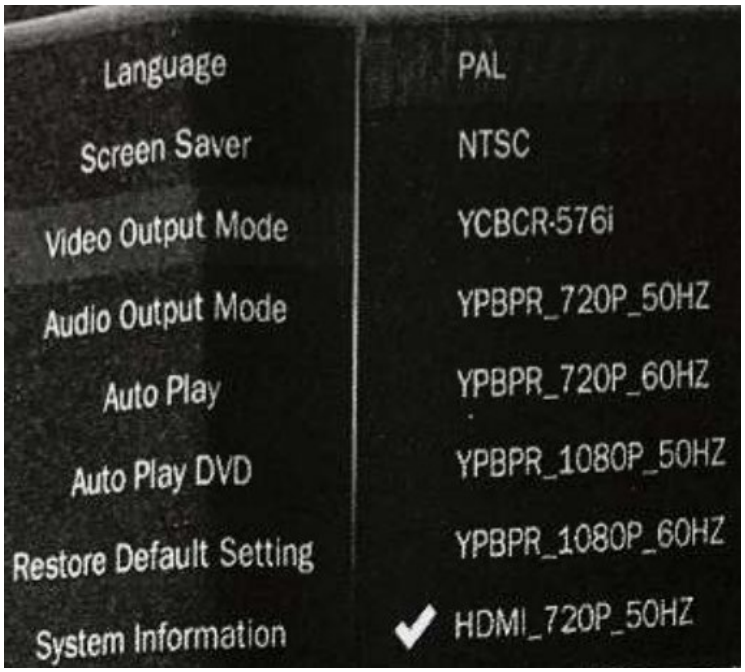


Remarque :

Si vous avez besoin d'utiliser un câble AV pour connecter votre TV, veuillez choisir PAL ou NTSC, vous pouvez ainsi directement appuyer sur le bouton <AV> de la télécommande.

2. Langues

Le lecteur supporte le Chinois simplifié, le Chinois traditionnel, l'Anglais, le Russe, le Portugais, l'Espagnol, le Coréen, le Japonais, …

3. Économiseur d'écran

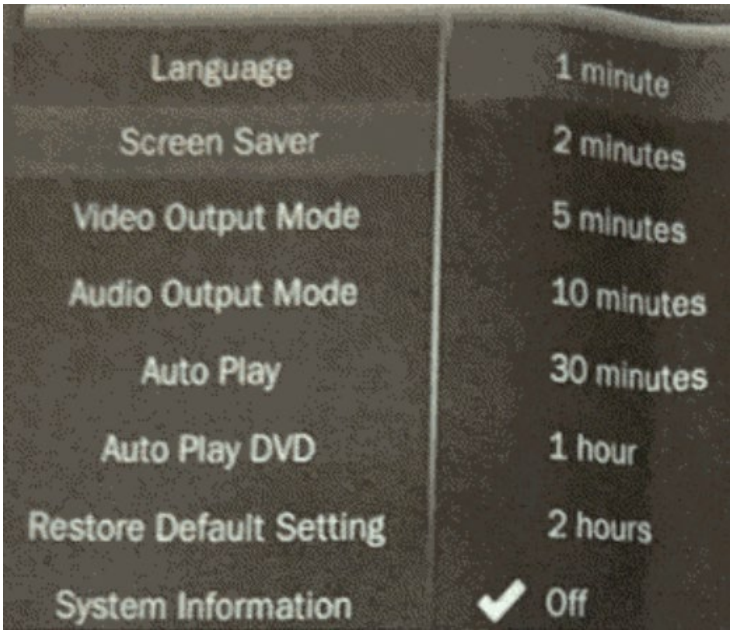


Réglez l'heure de l'économiseur d'écran et il s'éteindra à partir du laps de temps que vous aurez programmé.

4. Normal, SPDIS LPCM, et SPDIF RAWDATA, AV peut également être choisi.

Si vous avez besoin d'un haut-parleur externe, veuillez utiliser votre câble AV pour les connecter.

5. Lecture automatique

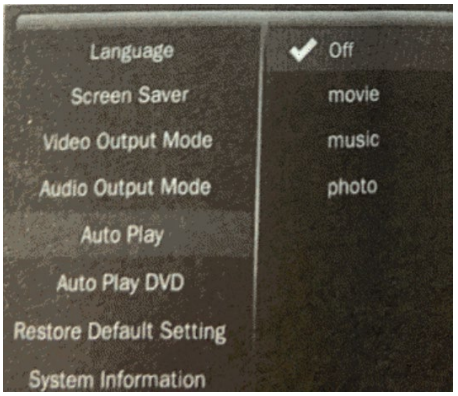

Il peut lire des vidéos, de la musique ou des photos qui sont stockés sur un disque.

6. Lecteur automatique de DVD

Ouvrez ou fermez le lecteur DVD automatique

7. Remettre les paramètres par défaut

Remettez les paramètre de l'appareil à son état d'usine.

Accessoires

Lecteur multimédia x1, Adaptateur 5.2V / 1.5 A x1, Télécommande, Câble AV x1, Manuel d'utilisation x1.

FAQ

Questions	**Réponses**
Il n'y a pas de signal sur l'écran du téléviseur.	Vérifiez que le câble AV ou HDMI est connecté ou appuyez sur la touche <CVBS> ou <HDMI> de la télécommande.
Parfois, l'appareil n'a aucune réponse.	Éteindre l'appareil puis rallumer le.
Image floue	L'utilisation des câbles fournis est fortement recommandée.

Caractéristiques

1. Prend en charge le disque dur SATA ou IDE de grande capacité, branchez-le et utilisez-le.
2. Support de carte SD
3. Supporte les sorties vidéos tel que NTSC/PAL, VGA 720P, HDMI 720P, et les sorties vidéos en haute résolution tel que le 1080P.
4. Prend en charge les formats RMVB/RM5(RV8/9), h.263, h.264, MOV/MP4/M4V, MPEG-1/2(VOB), MPEG-4(XVID/DIVX), WMV7/VC-1, MKV, AVI, TS/TP, VOB, PMP, FLV 1920*1080P.
5. Supporte les formats audio tel que : MP3, WMA, AFE, FLA, OGG, APE, AAC, AC3 et DTS.
6. Supporte les formats d'image tel que JPEG, GIF, BMP, PNG.
7. Prend en charge le Chinois Simplifié /Traditionnel, Japonais, Coréen, Russe, Espagnol, Anglais, …
8. Prend en charge le fichier vidéo multipiste et multi sous-titre.