

MODE D'EMPLOI Y-11388



Pico Projecteur Android 9.0 Mini Vidéoprojecteur LED Portable 4000 Lumens Wifi Bluetooth 3D 4K

**Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


SOMMAIRE

Marche / arrêt	5
Mise sous tension	5
Eteindre.....	5
Netteté.....	5
Entrée HD.....	5
Correction trapézoïdale	6
Correction trapézoïdale verticale	6
Correction trapézoïdale horizontale.....	7
Paramètres Wifi	8
Réglage du point d'accès	9
Réglage BT.....	10
Réglage de la langue	11
iMiroir : pour le système iOS	12
Miracast : pour le système Android.....	13
EShareServer : pour le système Android / iPhone / iPad / Windows.....	14
Lecture en mode 3D	15
Installation et désinstallation de l'application.....	16
Installation de l'application	16
Désinstallation de l'application.....	16


Navigateur de fichiers	17
Réinitialisation des paramètres d'usine	18
Questions de sécurité	18



Présentation

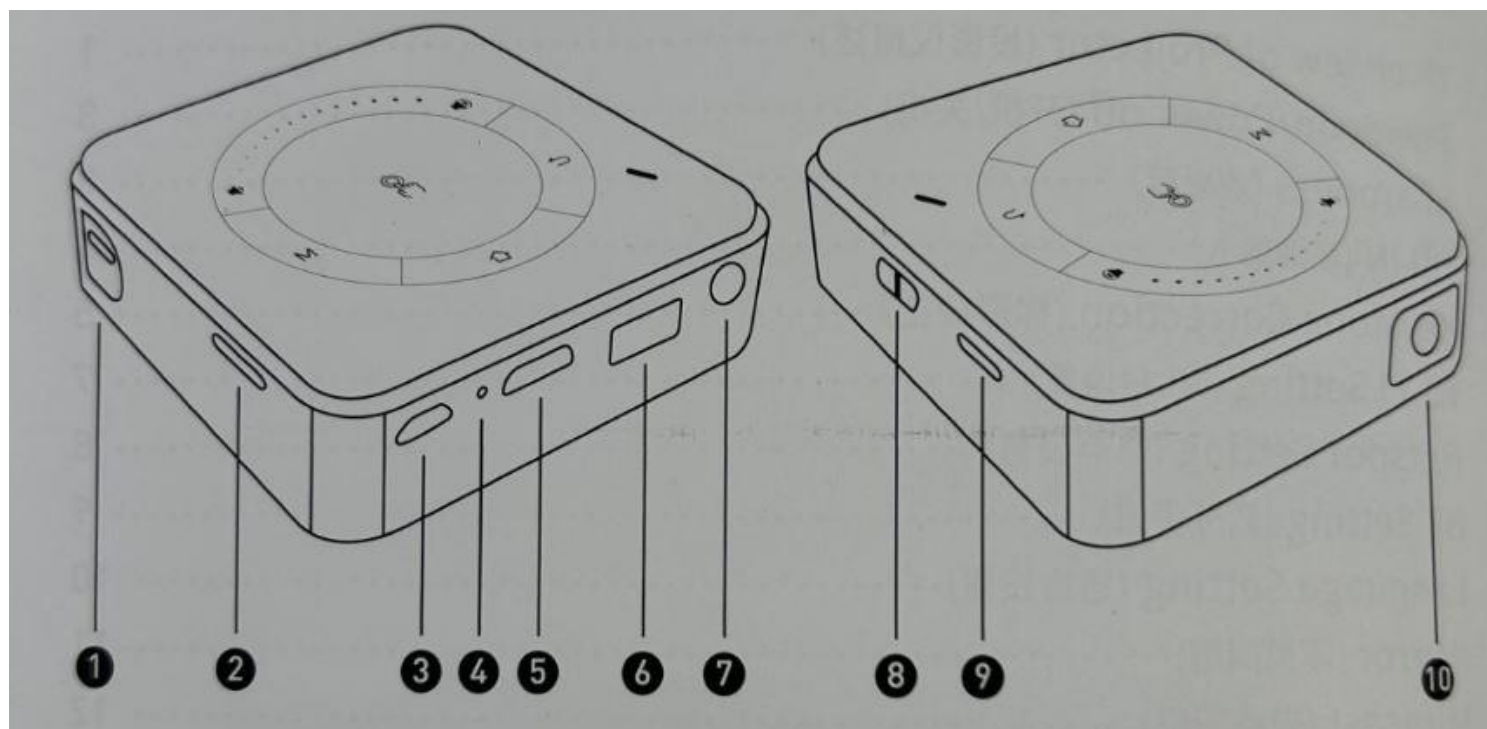

1. Focus
2. Carte mémoire
3. DC IN
4. Réinitialisation
5. Entrée HD (HD IN)
6. USB
7. Casque
8. Marche / arrêt
9. Eteindre
10. Moteur

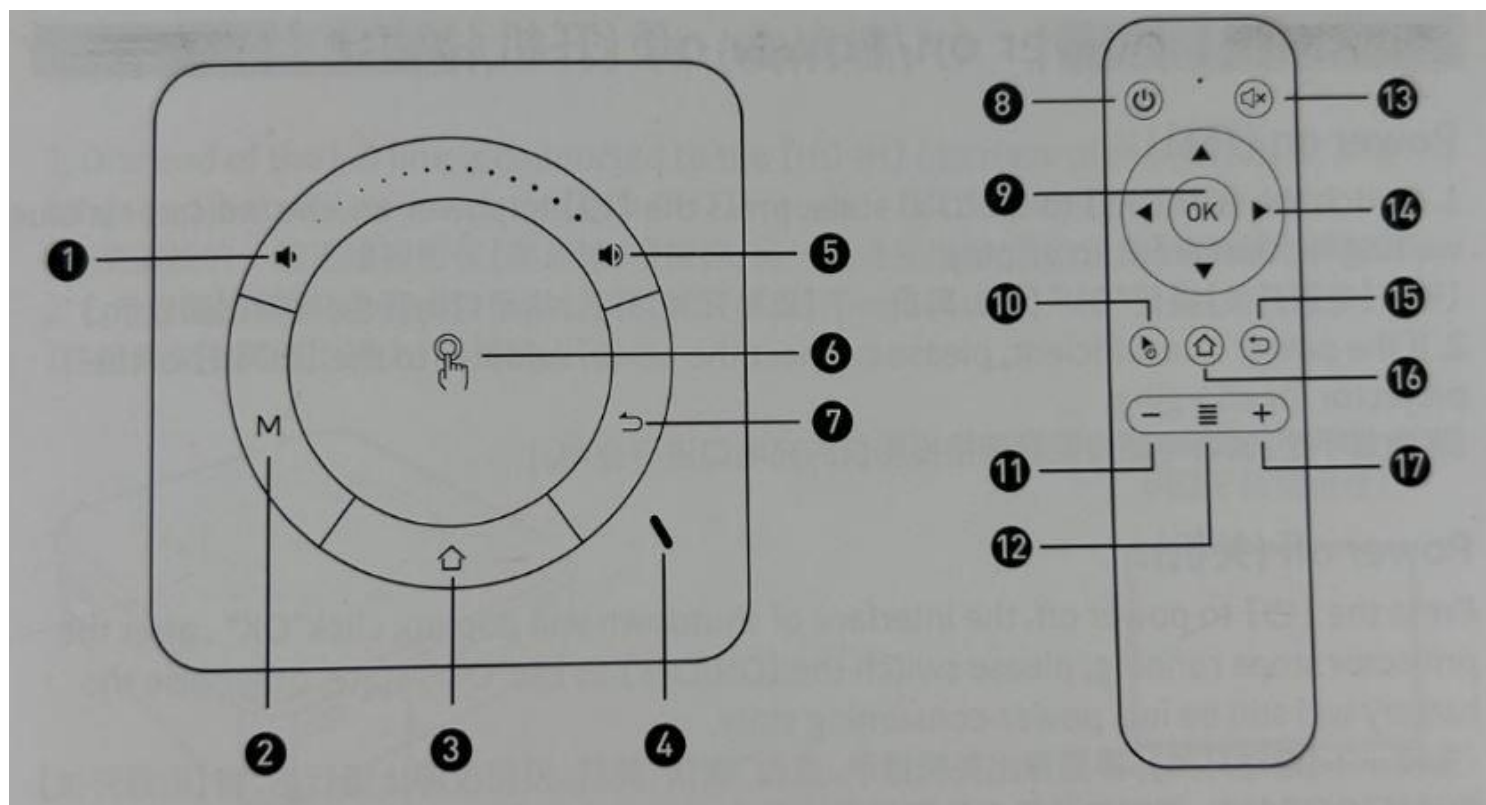

1. Volume –
2. Menu
3. Accueil
4. Indicateur
5. Volume +
6. Zone tactile
7. Retour
8. Marche / arrêt
9. OK
10. Souris
11. Volume –
12. Menu
13. Muet
14. Direction
15. Retour
16. Accueil
17. Volume +

Marche / arrêt

Mise sous tension

1. Mettez le bouton marche / arrêt à l'état ON, appuyez sur le bouton 9 pour allumer, l'indicateur est bleu. Attendez que l'écran s'affiche
2. Si l'alimentation est insuffisante, veuillez connecter l'adaptateur secteur à la prise DC IN du projecteur pour le chargement.

Eteindre


Appuyez sur le bouton 9 pour éteindre, l'interface d'arrêt apparaîtra, cliquez sur OK, après que le projecteur s'arrête de fonctionner, veuillez basculer sur l'état OFF sinon la batterie sera toujours en état consommateur.

Netteté

La netteté de l'image peut être ajustée en tournant le focus du projecteur.

Entrée HD


1. Une extrémité de la ligne HD est connectée à l'interface HD IN du projecteur et l'autre extrémité est connectée à l'interface HD OUT de l'ordinateur / d'autres appareils.
2. Entrez HD IN sur l'interface principale du projecteur.

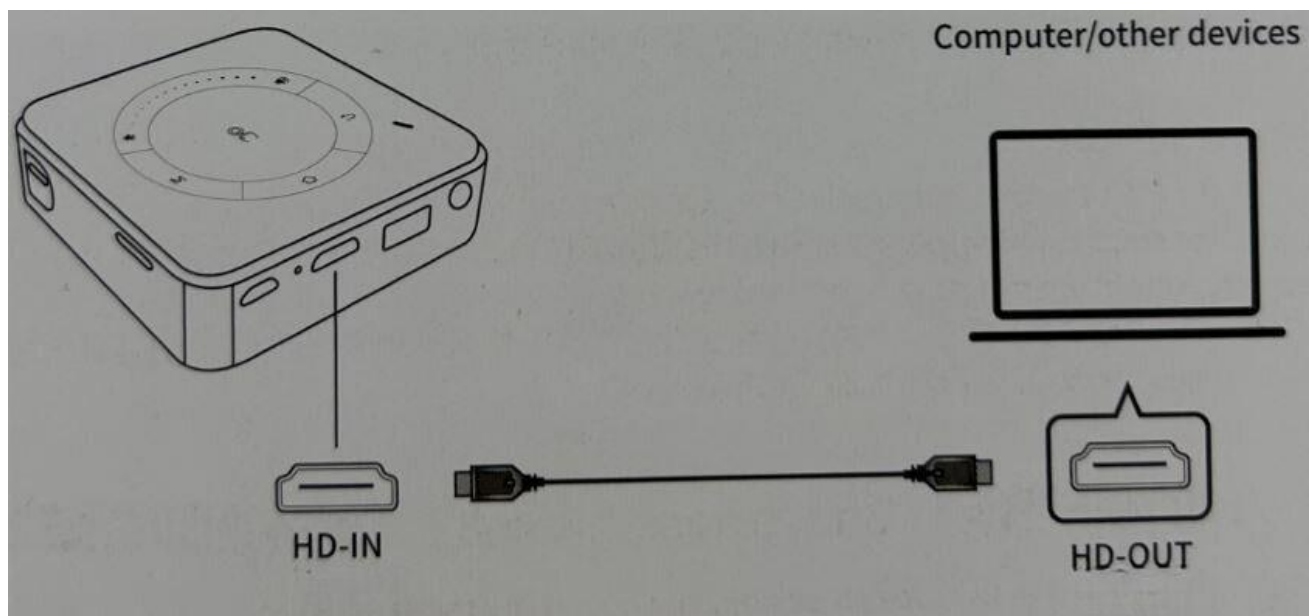

Correction trapézoïdale


Correction trapézoïdale verticale

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans paramètres de projection et dans correction trapézoïdale verticale. Il sera sélectionné de manière automatique par défaut sur le vidéoprojecteur mais vous pouvez également le modifier manuellement.

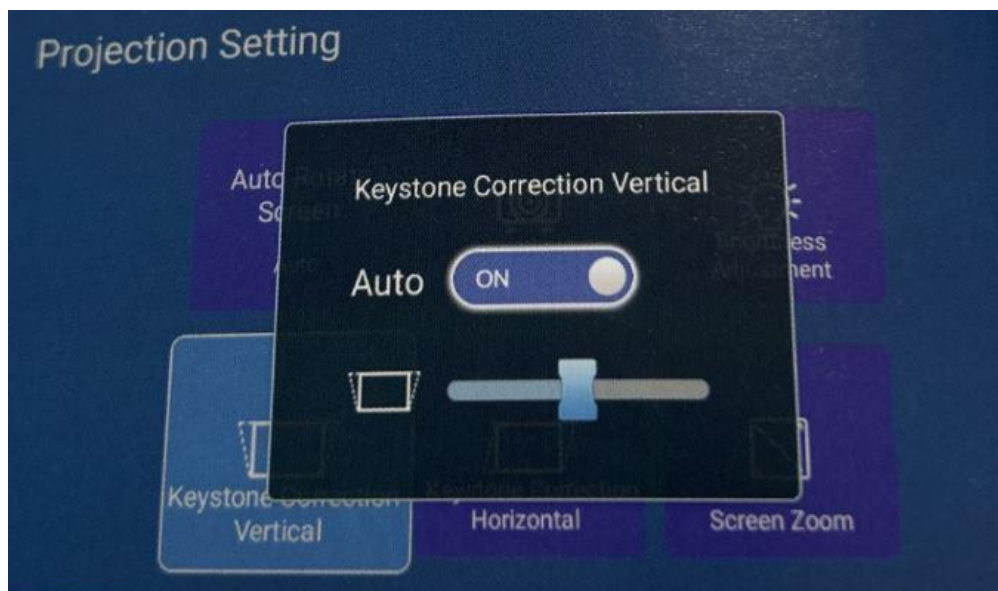

Correction trapézoïdale horizontale

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans paramètres de projection et dans correction trapézoïdale horizontale. Le projecteur prend en charge la correction manuelle et prend également en charge le réglage multi-angle.

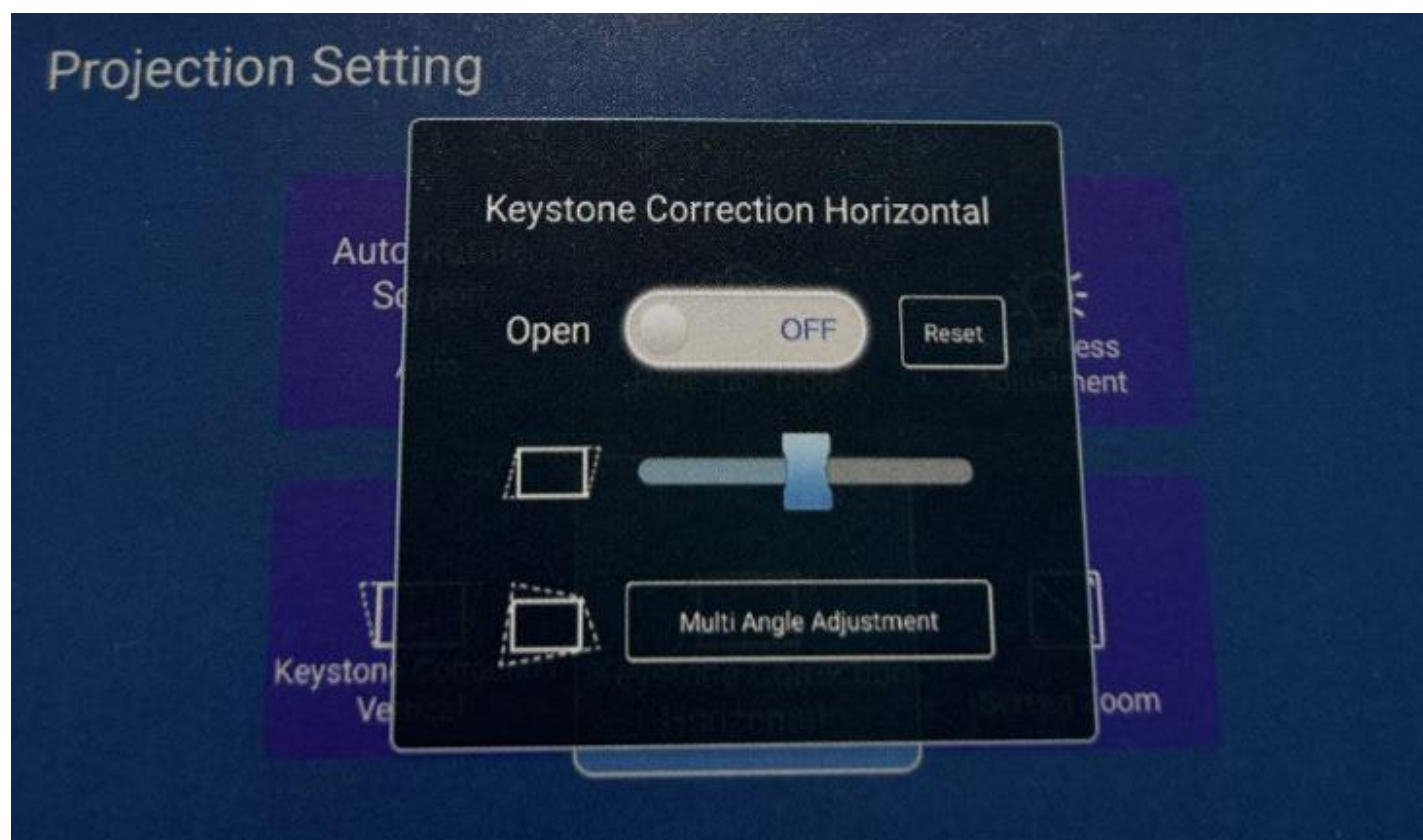

Systeme Android

Le produit que vous avez commandé fonctionne sur le système d'exploitation de Google nommée "Android".

Pour savoir comment utilisez Android, Google met à votre disposition un centre d'aide :


<https://support.google.com/android#topic=7311596>

Pour Android TV voici la présentation : https://www.android.com/intl/fr_fr/tv/

Et voici le lien vers la page d'accueil du site Android de Google : https://www.android.com/intl/fr_fr/


Paramètres Wifi

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans paramètres réseau puis dans paramètres Wifi, cliquez sur le commutateur à l'état ON, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe et cliquez sur « lien ».

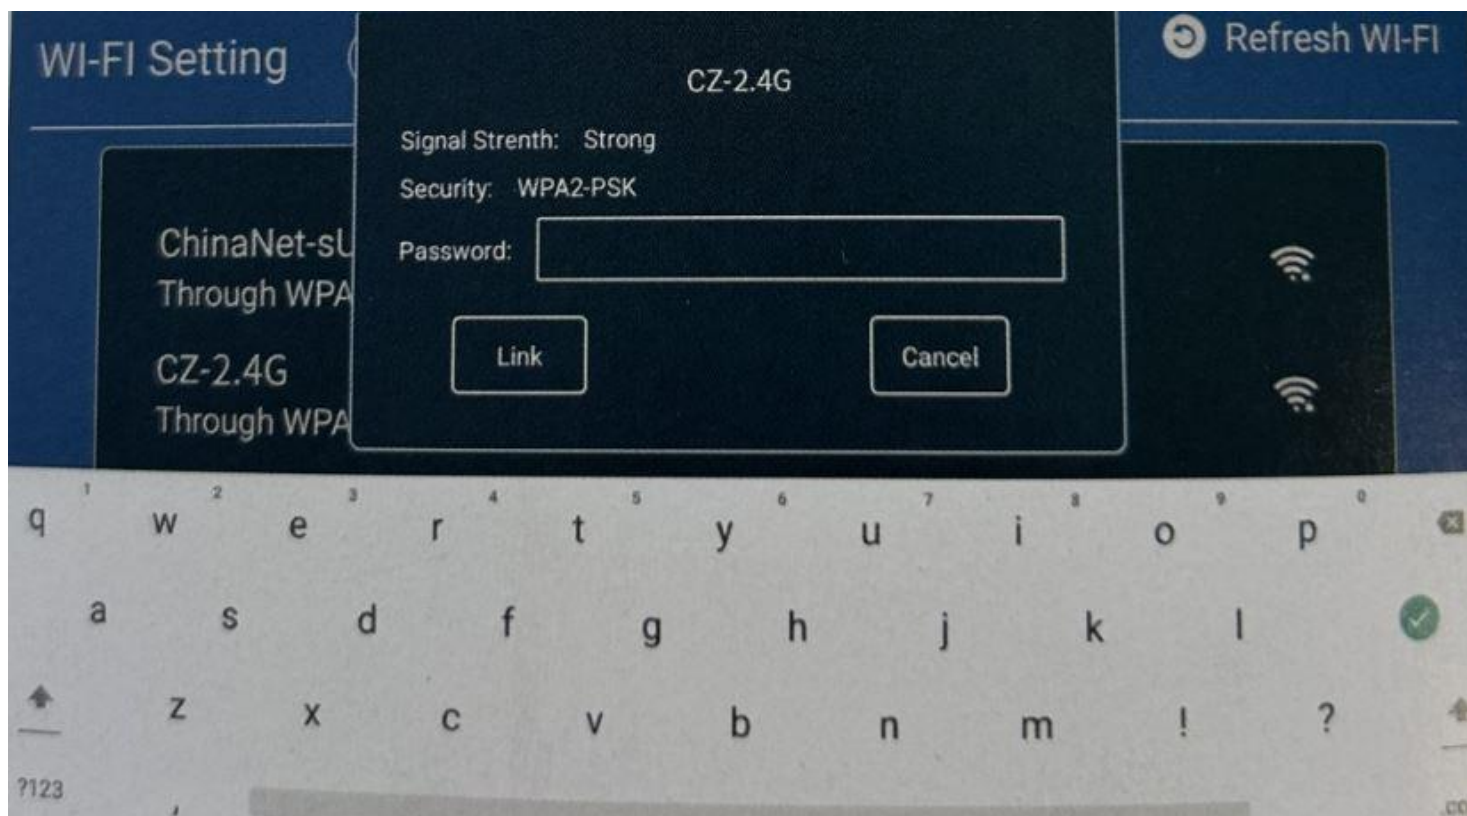

Réglage du point d'accès


Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans paramètres réseau puis dans paramètres hotspot. Cliquez sur le commutateur à l'état ON, vous pouvez définir les paramètres, cliquez sur OK puis il recherche et connecte les points chauds des projecteurs sur d'autres dispositifs.

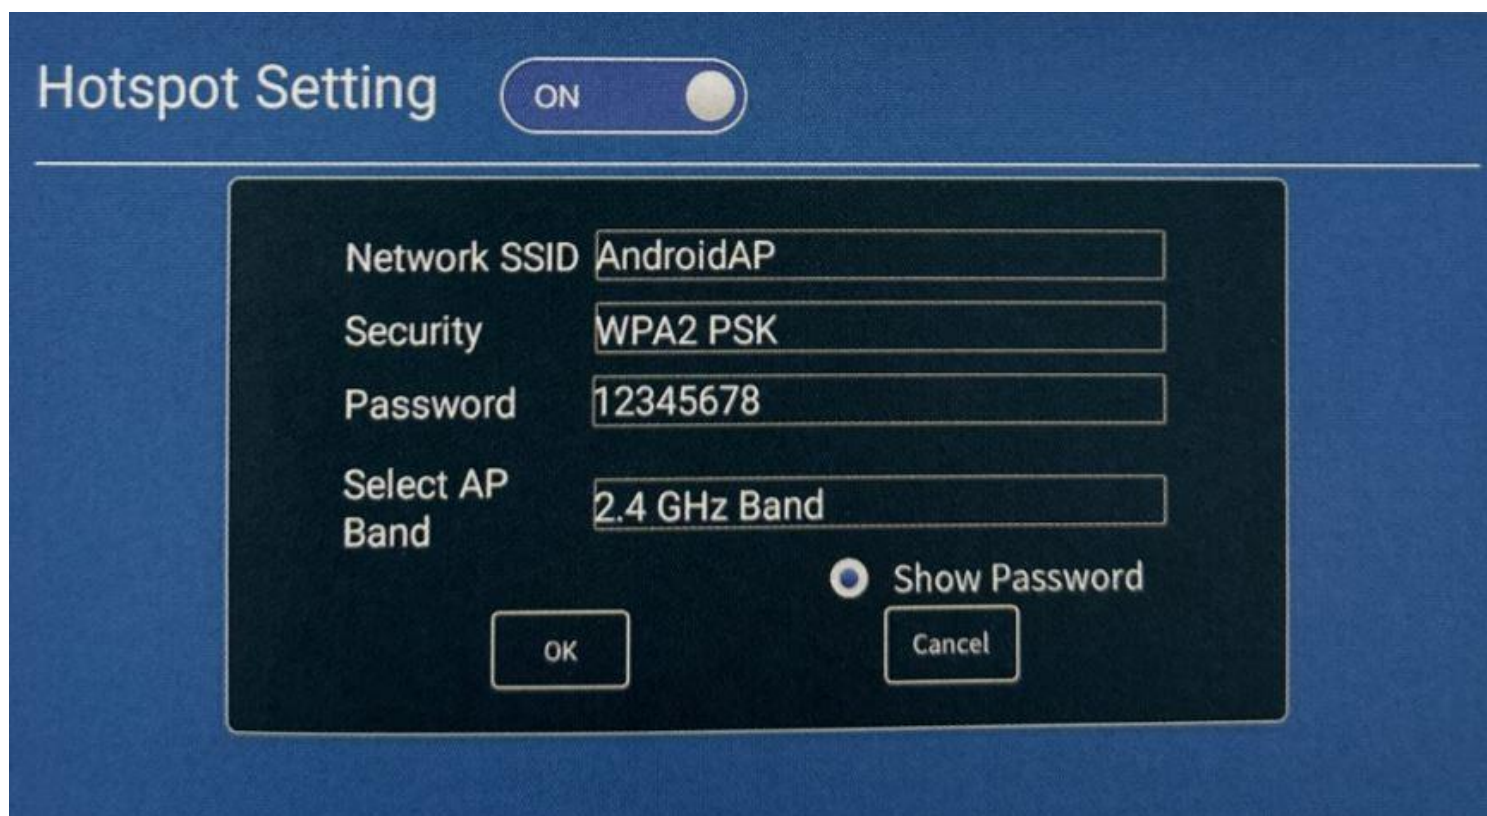

The screenshot shows a 'Hotspot Setting' window with a toggle switch set to 'ON'. Below the title bar, there are four input fields: 'Network SSID' with the value 'AndroidAP', 'Security' with 'WPA2 PSK', 'Password' with '12345678', and 'Select AP Band' with '2.4 GHz Band'. At the bottom right, there is a radio button labeled 'Show Password' which is selected. At the bottom center, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Réglage BT

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans paramètre BT, cliquez sur le commutateur à l'état ON et recherchez l'appareil que vous souhaitez connecter.

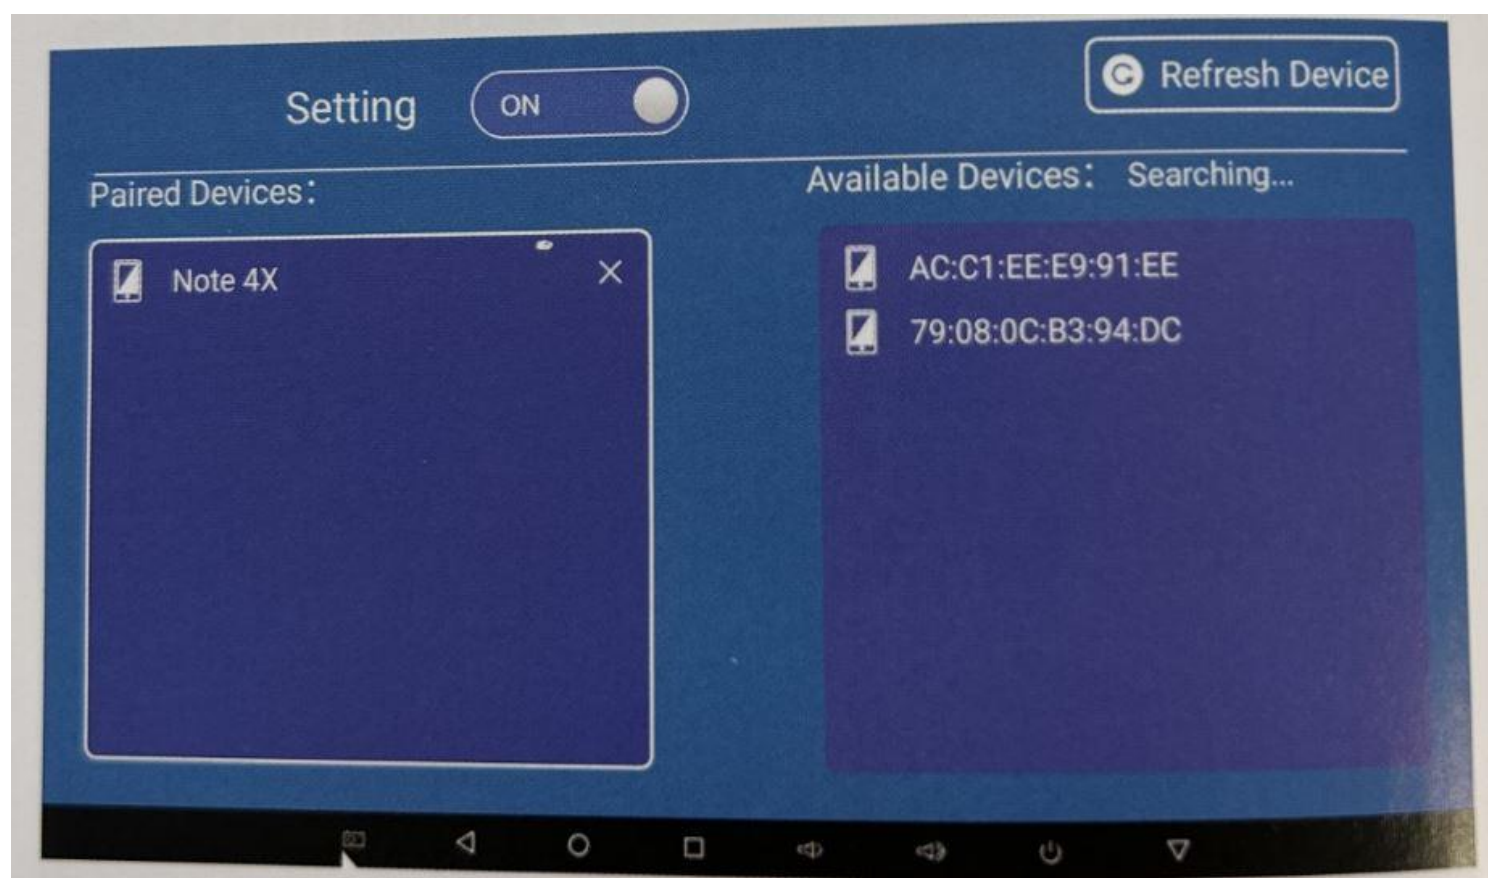


Réglage de la langue

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans paramètres de langue et sélectionnez la langue que vous souhaitez changer.




iMiroir : pour le système iOS

1. L'iPhone / iPad et le projecteur doivent être connectés au même réseau. En l'absence d'un réseau, l'appareil peut être connecté au hotspot du projecteur.
2. Entrez l'application « iMirror » sur le projecteur
3. Ouvrez « Screen Mirroring » sur l'iPhone / iPad puis recherchez le nom de l'appareil pour l'appairage.

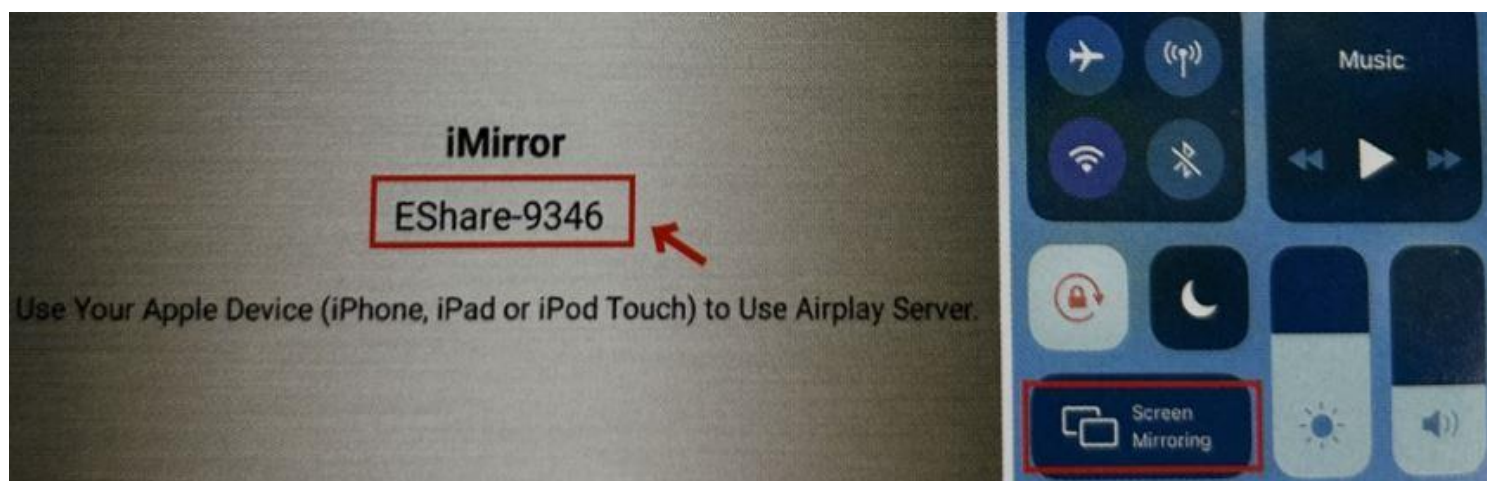

Miracast : pour le système Android

1. Les appareils Android et le projecteur doivent être connectés au même réseau.
2. Entrez dans l'application « Miracast » sur le projecteur.
3. Entrez dans l'interface « projection sans fil » sur les appareils Android puis recherchez le nom de l'appareil du projecteur pour l'appairage.

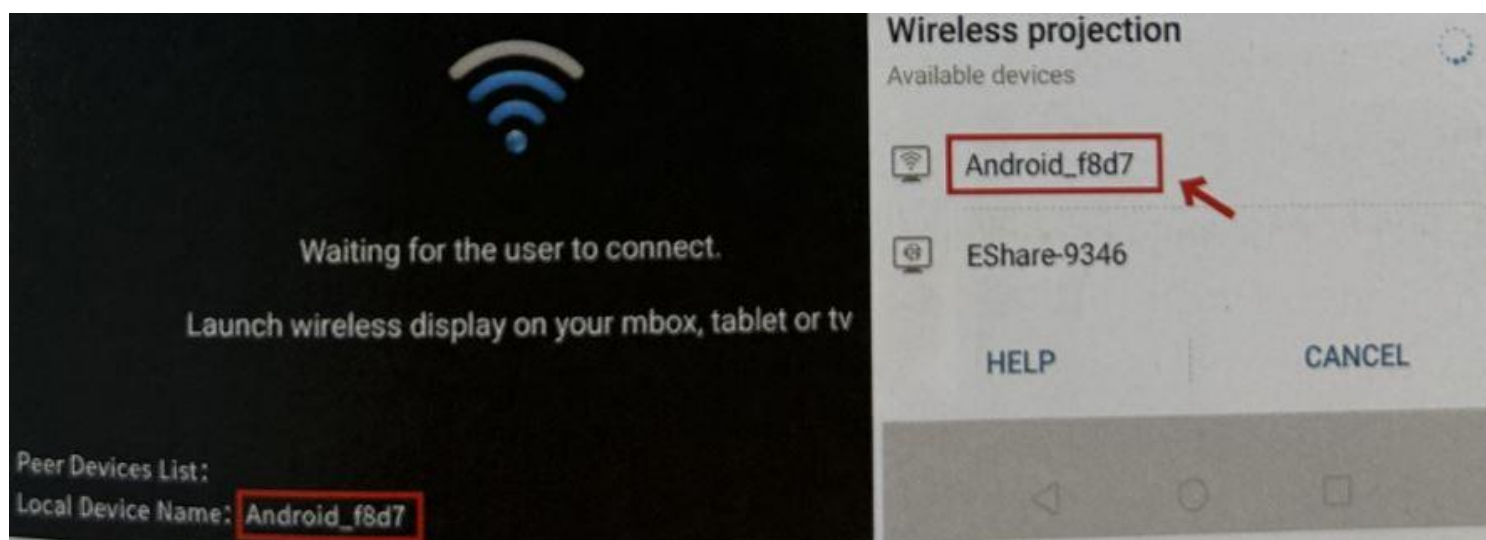

EShareServer : pour le système Android / iPhone / iPad / Windows

1. Les appareils et le projecteur doivent être connectés au même réseau. En l'absence d'un réseau, l'appareil peut être connecté au point d'accès du projecteur.
2. Entrez dans l'application « EShare » sur le projecteur
3. En suivant les étapes de l'affichage de l'interface, téléchargez et installez l'application « EShare » sur d'autres appareils.
4. Lorsque l'application « EShare » est installée, recherchez le nom de l'appareil du projecteur pour l'appairage.



Enjoy Sharing Life

Make the user experience natural and enjoyable for home entertainment, business presentation, educational training and leisure games.

1. Connect your device to "CZ-5G"


2. Visit "http://192.168.0.215:8000" with web browser or scan the QR-code to download app.

3. Launch EShare and click **EShare-9346** to connect.

- EShare for Android
EShare 安卓版
- EShare for iPhone
EShare iPhone版
- EShare for iPad
EShare iPad版
- EShare for Windows
Windows 电脑无线投影到电视

Lecture en mode 3D

1. Avant de lire une vidéo en 3D, vous devez désactiver les fonctions correction trapézoïdale horizontale et zoom d'écran dans les paramètres.
2. Entrez dans l'application « Movie Player » pour lire la vidéo 3D et cliquez sur l'option « 3D » dans la barre de menu et configurez le « Play 3D Mode ». Vous pouvez acheter vous-même et utiliser les lunettes 3D pour le projecteur.

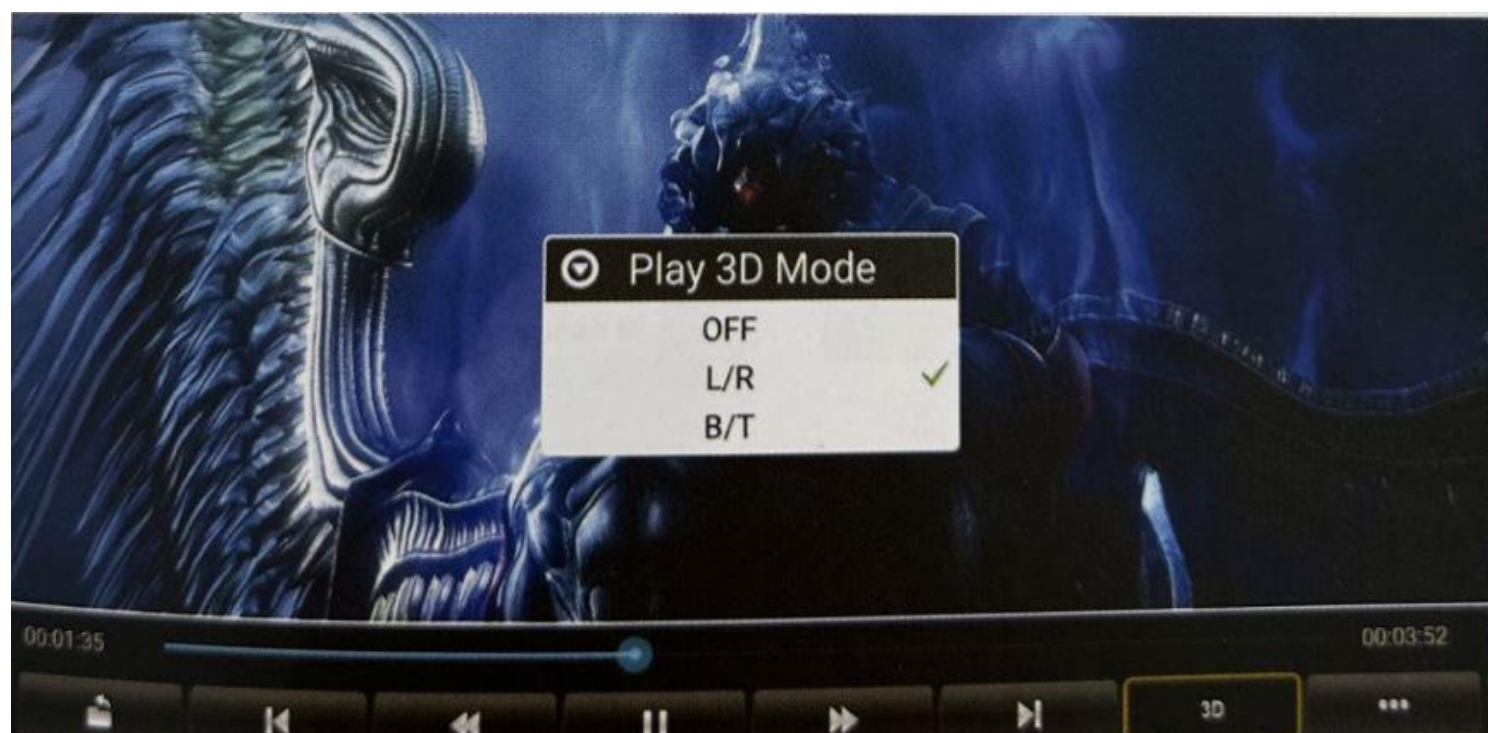


Installation et désinstallation de l'application

Installation de l'application

1. Si l'APK a été téléchargé, entrez dans le centre d'applications puis dans applications installées et recherchez l'emplacement de l'APK, cliquez dessus et installez-le.
2. Si l'APK n'est pas téléchargé, vous pouvez le télécharger et l'installer d'une autre manière.


Désinstallation de l'application

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis allez dans « autres paramètres » puis dans « applications et notifications », cliquez sur l'application qui doit être désinstallée.

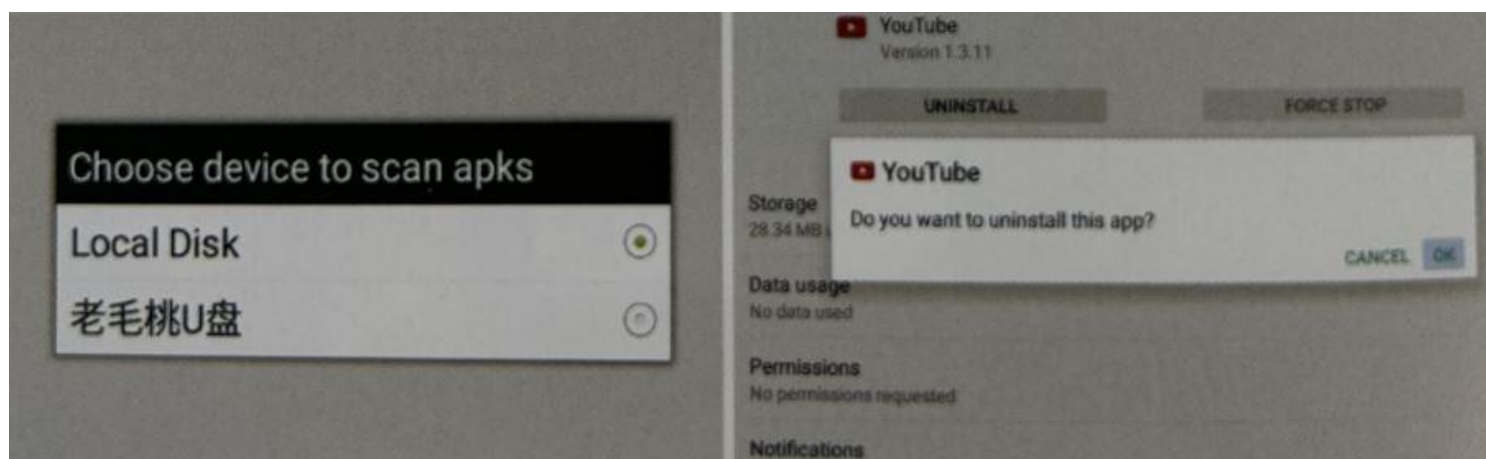


Navigateur de fichiers

1. Insérez le disque dur ou la carte mémoire et entrez dans l'application « navigateur de fichiers »
2. Sélectionnez l'icône du menu, cochez le fichier que vous souhaitez utiliser. Désélectionnez l'icône du menu et sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser dans le répertoire d'icônes d'édition.
3. Si « couper » ou « copier » est sélectionné, vous devez d'abord sélectionner le répertoire puis cliquez sur l'icône d'édition pour sélectionner « coller ».

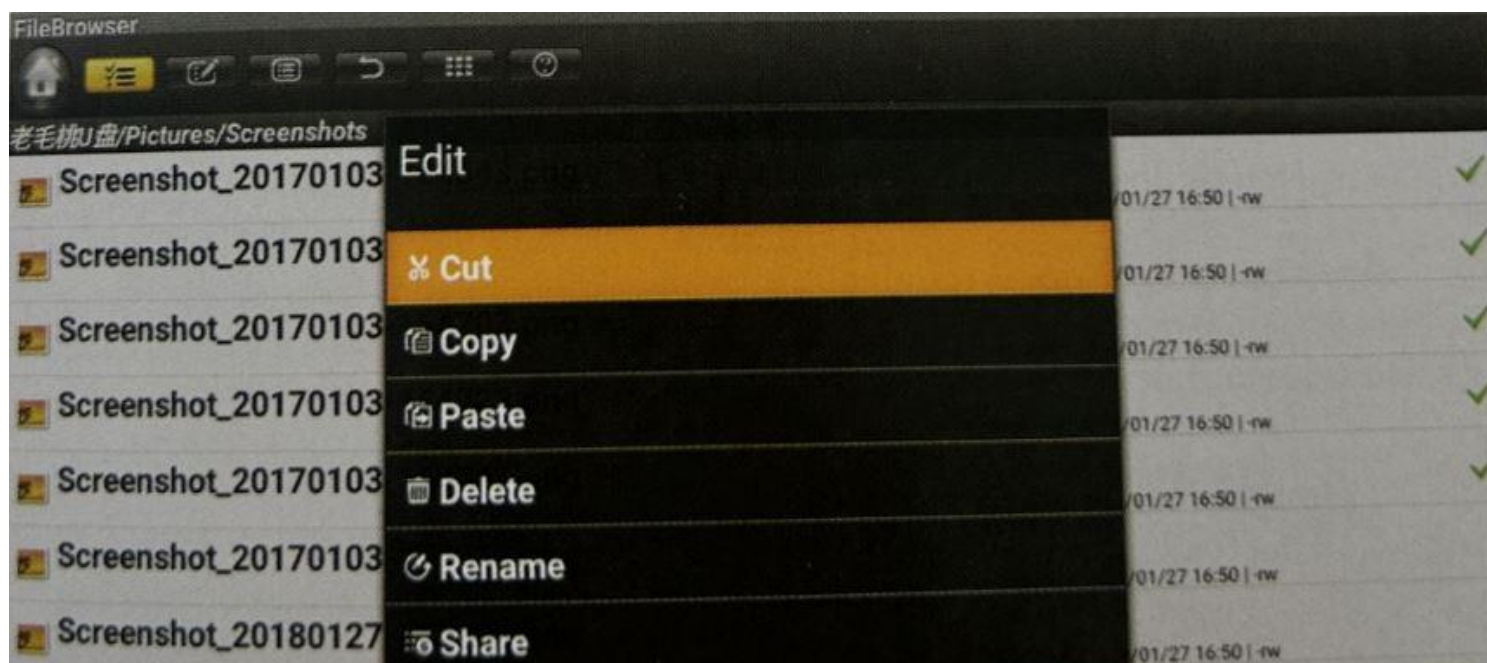

Réinitialisation des paramètres d'usine

Allez dans les paramètres sur l'interface principale puis dans « autres paramètres » puis dans « système » puis « avancé » puis « options de réinitialisation » puis « effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) ».

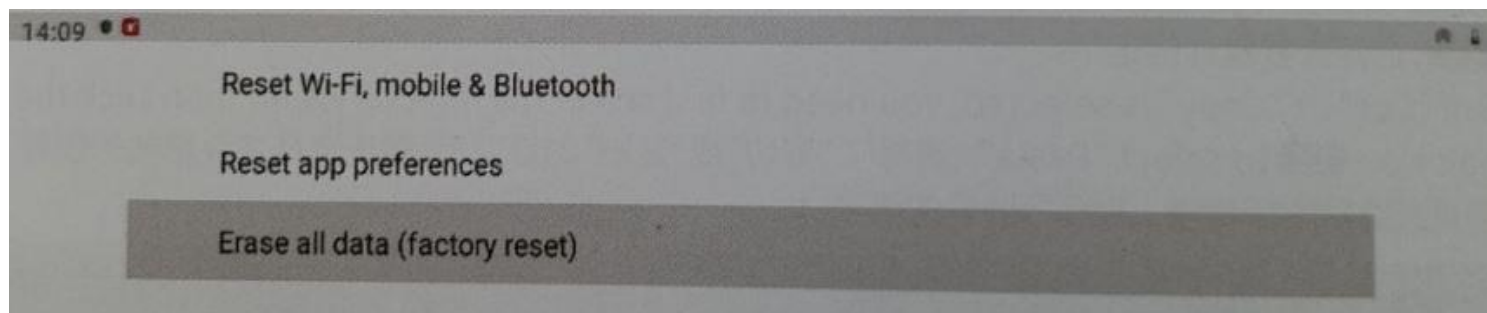

Questions de sécurité

Avis :

1. Ne posez pas le projecteur sur votre jambe ou sur une partie de votre corps pour éviter les blessures dues à la chaleur.
2. Ne placez aucun objet liquide ou lourd sur le projecteur.
3. Evitez d'utiliser le projecteur par temps de forte humidité ou d'orage.
4. Ne démontez pas le projecteur à volonté. Il existe un risque d'électrocution qui affecte également l'entretien normal.

Utiliser :

1. Le projecteur ne convient que pour une utilisation dans un environnement à température non élevée. Ne bloquez pas l'entrée d'air et de le dissipateur de chaleur pendant le fonctionnement ou la charge.
2. Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur pendant l'utilisation ou vous pourriez vous blesser les yeux.
3. Veuillez utiliser le projecteur dans une pièce sombre ou tirer le rideau pour obtenir un meilleur effet de projection.
4. Veuillez utiliser le projecteur avec précaution. Une chute ou un impact peut endommager des pièces ou provoquer un flou de l'image et causer un affichage anormal.

Alimentation :

1. Veuillez charger le projecteur avec son propre adaptateur secteur. D'autres adaptateurs peuvent sérieusement endommager le projecteur.
2. Utilisation prudente du cordon d'alimentation pour éviter une flexion excessive.
L'endommagement du cordon d'alimentation peut entraîner une électrocution et un incendie.
3. Après utilisation, l'adaptateur secteur doit être débrancher de la prise.

Nettoyer :

1. Veuillez débrancher l'alimentation avant de nettoyer le projecteur. Essuyez le fuselage avec un coton propre ou un chiffon doux puis essuyez l'humidité résiduelle avec un chiffon sec.
2. Des détergents neutres peuvent être utilisés mais n'utilisez pas de détergents ou de solvants puissants (tels que l'alcool).
3. L'objectif doit être nettoyé avec un chiffon doux sans poussière, un chiffon pour objectif ou du papier pour objectif puis grattez la lentille.
4. Veuillez utiliser régulièrement une brosse douce pour nettoyer le dissipateur de chaleur et les parties du haut-parleur du projecteur, sinon le dissipateur de chaleur sera bloqué par la poussière, ce qui entraînera une surchauffe du projecteur et même conduire à une panne de la machine.