

MODE D'EMPLOI

Y-10193



Mode d'emploi

Pointeuse Horaire Badgeuse Numérique à Reconnaissance Faciale Système Contrôle d'Accès Double Caméra Noir

Table des matières

Chapitre 1 Avis	4
1.1 Environnement d'exploitation	4
1.2 Remarques pour l'installation	4
Chapitre 2 Guide rapide	5
2.1 Schéma du produit	5
2.2 Vérification de l'utilisateur	5
2.2.1 Vérification faciale	5
2.2.2 Vérification du mot de passe	6
2.2.3 Vérification de la carte	6
2.3 MENUS	6
2.4 Fonctionnement de base	7
Chapitre 3 Gestion des utilisateurs	9
3.1 Vérifier	9
3.2 Inscrire l'utilisateur	9
3.1 Modifier l'utilisateur	10
3.4 Supprimer un utilisateur	10
3.5 Niveau	10
Chapitre 4 Gestion des données	11
4.1 Supprimer les données	11
4.1.1 Supprimer les informations utilisateur	11
4.1.2 Supprimer des enregistrements	11
4.2 Afficher les données	11
4.2.1 Afficher les informations d'inscription	11
4.2.2 Afficher le journal de présence	12
4.2.3 Afficher le journal de gestion	12

4.3 Gestion des disques U	12
4.3.1 Téléchargement	13
4.3.2 Télécharger	14
4.3.3 Mise à niveau du micrologiciel via U-Disk	14
4.1 Informations sur l'appareil	14
Chapitre 5 Paramètres	15
5.1 Système	15
5.1.1 Base	15
5.1.2 Avancé	16
5.2 Contrôle du verrouillage	17
5.3 Communications.....	17
5.4 Gestion des données	20
5.5 Paramètres de présence	20
Chapitre 6 FAQ	22
6.1 Impossible de télécharger les données via une clé USB.	22
6.2 Comment supprimer le gestionnaire ?	22
6.2.1 Suppression par logiciel	22
6.2.2 Suppression par matériel	24

Avis du chapitre 1

Merci d'avoir acheté notre terminal de présence et de contrôle d'accès Face Time. Veuillez-vous référer attentivement à ce manuel d'utilisation avant utilisation, ce qui vous aide à améliorer l'efficacité de l'utilisation de cet appareil.

1.1 Environnement opérationnel

Évitez d'installer l'appareil dans des endroits directement irradiés par une lumière forte. La forte lumière affecte la collecte des empreintes digitales, ce qui entraînerait l'échec de la vérification des empreintes digitales.

La température de fonctionnement de l'appareil est de 0°C ~ 60°C. Évitez d'utiliser l'appareil à l'extérieur pendant une longue période. Le fonctionnement normal du dispositif de contrôle d'accès sera affecté par une utilisation extérieure à long terme. Il est suggéré d'utiliser un parasol ou un équipement de refroidissement en été et une installation de chauffage en hiver pour protéger l'appareil s'il est nécessaire de l'utiliser à l'extérieur.

1.2 Remarques pour l'installation

Veuillez-vous assurer que l'alimentation est coupée. Sinon, cela pourrait endommager l'appareil ou la partie centrale de l'appareil si vous mettez l'appareil sous tension pendant l'installation.

Lors de l'installation dans un environnement électrostatique ou par temps sec, veuillez d'abord vous connecter au câble GND pour éviter d'endommager l'appareil en raison d'une électricité statique excessive.

L'âme des câbles ne doit pas être exposée à plus de 5 mm. Il est préférable d'utiliser du ruban isolant sur la zone de connexion et d'utiliser des couleurs différentes pour différencier les câbles.

Veuillez connecter le câble d'alimentation après avoir connecté tous les autres câbles. Une fois que l'appareil ne peut pas fonctionner normalement, veuillez couper l'alimentation et vérifier toutes les connexions. Remarque : toute opération de câblage sous tension peut entraîner des dommages à l'appareil. La garantie ne s'applique pas à ces dommages.

Si l'appareil est éloigné de l'alimentation électrique, veuillez ne pas connecter l'appareil à l'alimentation électrique avec un câble Ethernet. Parce que la longue distance de transmission peut provoquer une atténuation de la tension.


Il est recommandé d'installer l'appareil à une hauteur de 1,4 M à 1,5 M.

Veuillez-vous assurer que quelqu'un se trouve à l'extérieur de la porte pendant le test de la fonction d'ouverture de la porte afin d'éviter tout accident qui pourrait vous empêcher d'ouvrir la porte.

Veuillez suivre strictement ce « manuel d'installation ». Dans le cas contraire, tout dommage à l'appareil dû à un câblage incorrect n'est pas couvert par la garantie.

Chapitre 2 Guide rapide


2.1 Diagramme du produit

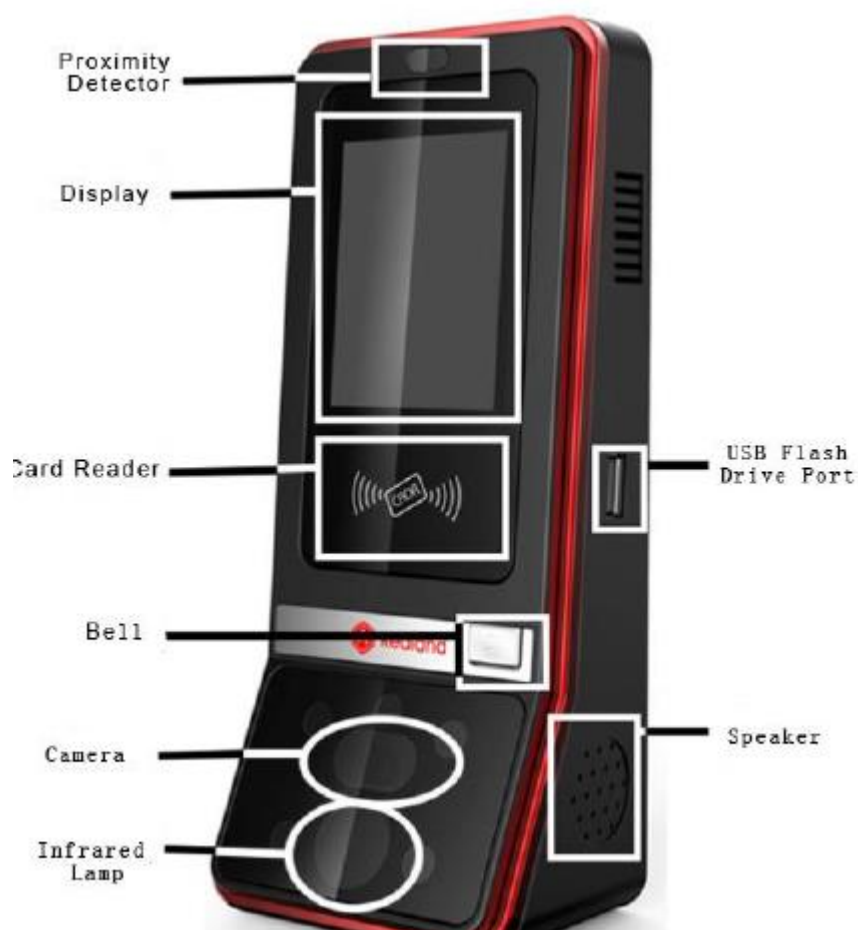

2.2 Vérification de l'utilisateur

2.2.1 Vérification faciale


La position debout comme sur la photo est recommandée. Lors de la vérification, nous recommandons que la distance entre la personne et l'appareil soit de 0,5 m (pour une plage de hauteur de 1,5 m à 1,85 m). Alignez le visage avec la case blanche au milieu de l'écran lors de la vérification. Vérifiez avec succès, l'ID utilisateur et le nom s'affichent à l'écran avec l'invite vocale « OK ».

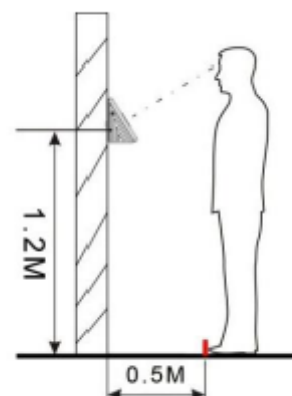

Conseils

Veuillez conserver une expression naturelle et une posture debout lors de l'inscription ou de la vérification.

 Noted:

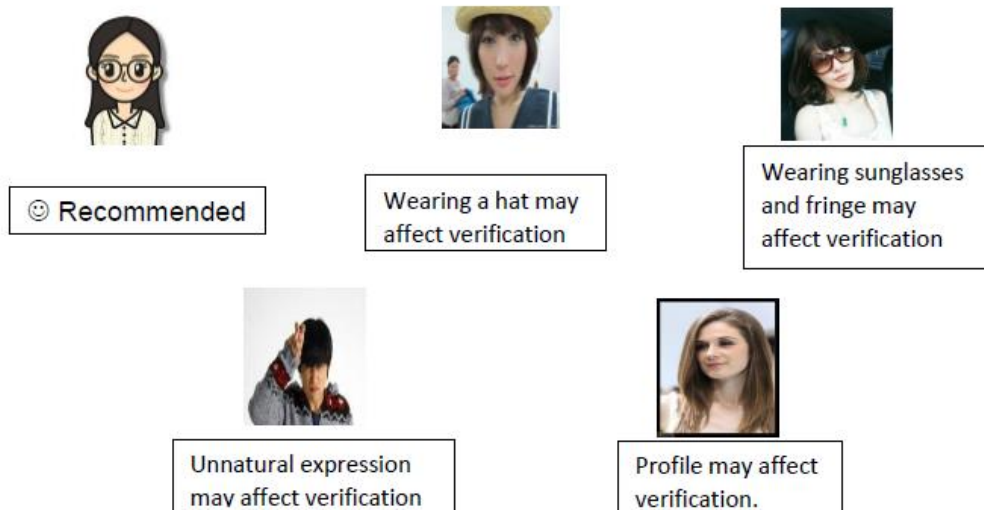

2.2.2 Vérification du mot de passe

Cliquez sur le bouton « VERROUILLER » → saisissez l'ID d'inscription → Saisissez le mot de passe → cliquez sur « OK ».

2.2.3 Vérification de la carte

o1Placez la carte sur la zone de détection et tenez-la à environ 3 cm de celle-ci.

o2Lorsque la vérification est réussie, l'écran affiche l'ID d'inscription, le nom, l'heure et « Réussite vérifié ». Pendant ce temps, l'appareil affiche « Vérifié ». Merci » ou « OK ».

o3En cas d'échec de la vérification, l'écran affiche « Match Fail » et l'appareil affiche « Dingdong ».

2.3 MENUS

Lorsque l'appareil est en état de veille, cliquez sur [] pour accéder au menu principal.

Le menu principal comprend : [Utilisateur], [Paramètres], [U-Disk], [Contrôle de verrouillage], [Journal] et [Système].
Le menu principal est le suivant :



-  **[User]**
You could enroll user, edit user info and delete user info.
-  **[Setting]**
It includes five submenus: [Basic], [Advanced], [Comm.], [Data] and [Att].
-  **[U-Disk]**
You could download the attendance log, user info and upload user info.
-  **[Lock Control]**
You could set Unlock Delay, Sensor Delay, Sensor Check, etc.
-  **[Log]**
You could query the attendance records and administrator operation records.
-  **[System]**
You could view the storage usage and device information.

[Utilisateur]

Vous pouvez inscrire un utilisateur, modifier les informations utilisateur et supprimer les informations utilisateur.

[Réglage]

Il comprend cinq sous-menus : [Basic], [Advanced], [Comm.], [Data] et [Att].

[U-Disque]

Vous pouvez télécharger le journal de présence, les informations utilisateur et télécharger les informations utilisateur.

[Contrôle de verrouillage]

Vous pouvez définir le délai de déverrouillage, le délai du capteur, la vérification du capteur, etc.

[Journal]

Vous pouvez interroger les enregistrements de présence et les enregistrements d'opérations de l'administrateur.

[Système]

Vous pouvez afficher l'utilisation du stockage et les informations sur l'appareil.

2.4 Fonctionnement de base

Mise sous tension

Branchez et l'écran LCD affiche l'interface de mise sous tension avec de la musique (l'appareil est par défaut sous tension automatique).

Remarque : l'alimentation électrique de cet appareil doit être de 12 V CC.

Menu

Cliquez sur [la maison], puis vous pourrez accéder au menu [Utilisateur], [Paramètres], [U-Disk], [Contrôle de verrouillage], [Journal] ou [Système] selon vos besoins.

Note:

Si l'appareil a été enregistré par l'administrateur, les utilisateurs doivent être validés lorsqu'ils accèdent au menu principal.

[Utilisateur]

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Utilisateur] → sélectionnez [Enroll], vous pouvez enregistrer un visage/une carte/un mot de passe.

L'administrateur comprend le gestionnaire, le registraire et le demandeur, qui ont des privilèges différents. (Veuillez-vous référer au « Niveau 3.5 » pour plus de détails.)

[Réglage]

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètre]. Il comprend [Basique], [Avancé], [Comm.], [Données] et [Att.].

[U-Disque]

Insérez la clé USB → cliquez sur [la maison] → sélectionnez [U-Disk], vous pouvez télécharger les journaux, les informations utilisateur et télécharger les informations utilisateur.

[Contrôle de verrouillage]

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Contrôle de verrouillage], vous pouvez définir le délai de déverrouillage, le délai du capteur, le type de capteur, etc.

[Journal]

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Journal], vous pourrez afficher GLog et SLog. GLog est un record de fréquentation. SLog est un enregistrement de gestion/opération.

[Système]

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Système], vous pourrez afficher l'utilisation du stockage et les informations sur le périphérique.

Vérification

Lors de la vérification, l'appareil doit être en état de veille. Les utilisateurs peuvent ensuite vérifier selon la méthode de vérification ce qu'ils inscrivent. Si la vérification réussit, l'appareil demande « Merci » et l'écran affiche l'ID et le nom d'inscription.

Chapitre 3 Gestion des utilisateurs

Cliquez sur [la maison] et sélectionnez [Utilisateur] pour accéder au sous-menu, qui comprend [Inscrire], [Modifier] et [Supprimer].

3.1 Vérifier


Il existe trois méthodes de vérification : Visage/Carte/Mot de passe, Visage/Mot de passe et Visage.

Chaque utilisateur dispose d'un identifiant d'inscription unique, qui doit être le même sur l'appareil et sur le logiciel de bureau. Vous ne pouvez pas inscrire plus d'un visage, une carte et un mot de passe pour chaque utilisateur.

3.2 Inscrire un utilisateur

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Utilisateur] → sélectionnez [Inscrire] → modifiez les informations de l'utilisateur (ID/Nom/Poste/Niveau) → enregistrez Face/Carte/Mot de passe → inscrivez-vous avec succès et quittez.

Les images ci-dessous sont à titre de référence.

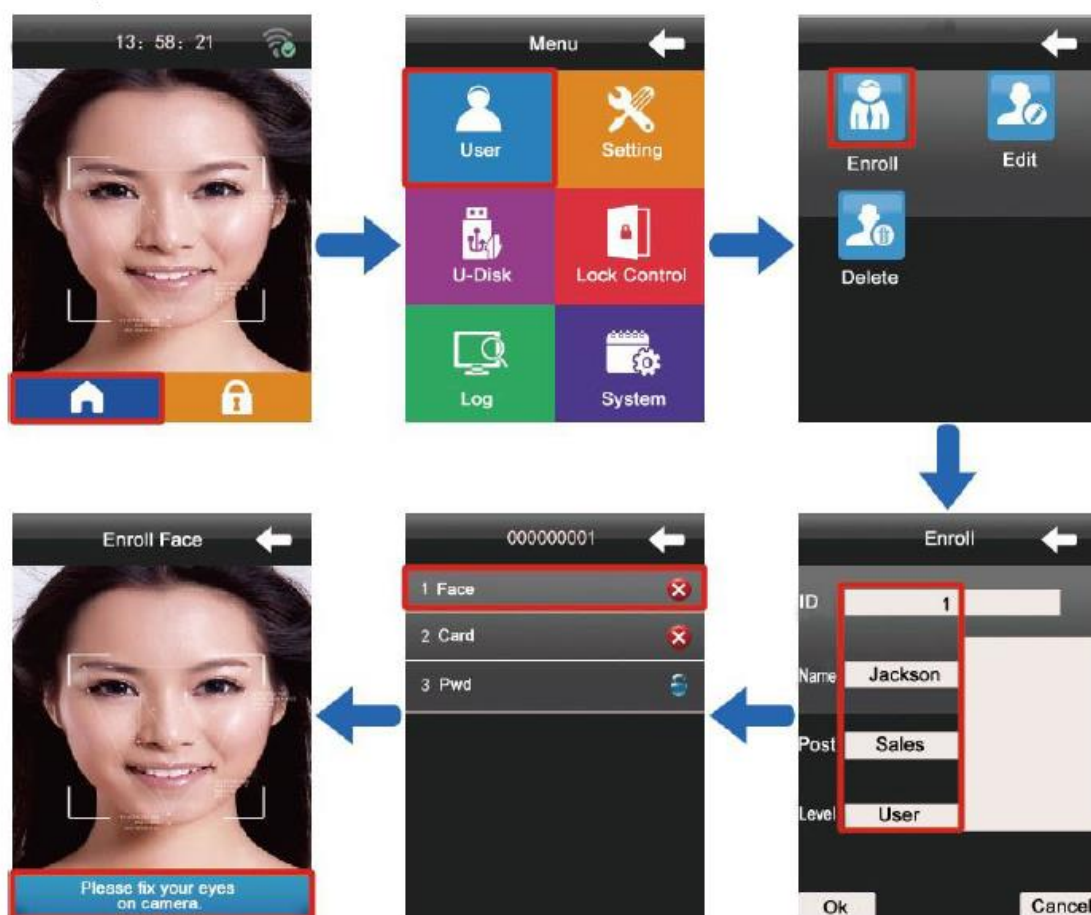

Nom : Nous vous suggérons de modifier le nom d'utilisateur sur le logiciel s'il y a un grand nombre d'utilisateurs.

Niveau : Il existe 4 niveaux : utilisateur, gestionnaire, registraire et demandeur. Vous ne pouvez pas inscrire plus de 10 administrateurs (Manager/Registrar/Querier).

Note:

Lorsque vous interrogez des informations sur un utilisateur, il vous suffit de saisir le chiffre le plus à gauche de l'ID d'inscription. Par exemple, lorsque l'ID d'inscription est « 000000050 », il vous suffit de saisir « 50 » pour pouvoir interroger les informations utilisateur.

3.1 Modifier l'utilisateur

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Utilisateur] → sélectionnez [Modifier] → cliquez sur « Requête » → saisissez l'ID d'inscription et cliquez sur « OK » → modifiez les options (Nom/ Poste/ Niveau/ Visage/ Carte/ Mot de passe) → terminé → cliquez sur [] pour quitter.

3.4 Supprimer un utilisateur

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Utilisateur] → sélectionnez [Supprimer] → cliquez sur « Requête » → saisissez l'ID d'inscription et cliquez sur « OK » → vous pouvez supprimer le visage, la carte, le mot de passe ou toutes les informations de cet utilisateur. (Si vous devez supprimer tous les utilisateurs, veuillez consulter « 4.1.1 Supprimer les informations utilisateur » pour plus de détails.)

Niveau 3.5

Il existe quatre niveaux : utilisateur, gestionnaire, registraire et demandeur.

Lorsqu'il n'y a pas d'administrateur, chaque utilisateur peut utiliser toutes les fonctions et modifier les paramètres de l'appareil. Si l'appareil a été enregistré par l'administrateur, les utilisateurs doivent être validés lorsqu'ils accèdent au menu principal.

L'administrateur comprend le gestionnaire, le registraire et le demandeur.

Manager : peut exploiter toutes les fonctions et modifier tous les paramètres de l'appareil.

Registrar : ne peut accéder qu'au menu [Utilisateur] et au menu [Système].

Querier : ne pouvait accéder qu'au menu [Journal] et au menu [Système].



Chapitre 4 Gestion des données

4.1 Supprimer des données



4.1.1 Supprimer les informations utilisateur

Vous pouvez supprimer un utilisateur et supprimer tous les utilisateurs.

Supprimer un utilisateur : Pour plus de détails, veuillez consulter « 3.4 Supprimer un utilisateur ».

Supprimer tous les utilisateurs : Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Données] → sélectionnez « Suppr. Tous les utilisateurs ».

4.1.2 Supprimer des enregistrements

Vous pouvez supprimer GLog (enregistrements de présence) et SLog (enregistrements de gestion/opération).

Supprimer tous les journaux : Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Système] → sélectionnez [Données] → sélectionnez « Suppr. Tous les journaux ».

Del. All Slog : Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Système] → sélectionnez [Données] → sélectionnez « Suppr. Tous Slogr ».

4.2 Afficher les données

4.2.1 Afficher les informations d'inscription

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Système] → sélectionnez [Utilisation du stockage].



Vous pouvez afficher le montant enregistré et la capacité maximale (Max User = 10 000; Max Card = 10 000; Max Mot de passe = 10 000; Max Face = 1 000).

Journal : c'est le nombre de relevés de présence. Maximum = 100 000.

Super Log : c'est le nombre d'administrateurs entrant dans le menu pour opérer. Maximum = 10 000.

4.2.2 Afficher le journal de présence

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Journal] → sélectionnez [GLog] → saisissez l'ID d'inscription → sélectionnez la plage de dates → cliquez sur « OK » pour afficher.

Vous pouvez consulter les journaux de présence pour n'importe quelle période et tous les journaux de présence.

Vous pouvez afficher les détails de la vérification lors de la saisie de l'ID d'inscription.

Lorsque l'ID est « 0 », il affiche tous les enregistrements de présence de tous les utilisateurs et le montant des enregistrements de présence dans la plage de dates sélectionnée.

4.2.3 Afficher le journal de gestion

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Journal] → sélectionnez [SLog] → saisissez l'ID d'inscription de l'administrateur → sélectionnez la plage de dates → cliquez sur « OK » pour afficher.

SLog désigne les enregistrements du ou des administrateurs entrant dans le menu pour opérer. S'il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas de journal de gestion.

Vous pouvez afficher les détails des opérations de cet administrateur, telles que l'entrée dans le menu, l'inscription, la suppression d'un utilisateur, la suppression des journaux, la modification des paramètres, la durée des opérations, etc.

Lorsque l'ID est « 0 », il affiche tous les journaux de gestion de tous les administrateurs et le nombre de journaux de gestion dans la plage de dates sélectionnée.

4.3 Gestion des disques U

Insérez la clé USB → Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [U-Disk].



4.3.1 Téléchargement

Télécharger le journal de présence

Down NewLog : Cela signifie télécharger les derniers journaux de présence depuis les derniers journaux de présence que vous avez téléchargés. Si vous avez téléchargé tous les journaux, il n'y a aucune donnée dans cette option.

Down AllLog : Cela signifie télécharger tous les journaux de présence de cet appareil.

Télécharger le journal de gestion

Down NewsLog : Cela signifie télécharger les derniers journaux de gestion depuis les derniers journaux de gestion que vous avez téléchargés. Si vous avez téléchargé tous les journaux de gestion, il n'y a aucune donnée dans cette option.

Down AllsLog : Cela signifie télécharger tous les journaux de gestion de cet appareil.

Télécharger les informations utilisateur

Down User : Cela signifie télécharger les informations de l'utilisateur enregistré. Vous pouvez le télécharger sur un autre appareil, afin de ne pas avoir à réenregistrer les utilisateurs sur un autre appareil.

Conseils:

Les informations utilisateur sont enregistrées dans le fichier nommé « AllEnrollData.DAT ».

Les journaux de présence sont enregistrés dans le fichier nommé « ASLG_xxx.csv ».

Les journaux de gestion sont enregistrés dans le fichier nommé « SLG_xxx.csv »

Les nouveaux journaux de présence sont enregistrés dans le fichier nommé « NewFlog_xxx_yyy.csv ».

Les nouveaux logs de gestion sont enregistrés dans le fichier nommé « HisGLog_xxx_yyy.csv ».

« aaa » signifie la date et l'heure auxquelles vous téléchargez les journaux ; « xxx » désigne le numéro de l'appareil.

4.3.2 Télécharger

Télécharger les informations utilisateur

Up User : Cela signifie télécharger les informations utilisateur enregistrées dans le fichier nommé « AllEnrollData.DAT » sur l'appareil.

4.3.3 Mise à niveau du micrologiciel via U-Disk

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Avance] → sélectionnez « Mettre à niveau le micrologiciel ».

En cas de problème avec le micrologiciel ou lorsque le fabricant met à niveau/optimise le micrologiciel, veuillez copier le dernier micrologiciel « zd4960_um.bin » sur la clé USB, puis insérez la clé USB dans l'appareil et mettez à niveau le micrologiciel.


Attention:

Veuillez suivre les instructions du technicien lors de la mise à niveau du micrologiciel.

4.1 Informations sur l'appareil

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Système] → sélectionnez [Dev.Info].

Vous pouvez afficher la date de sortie, le numéro de série, le fabricant, le modèle et la version du micrologiciel.

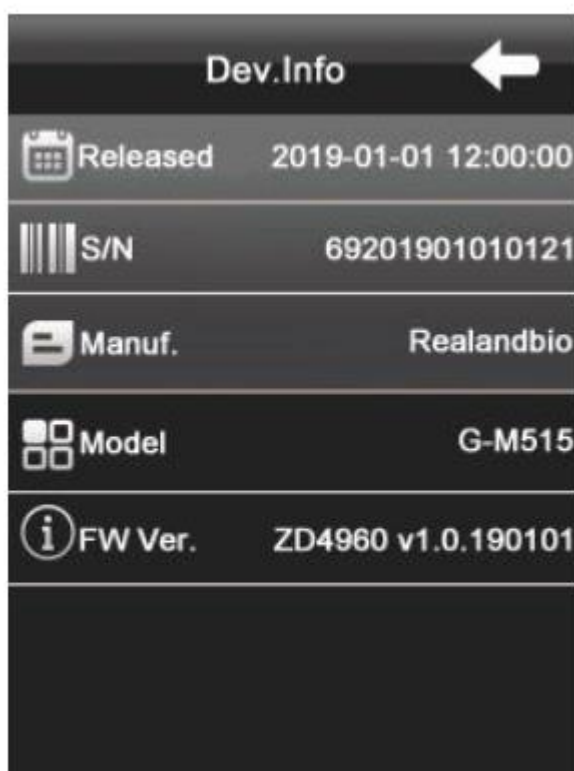

Chapitre 5 Paramètres

5.1 Système

5.1.1 De base

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètre] → sélectionnez [Basique].

Article



Item	Description
Language	You could set the language as English or Chinese.
Time	You could calibrate date and time when they are incorrect.
Voice	Turn it on and the device prompts when verify.
Key Tone	Turn it one and it prompts "DI" when touch the screen.
Volume	You could set it as 0~10. Default is "5".
Set Bell	You could set 24 groups of bells.

Langue Vous pouvez définir la langue comme anglais ou chinois.

Temps

Vous pouvez calibrer la date et l'heure lorsqu'elles sont incorrectes. **Voix** Allumez-le et l'appareil vous invite lors de la vérification.

Tonalité

Tournez-le et il affichera « DI » lorsque vous touchez l'écran. **Volume** Vous pouvez le définir entre 0 et 10. La valeur par défaut est « 5 ».

Définir la cloche

Vous pouvez définir 24 groupes de cloches.



	↑	↓	Set Bell	←
	Time	State	Cycle	Delay
1	00:00	No	Ever...	0
2	00:00	No	Ever...	0
3	00:00	No	Ever...	0
4	00:00	No	Ever...	0
23	00:00	No	Ever...	0
24	00:00	No	Ever...	0

5.1.2 Avancé

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Avancé].



Item	Description
Verify Mode	There three verification mode: FC/C/P, FC/P and FC.
Max Mngr	Max manager=10.
Upgrade FW	Please view "4.3.3 Upgrade Firmware" for more details.
Factory reset	To reset all the settings to the default, but

Mode de vérification

Il existe trois modes de vérification : FC/C/P, FC/P et FC.

Max Manager

Gestionnaire maximum = 10. Mise à niveau du micrologiciel Veuillez consulter « 4.3.3 Mise à niveau du micrologiciel » pour plus de détails.

Retour aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser tous les paramètres par défaut, mais les informations utilisateur et les journaux ne seront pas supprimés.

Heure de réinitialisation

Définissez une heure pour réinitialiser l'appareil. Par exemple, l'heure de réinitialisation est 07:30:00, ce qui signifie que l'appareil se réinitialisera à 07:30:00 chaque jour lorsqu'il se branche.

Temps de sommeil

Pour définir la durée pendant laquelle l'appareil restera en mode veille une fois que personne ne l'utilisera afin d'économiser de l'énergie. Lorsque la caméra détecte une dynamique, le mode veille se termine.



5.2 Contrôle du verrouillage

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Verrouiller le contrôle].

Délai de déverrouillage : pour définir la durée pendant laquelle la porte se fermera. Vous pouvez le définir sur 0 ~ 255 (unité : seconde).

Délai du capteur : pour définir la durée pendant laquelle l'alarme retentit après que la porte ne se ferme pas. Vous pouvez le définir sur 0 ~ 255 (unité : seconde). Remarque : ce n'est que lorsque le capteur de porte est installé qu'il fonctionne.

Vérification du capteur : allumez-le et il vérifiera l'état de la porte (ouverte ou fermée).

Type de capteur : Pour définir l'état du capteur de porte. Vous pouvez le définir comme NG (auto), NC (fermeture normale) ou NO (ouverture normale).

Sortie Wiegand : vous pouvez définir le format de sortie Wiegand (26 ou 34) et le type de sortie Wiegand (ID utilisateur ou UidOrCard).

Délai d'alerte : après l'avoir éteint, une alarme retentit si l'appareil est démonté illégalement.

Alarme incendie : allumez-le en connectant l'alarme incendie à la borne "Fire In", puis la porte s'ouvre et l'appareil déclenche une alarme. Pendant ce temps, l'alarme incendie retentit. (Remarque : vous ne pouvez pas définir le « Délai de déverrouillage » sur « 0 ».)

5.3 Communications

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Réglage] → sélectionnez [Comm.].

Wi-Fi

1 Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Comm.] → activez le WIFI → sélectionnez « Scan WIFI » → sélectionnez le WIFI disponible et connectez-vous

2 Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil et l'adresse IP du PC se trouvent dans le même segment de réseau. Vous pouvez le tester via « PING ».

3 Ouvrez l'application de bureau et ajoutez l'appareil.




Remarque : un signal de point d'accès Wi-Fi faible peut entraîner un échec de connexion.



TCP/IP

1 Branchez le câble Ethernet.

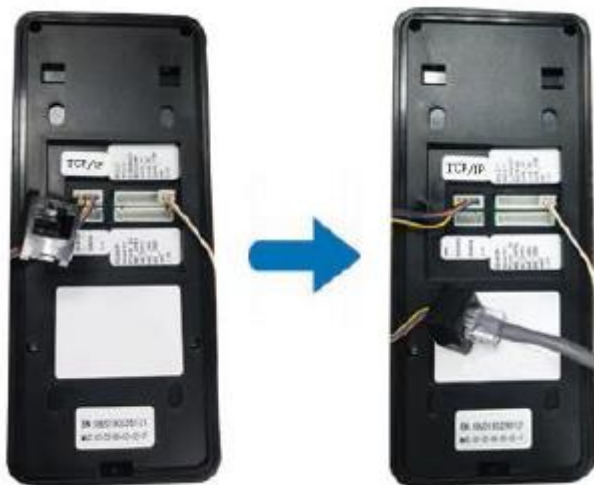



2 Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Comm.] → activez DHCP.

3 Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil et l'adresse IP du PC se trouvent dans le même segment de réseau. Vous pouvez le tester via « PING ».

4 Ouvrez l'application de bureau et ajoutez l'appareil.

Télécharger l'enregistrement

Télécharger l'enregistrement : envoyez les données en temps réel vers le PC.



1 Connectez l'appareil au logiciel RAMS.

2 Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Comm.] → activez « Télécharger l'enregistrement » → définissez « Adresse du serveur » comme étant identique à l'adresse IP du PC → définissez le « Port UDP » sur le logiciel comme étant le même que « Port serveur » sur l'appareil.



5.4 Gestion des données

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètres] → sélectionnez [Données].

Enregistrer



Avertissement de journal : l'appareil vous invite lorsque la capacité du journal de présence est égale à la valeur de réglage. La capacité maximale du journal de présence est de 100 000.

Avertissement SLog : l'appareil vous invite lorsque la capacité de Slog est égale à la valeur de réglage. La capacité maximale de Slog est de 10 000 personnes.

Revérifier l'heure : la vérification répétable à l'heure définie n'est pas valide. La valeur par défaut est 3 minutes.

Supprimer tous les journaux : videz tous les journaux de présence. Veuillez sauvegarder les données avant de les supprimer.

Del. All Slog : Videz tous les journaux de gestion. Veuillez sauvegarder les données avant de les supprimer.

Supprimer tous les utilisateurs : vide toutes les informations utilisateur.

5.5 Paramètres de présence

Cliquez sur [la maison] → sélectionnez [Paramètre] → sélectionnez [Att].





[Attention]

Vous pouvez régler l'heure de six états : Duty On, Duty Off, In, Out, OT-On et OT-Out. Vous ne pouvez pas définir plus de 24 groupes.



Chapitre 6

6.1 Impossible de télécharger les données via une clé USB.

Assurez-vous que la clé USB fonctionne. Nous vous suggérons d'utiliser une clé USB de 2 à 8 Go. S'il y a des fichiers en conflit, veuillez formater la clé USB. Nous suggérons d'en utiliser un spécialisé pour les données de fréquentation.

6.2 Comment supprimer le gestionnaire ?

6.2.1 Suppression par logiciel

Il est suggéré d'inscrire au moins deux administrateurs sur l'appareil. Lorsqu'un administrateur n'est pas en mesure d'utiliser l'appareil, un autre administrateur peut être vérifié.


Lorsque le seul administrateur ne peut pas accéder au menu principal, veuillez connecter l'appareil au logiciel et annuler le privilège sur le logiciel.

Pas:


1Connectez l'appareil et le PC au même réseau local. (Veuillez choisir la communication TCP/IP.)

2Ouvrez le logiciel RAMS → sélectionnez [Gestion des appareils] et ajoutez l'appareil comme ci-dessous :



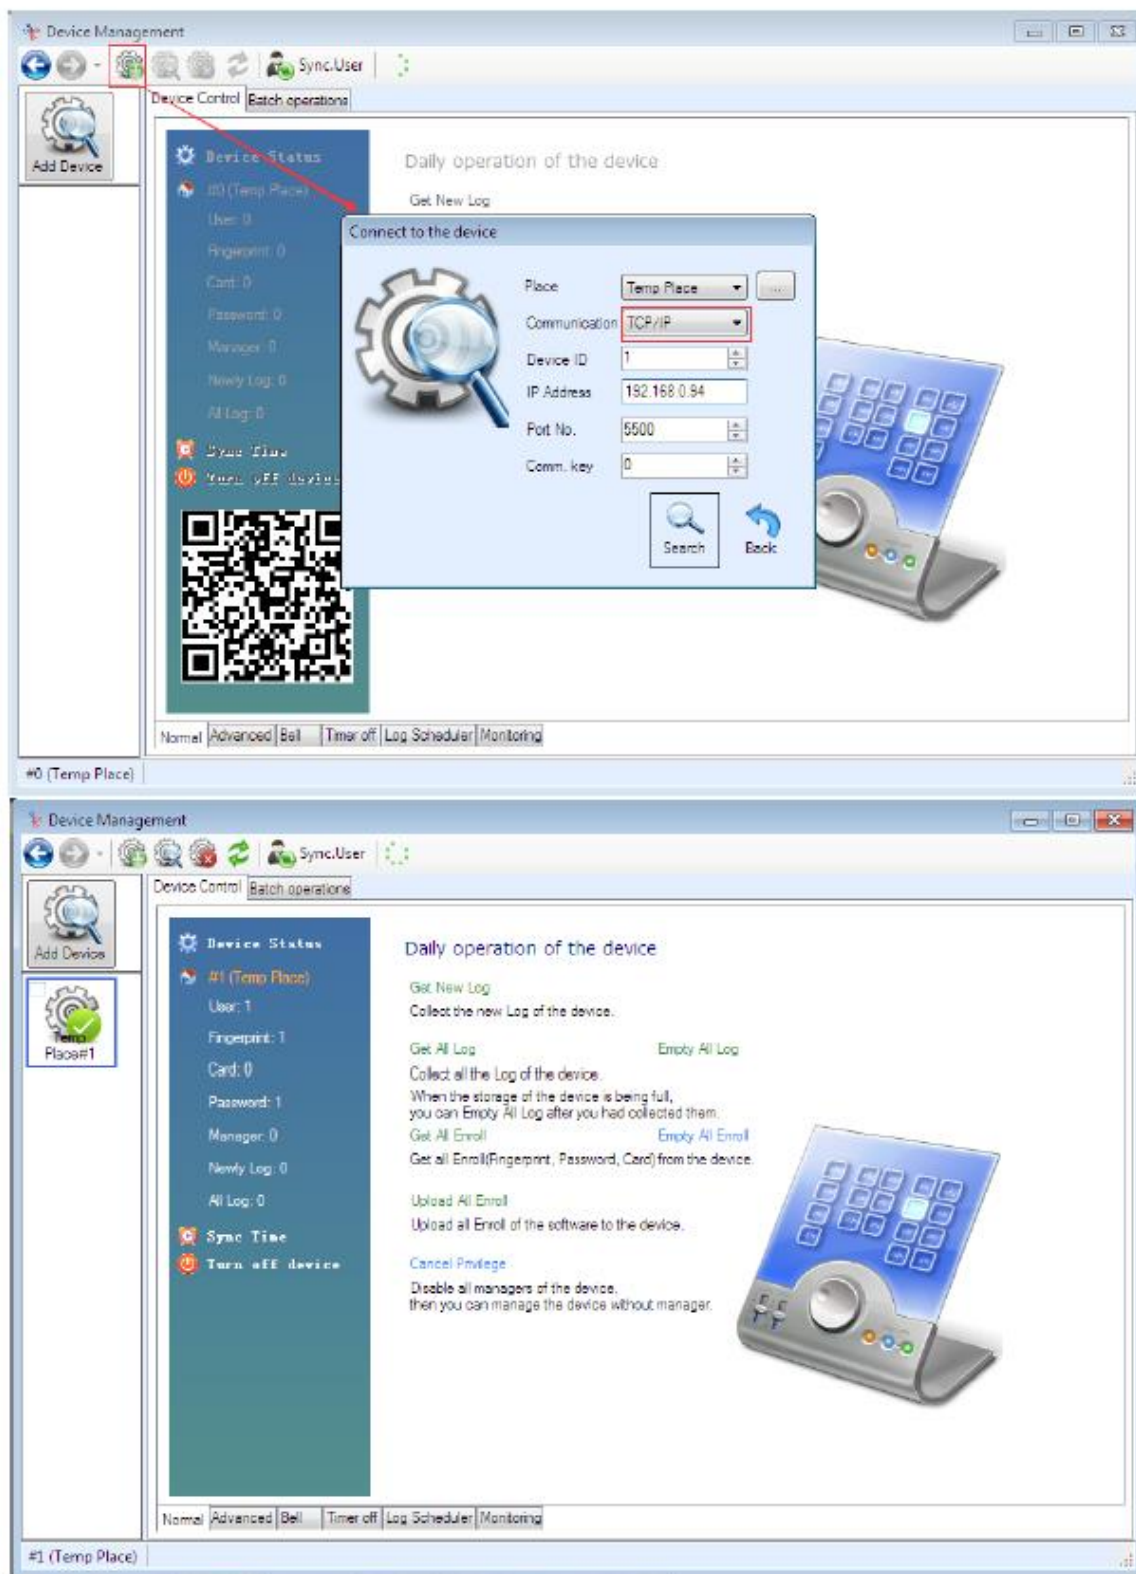

3 Lorsque l'appareil s'est connecté au logiciel avec succès, cliquez sur « Annuler le privilège ». Si le coin inférieur gauche affiche « Opération terminée », l'administrateur est supprimé.

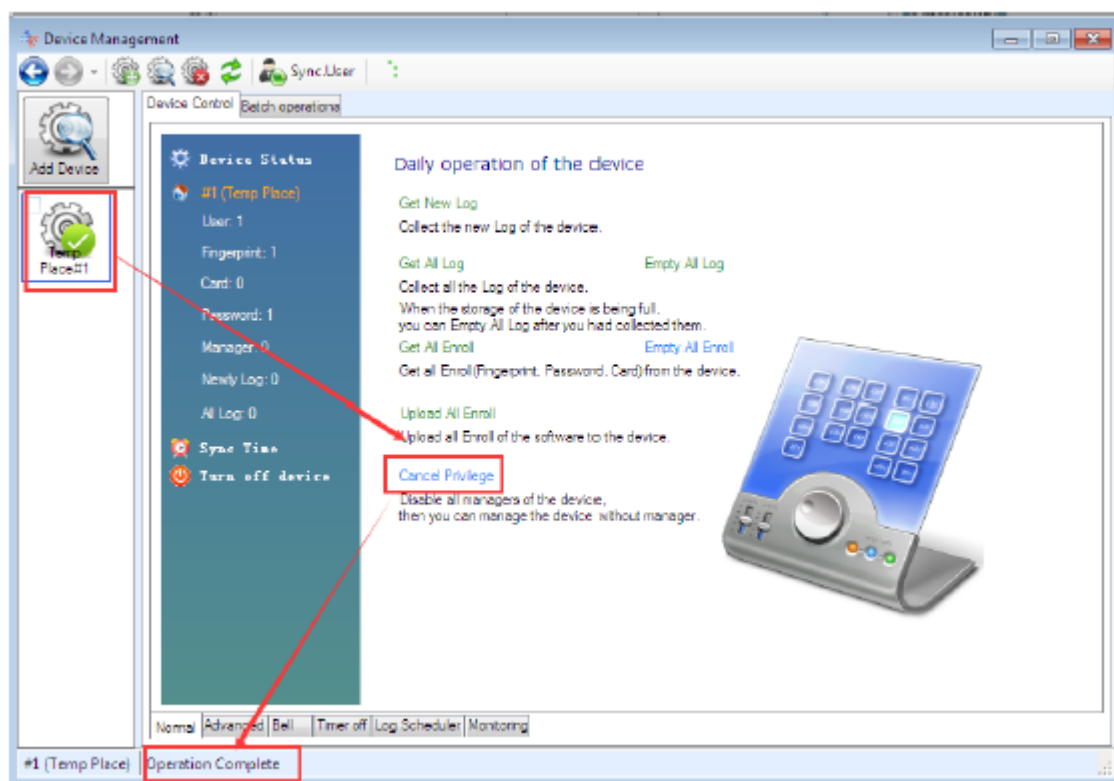

4 Si vous avez besoin d'inscrire un nouvel administrateur, veuillez-vous référer aux détails d'inscription ci-dessus.

6.2.2 Suppression par matériel

Vous pouvez supprimer le privilège d'administrateur en appuyant sur une touche de la carte mère.

Pas:

Démontez l'appareil → appuyez sur le bouton « KEY5 » sur la carte mère → appuyez sur le bouton « OK »