MODE D’EMPLOI PORTE CLE ANTI PERTE BLUETOOTH ANDROID IOS ALARME SONORE TELECOMMANDE PHOTO ROSE

Y-kf7



Table des matières

Les méthodes de téléchargement de l'application 2
Mode d'utilisation 2
Spécification du produit 4
Avertissement de la FCC 5
Aide 5



Merci d'avoir choisi le dispositif anti-perte Bluetooth !

Cet appareil est un produit basé sur le Bluetooth 4.0 à faible consommation d'énergie. Il est capable de retrouver facilement des objets perdus comme des clés, des sacs à main, etc. et de les éviter de les perdre à nouveau en utilisant une application gratuite sur un appareil mobile. Vous pouvez même mettre cet appareil sur un enfant pour le garder dans la zone de sécurité que vous avez définie avec l'application mobile ou l'accrocher à un animal de compagnie, ce qui vous évitera de le perdre.

Les méthodes de téléchargement de l'application

Le nom de l'application mobile pour votre mobile est Kindelf

1- Pour les utilisateurs d'IOS, ils peuvent rechercher "Kindelf" dans l'APP store puis le télécharger et l'installer.

2- Pour les utilisateurs d'Android, ils peuvent rechercher "Kindelf" sur Google Play, puis le télécharger et l'installer.

Toutes les captures d'écran utilisées dans le manuel de l'utilisateur proviennent de l'Iphone X. Ce qui permet d'accéder à la localisation du système, au microphone et à la caméra. Les utilisateurs d'Android sont soumis à la pratique, téléphone bluetooth ouvert avant l'utilisation.

Mode d'utilisation


(1) Mise en marche/arrêt

Mise en marche : appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, puis vous entendrez un son "DI" deux fois et l'indicateur se mettra à clignoter tout le temps.

Eteindre : appuyez sur le bouton pendant 4 secondes, puis vous entendrez le son "DI" une fois, l'indicateur clignote rapidement et s'éteint.

(2) Appareil

Ouvrez l'APP dans l'annonce de l'interface "appareil" ci-dessous.

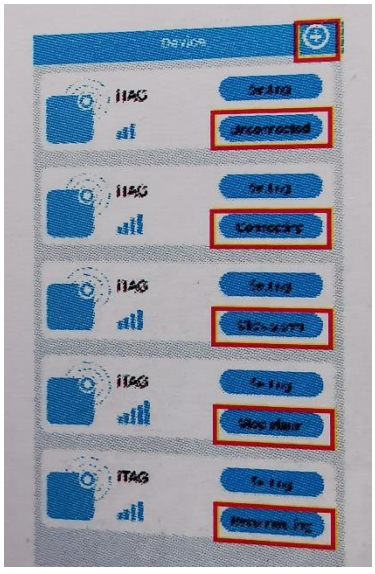


Cliquez sur "(+)", les signes graphiques ci-dessous apparaissent.

A. Cliquez sur "Unconnected".

B. Apparaît "Connecté".

C. Après avoir été connecté, apparaît "Cliquer l'alarme". L'appareil commence à émettre le son "diDI" en permanence et s'arrête "DIDI" lorsque vous cliquez à nouveau sur "Stop Alarm". Double-cliquez sur le bouton de l'appareil Bluetooth, une sonnerie d'alarme se déclenchera et s'arrêtera une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton.

Cliquez sur "réglage" dans Appareil,

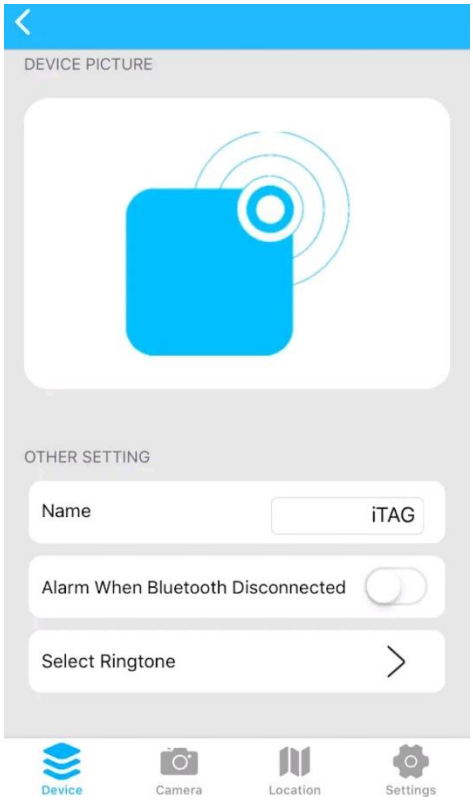

A. Cliquez sur les signes graphiques pour changer l'image de l'appareil en une image de votre choix.

B. Vous pouvez modifier le nom de votre appareil

C. "Alarme lorsque le Bluetooth est déconnecté" La fermeture par défaut peut être ouverte manuellement, sinon le smartphone ne s'alarme pas lorsqu'il se déconnecte avec le Bluetooth anti-perte, il est recommandé de l'ouvrir avec des signes graphiques.

D. Cliquez sur "Select Ringtone" puis sur le côté droit pour entrer dans l'interface de sonnerie, sélectionnez le type de sonnerie

(3) Appareil photo

Avec la fonction caméra, il suffit de cliquer sur l'appareil pour s'amuser et passer librement de la caméra avant à la caméra arrière.







(4) localisation


L'appareil fonctionne avec une fonction de positionnement lorsqu'il est déconnecté du smartphone, qui conserve l'emplacement exact du positionnement lors de la déconnexion et est capable de trouver l'historique de la dernière position vue. Allumer le GPS et maintenir le smartphone connecté à Internet, sinon la carte n'est pas mise à jour.

(5) Paramètres

Le Wifi ne pas déranger : Par défaut celui-ci est fermé, mais dans une zone de couverture Wifi lorsqu'elle est ouverte pour se connecter avec un smart phone, le smart phone ne sonne pas lorsqu'il se déconnecte.

Période silencieux : Par défaut en ouvert, période de configuration de 23h00 à 07h00 le jour suivant, la non-interférence peut être configurée en fermé ou réinitialiser la période de temps.

Enregistrement : Entrez dans l'interface ci-dessous pour utiliser l'enregistreur vocal, cliquez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement vocal et cliquez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter et le fichier enregistré sera sauvegardé au format .Wav

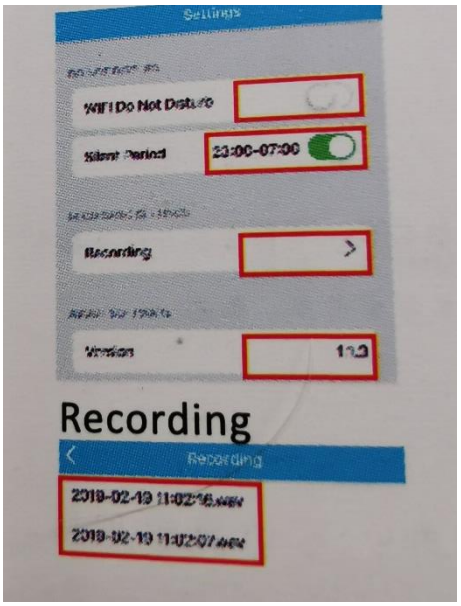

A. Par défaut fermé, cliquez sur la droite pour ouvrir.

B. Par défaut en ouvert, cliquez sur la droite pour fermer ou réinitialiser la période de silence

C. Cliquez sur le côté droit pour entrer dans l'interface d'enregistrement

D. Version du logiciel.

Entrez dans l'interface d'enregistrement, cliquez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement, cliquez à nouveau sur le bouton, arrêtez l'enregistrement et générez automatiquement un document d'enregistrement.

Spécification du produit

(1) IOS et système Andoid pris en charge : Version iOS recommandée 7.0 et plus ; Le système android a besoin de la version 4.4 ou plus, et le téléphone doit supporter la norme Bluetooth 4.0.
(2) Prise en charge de la norme Bluetooth Low Energy (BLE), prise en charge de l'alarme bidirectionnelle.
(3) Gamme de fréquence : 2402-2480GHz
Sensibilité de réception : -94 dBm
Environnement de fonctionnement : -20 - 70°C
Tension de fonctionnement : 2,7-3,2V
Courant de repos : moins de 3uA

Avertissement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio tc. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement est éteint et allumé, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui de l'appareil.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Attention : Tout changement ou modification de cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre droit d'utiliser cet appareil.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : réception, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.
L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Aide

(1) Pourquoi le dispositif anti-perte ne peut-il pas être connecté à des appareils intelligents (téléphones portables, tablettes, etc.) ?

A- Confirmez si le dispositif intelligent active le Bluetooth.
B- Déterminer si la batterie est alimentée ? S'il s'agit d'une batterie bouton, retirez la batterie, puis chargez-la et connectez à nouveau le dispositif anti-perte à l'APP.
C- Redémarrez le dispositif intelligent ou redémarrez l'application.

(2) Pourquoi le dispositif s'alarme-t-il fréquemment ?

En raison des différences entre les matériaux des produits eux-mêmes, les dispositifs anti-perte individuels peuvent avoir des alarmes fréquentes. Les étapes suivantes peuvent être définies afin d'améliorer encore l'expérience de l'utilisateur.

A. Déconnecter, pas d'alarme de téléphone portable, " Alarme lorsque Bluetooth est déconnecté " dans l'option " Setting " dans l'appareil(par défaut sur closed), cette option n'affecte pas la fonction de l'appareil anti-perte pour retrouver le téléphone.

B. Dans les " Paramètres ", il y a l'option " WIFI Ne pas déranger " pour activer (par défaut dans fermé), le téléphone mobile est déconnecté de l'appareil anti-perte dans cette zone, et le téléphone mobile ne déclenchera pas d'alarme

C. Il y a une option " Période de silence " dans les " Paramètres " (par défaut dans ouvert), la période par défaut est 23:00PM à 07:00AM, et la période peut être modifiée selon les habitudes de l'utilisateur.

(3) La distance de travail de l'appareil ?
Le dispositif anti-perte est un produit de communication personnelle, il appartient à la classe 2, et la distance générale est de 12 à 30 mètres (sans aucune barrière).
(4) Pourquoi l'appareil donne-t-il fréquemment l'alarme à la maison ?
En raison de la faible pénétration de la norme Bluetooth dans les entretoises, s'il y a plus de murs porteurs dans la salle de séjour, le dispositif anti-perte sera fréquemment alarmé. Il est recommandé que l'utilisateur puisse se référer au point d'aide 2 pour optimiser l'expérience. Si vous êtes sensible à cette exigence, il est recommandé d'y réfléchir. Veuillez être prudent lors de l'achat de produits suh.
(5) Comment distinguer le positif et le négatif de la pile bouton
(si l'accessoire n'est pas une pile bouton, passez votre commande)
Voir le schéma



Point clé : Certaines des informations contenues dans ce manuel sont basées sur les informations du réseau. En cas de contestation ou d'objection à la citation, veuillez vous référer à l'information professionnelle. Cette description ne concerne que l'utilisation du l'application, et ne supporte pas les pertes ou les responsabilités juridiques causées par d'autres malentendus.