MODE D'EMPLOI

Y-KF6



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Porté Clé Connecté Anti-perte

Table des matières

Instructions....2
Méthode de téléchargement de l'application....2
Utilisation....2
Figure d'apparence du produit....4
Piles....5



Instructions

Merci d'avoir choisi le bouton "Anti-lost bluetooth".

Le bouton anti-perte Bluetooth est un produit basé sur le dernier Bluetooth 4.0 à faible consommation d'énergie.

Il peut se connecter avec les objets faciles de l'utilisateur (tels que : clés, sacs à main et autres objets) par le biais d'une application dédiée sur les paramètres du logiciel de l'appareil mobile, pour réaliser la prévention des pertes de biens ; vous pouvez également accrocher ce bouton à vos jeunes enfants, pour vous assurer que les enfants à votre portée de vue ; ou accrocher vos animaux de compagnie.

Méthode de téléchargement de l'application

Noms des applications de l'application : iSearching

1. Les utilisateurs du système IOS peuvent trouver iSearching dans l'App store puis l'installer.

2. Les utilisateurs du système Android peuvent trouver iSearching sur le marché du jeu Google (sauf les utilisateurs en Chine continentale)

Installez-le ; les utilisateurs de Chine continentale peuvent aller sur le marché de l'androïde Baidu ou sur un autre marché d'applications pour téléphones portables pour le télécharger. Après l'installation, vous devez ouvrir le "fonctionnement automatique" dans la gestion de l'autorité

Utilisation

1. Mise en marche/arrêt

Allumez : Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux fois le bip.


Eteindre : Appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le son "Bip" retentisse.


2. Appareil

Ouvrez le Bluetooth, après être entré dans l'application, dans le "dispositif", afficher dans l'image



Cliquez sur "connecter" dans l'appareil, qui apparaît :

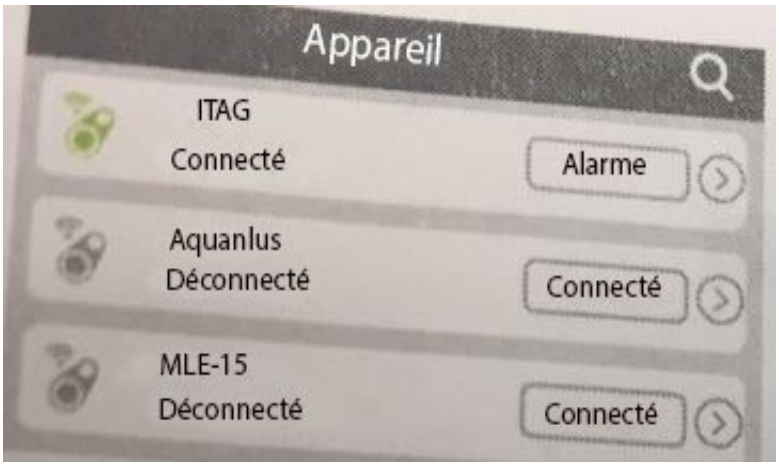

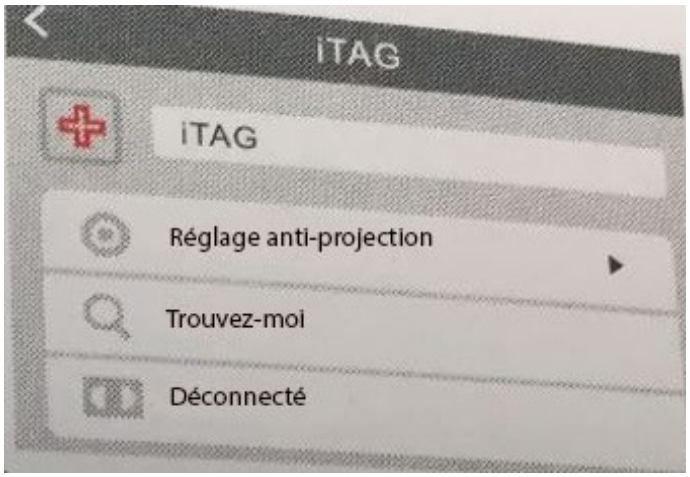

Cliquez sur le bouton "Alarme" ; le trouveur de clé émet un long bip, cliquez à nouveau, l'alarme s'arrête. Cliquez deux fois sur le bouton "key finder"(Chercheur de clés), le key finder de l'application se met également en alarme.


Vous pouvez également régler l'alarme et la taille du volume ; vous pouvez changer la distance dans "Antiloss setting" (système anti-perte), il est recommandé de ne pas modifier la distance par défaut.


3. caméra

Utilisez la fonction de l'appareil photo, cliquez sur le bouton, les fonctions seront prises en compte ; vous pouvez également régler la fonction de prise de vue.

4. Lieu

Vous pouvez trouver les coordonnées de localisation dans la "Liste de localisation

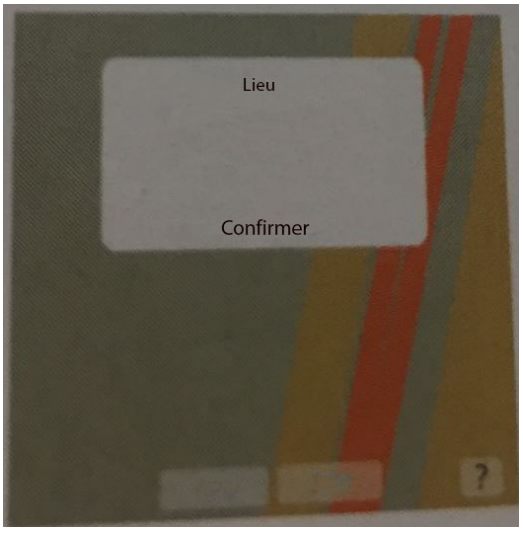

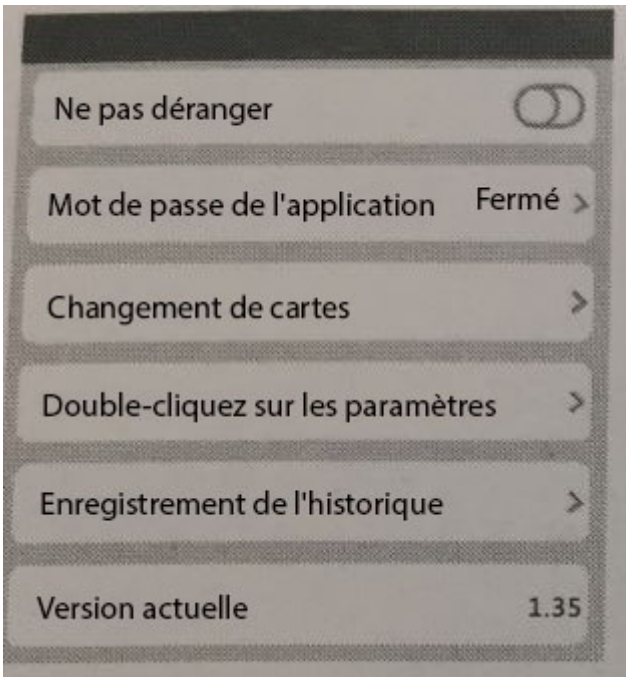

Ne pas déranger : Après le réglage "Ne pas déranger", le téléphone portable n'emmétra plus la sonnerie de l'alarme.

Mot de passe de l'application : permet de définir le mot de passe de l'application, afin que d'autres personnes puissent l'ouvrir grâce au mot de passe.


Changement de carte : L'application utilise par défaut les cartes Google maps App, Baidu map ou gaode map.

Configuration du double clic : permet de changer l'enregistrement de l'alarme avec deux types de mode, l'utilisateur peut choisir.

Historique d'enregistrement : en choisissant un mode d'enregistrement, l'utilisateur génère un fichier d'enregistrement.

Version actuelle : pour la version actuelle de l'application

Figure d'apparence du produit

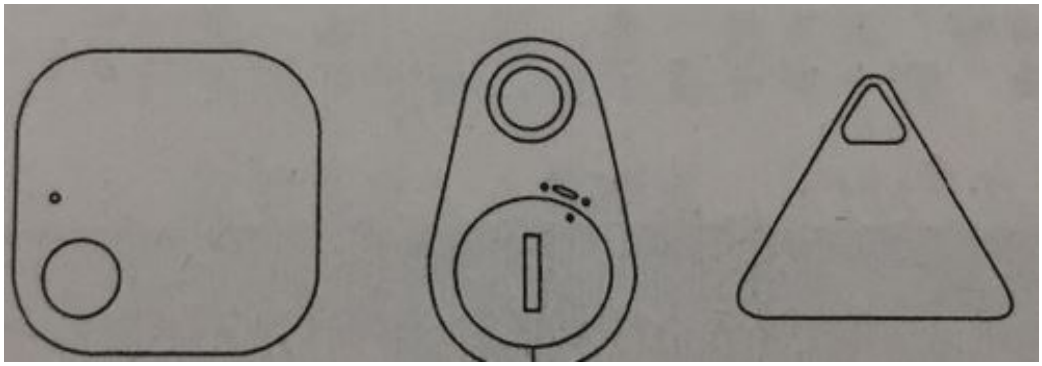

Piles

Identifiez correctement le pôle positif et le pôle négatif de la pile bouton CR 2032 comme sur l'image :

