MODE D'EMPLOI PORTE CLÉS CAMÉRA ESPION HD 1080P VISION NOCTURNE LED

RÉF. : Y-pccefhd1080pluv



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI PORTE CLÉS CAMÉRA ESPION HD 1080P VISION NOCTURNE LED

SOMMAIRE :

Préface, assurance qualité et code pénal.....3

Introduction sur la caméra.....4

Instructions d'utilisation de la caméra.....5

Réinitialisation de la caméra (RESET).....7

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

Introduction sur la caméra

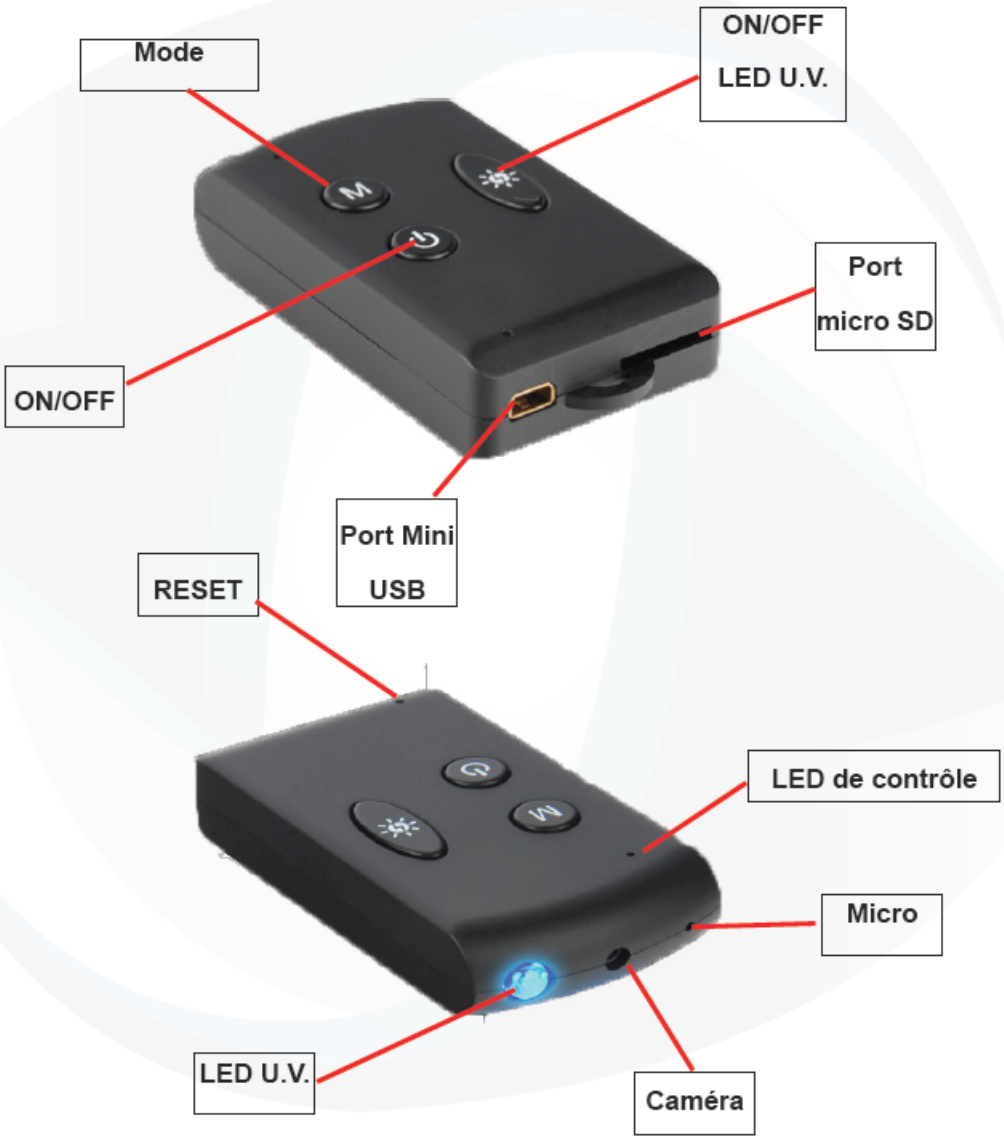

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA

I - INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Ce porte clés caméra espion filme en haute résolution (30 images par seconde), grâce à un capteur vidéo de 12 millions de pixels. Il enregistre vos vidéos sur carte mémoire micro SD (fournie selon modèle). La résolution des vidéos s'élève à 1920 x 1080p (Full HD). Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Capture vidéo
- Capture photo
- Enregistrement sonore
- LED U.V.

Avec sa batterie haute capacité, il peut enregistrer des vidéos pendant à peu près 12 heures en continu. Il est nécessaire d'insérer une carte micro SD dans le porte clés pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos (Carte acceptée jusque 16 Go).

II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A - Allumer/Éteindre le porte-clés.

Appuyez sur le bouton ON/OFF du porte-clés pendant environ 3 secondes. La LED de contrôle s'allume rouge et reste fixe. Pour éteindre le porte clés, rappuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 3 secondes. Le LED de contrôle allumée rouge s'éteint, le porte clés est éteint.

B - Prise de vidéo

Allumez votre porte clés comme indiqué au paragraphe précédent. Assurez vous d'avoir inséré une carte micro SD pour enregistrer vos vidéos. Appuyez pendant environ 2 secondes sur le bouton Mode (M). La LED de contrôle doit clignoter trois fois d'une couleur jaune orangée. Votre porte-clés est en train de filmer une vidéo. Pour stopper la vidéo, appuyez sur le bouton ON/OFF une fois. Les enregistrements de ce porte clés se stoppent au bout de cinq minutes.

C - Prise de photos

Allumez le porte clés comme indiqué précédemment. Appuyez une fois sur le bouton Mode (M). Une photo vient d'être prise. La LED de contrôle rouge doit clignoter une fois pour vous indiquer qu'une photo vient d'être capturée. Elle est sauvegardée sur la carte micro SD au format JPEG (.jpg) et avec une résolution de 4032 x 3024 pixels.

D - Enregistrement sonore

Allumez le porte-clés comme indiqué précédemment. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La LED de contrôle clignote trois fois. Un enregistrement sonore est en cours. Pour arrêter l'enregistrement appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. Votre enregistrement est sauvegarder sur la carte micro SD au format Wave (.wav).

E - LED U.V.

Ce porte-clés est également équipé d'une petite LED UV vous permettant par exemple de vérifier les billets que vous posséder ou que l'on vous donne. Pour allumer cette LED, il suffit de rester appuyer sur le bouton ON de la LED.

F - Visionnage des photos/et vidéos sur un téléviseur

Le câble USB fourni avec le porte-clés possède une sortie AV/TV pour revoir les images sur un téléviseur. Il suffit de brancher le porte clés à votre téléviseur avec le câble usb et ensuite de passer votre téléviseur sur AV.

STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, éteignez votre porte-clés et branchez le à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Patientez quelques secondes pour que votre ordinateur reconnaisse le porte clés. Une fois reconnu, ouvrez votre poste de travail. Le porte-clés apparaîtra comme un disque amovible. Il vous suffit de vous rendre dans le dossier _DLD pour récupérer vos photos et vidéos.

Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Réinitialisation du porte-clés (RESET)

Si lors de son utilisation votre porte clés présente un dysfonctionnement soit au niveau de la prise de vidéos ou la prise de photos, il vous sera nécessaire de le réinitialiser. Pour ce faire, allumer votre porte clés, puis à l'aide d'une aiguille ou d'un trombone pousser le bouton RESET. Ce bouton se trouve dans le petit trou situé au dessus du port micro USB du porte clés. Une fois ce bouton poussé, votre porte clés s'éteind. Il vous suffit de le rallumer, il sera alors reparamètrer avec ses réglages de sortie d'usine.

RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE) :

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez vos lunettes à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez vos lunettes. Allumez les lunettes et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.